

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Dethleffs Obytné A5898, A5899, A5900, A5901, A5902, A5903, A5904, A5905, A5906, A5907, A5908, A5909, A5910, A5911, A5912, A5913, A5914, A5915, A5916, A5917, A5918, A5919, A5920, A5921, A5922, A5923, A5924, A5925, A5926, A5927, A5928, A5929, A5930, A5931, A5932, A5933, A5934, A5935, A5936, A5937, A5938, A5939, A5940, A5941, A5942, A5943, A5944, A5945, A5946, A5947, A5948, A5949, A5950, A5951, A5952, A5953, A5954, A5955, A5956, A5957, A5958, A5959, A5960, A5961, A5962, A5963, A5964, A5965, A5966, A5967, A5968, A5969, A5970, A5971, A5972, A5973, A5974, A5975, A5976, A5977, A5978, A5979, A5980, A5981, A5982, A5983, A5984, A5985, A5986, A5987, A5988, A5989, A5990, A5991, A5992, A5993, A5994, A5995, A5996, A5997, A5998, A5999, A6000, A6001, A6002, A6003, A6004, A6005, A6006, A6007, A6008, A6009, A6010, A6011, A6012, A6013, A6014, A6015, A6016, A6017, A6018, A6019, A6020, A6021, A6022, A6023, A6024, A6025, A6026, A6027, A6028, A6029, A6030, A6031, A6032, A6033, A6034, A6035, A6036, A6037, A6038, A6039, A6040, A6041, A6042, A6043, A6044, A6045, A6046, A6047, A6048, A6049, A6050, A6051, A6052, A6053, A6054, A6055, A6056, A6057, A6058, A6059, A6060, A6061, A6062, A6063, A6064, A6065, A6066, A6067, A6068, A6069, A6070, A6071, A6072, A6073, A6074, A6075, A6076, A6077, A6078, A6079, A6080, A6081, A6082, A6083, A6084, A6085, A6086, A6087, A6088, A6089, A6090, A6091, A6092, A6093, A6094, A6095, A6096, A6097, A6098, A6099, A6100, A6101, A6102, A6103, A6104, A6105, A6106, A6107, A6108, A6109, A6110, A6111, A6112, A6113, A6114, A6115, A6116, A6117, A6118, A6119, A6120, A6121, A6122, A6123, A6124, A6125, A6126, A6127, A6128, A6129, A6130, A6131, A6132, A6133, A6134, A6135, A6136, A6137, A6138, A6139, A6140, A6141, A6142, A6143, A6144, A6145, A6146, A6147, A6148, A6149, A6150, A6151, A6152, A6153, A6154, A6155, A6156, A6157, A6158, A6159, A6160, A6161, A6162, A6163, A6164, A6165, A6166, A6167, A6168, A6169, A6170, A6171, A6172, A6173, A6174, A6175, A6176, A6177, A6178, A6179, A6180, A6181, A6182, A6183, A6184, A6185, A6186, A6187, A6188, A6189, A6190, A6191, A6192, A6193, A6194, A6195, A6196, A6197, A6198, A6199, A6200, A6201, A6202, A6203, A6204, A6205, A6206, A6207, A6208, A6209, A6210, A6211, A6212, A6213, A6214, A6215, A6216, A6217, A6218, A6219, A6220, A6221, A6222, A6223, A6224, A6225, A6226, A6227, A6228, A6229, A6230, A6231, A6232, A6233, A6234, A6235, A6236, A6237, A6238, A6239, A6240, A6241, A6242, A6243, A6244, A6245, A6246, A6247, A6248, A6249, A6250, A6251, A6252, A6253, A6254, A6255, A6256, A6257, A6258, A6259, A6260, A6261, A6262, A6263, A6264, A6265, A6266, A6267, A6268, A6269, A6270, A6271, A6272, A6273, A6274, A6275, A6276, A6277, A6278, A6279, A6280, A6281, A6282, A6283, A6284, A6285, A6286, A6287, A6288, A6289, A6290, A6291, A6292, A6293, A6294, A6295, A6296, A6297, A6298, A6299, A6300, A6301, A6302, A6303, A6304, A6305, A6306, A6307, A6308, A6309, A6310, A6311, A6312, A6313, A6314, A6315, A6316, A6317, A6318, A6319, A6320, A6321, A6322, A6323, A6324, A6325, A6326, A6327, A6328, A6329, A6330, A6331, A6332, A6333, A6334, A6335, A6336, A6337, A6338, A6339, A6340, A6341, A6342, A6343, A6344, A6345, A6346, A6347, A6348, A6349, A6350, A6351, A6352, A6353, A6354, A6355, A6356, A6357, A6358, A6359, A6360, A6361, A6362, A6363, A6364, A6365, A6366, A6367, A6368, A6369, A6370, A6371, A6372, A6373, A6374, A6375, A6376, A6377, A6378, A6379, A6380, A6381, A6382, A6383, A6384, A6385, A6386, A6387, A6388, A6389, A6390, A6391, A6392, A6393, A6394, A6395, A6396, A6397, A6398, A6399, A6400, A6401, A6402, A6403, A6404, A6405, A6406, A6407, A6408, A6409, A6410, A6411, A6412, A6413, A6414, A6415, A6416, A6417, A6418, A6419, A6420, A6421, A6422, A6423, A6424, A6425, A6426, A6427, A6428, A6429, A6430, A6431, A6432, A6433, A6434, A6435, A6436, A6437, A6438, A6439, A6440, A6441, A6442, A6443, A6444, A6445, A6446, A6447, A6448, A6449, A6450, A6451, A6452, A6453, A6454, A6455, A6456, A6457, A6458, A6459, A6460, A6461, A6462, A6463, A6464, A6465, A6466, A6467, A6468, A6469, A6470, A6471, A6472, A6473, A6474, A6475, A6476, A6477, A6478, A6479, A6480, A6481, A6482, A6483, A6484, A6485, A6486, A6487, A6488, A6489, A6490, A6491, A6492, A6493, A6494, A6495, A6496, A6497, A6498, A6499, A6500, A6501, A6502, A6503, A6504, A6505, A6506, A6507, A6508, A6509, A6510, A6511, A6512, A6513, A6514, A6515, A6516, A6517, A6518, A6519, A6520, A6521, A6522, A6523, A6524, A6525, A6526, A6527, A6528, A6529, A6530, A6531, A6532, A6533, A6534, A6535, A6536, A6537, A6538, A6539, A6540, A6541, A6542, A6543, A6544, A6545, A6546, A6547, A6548, A6549, A6550, A6551, A6552, A6553, A6554, A6555, A6556, A6557, A6558, A6559, A6560, A6561, A6562, A6563, A6564, A6565, A6566, A6567, A6568, A6569, A6570, A6571, A6572, A6573, A6574, A6575, A6576, A6577, A657

Elektroprípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут




SVC Group s.r.o.



<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sroby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

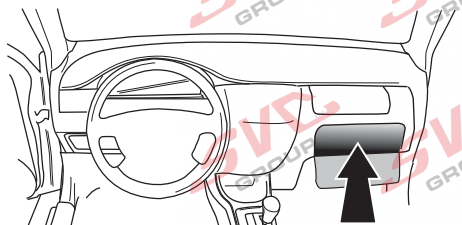

- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi

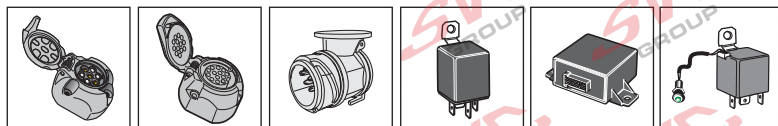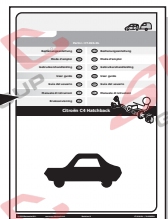

SPARE PARTS

www.ecs-electronics.nl



Partnr.: FI-023-DL

Gebrauchsanleitung (DE)

(CZ) Uživatelská příručka

Mode d'emploi (FR)

(DK) Brugervejledning

Gebruikershandleiding (NL)

(FI) Käyttöohjeet

User guide (GB)

(GR) Οδηγός χρήστη


Guía del usuario (ES)

(NO) Brukerveiledning

Manuale di istruzioni (IT)

(PL) Instrukcja obsługi



Bruksanvisning (SE)

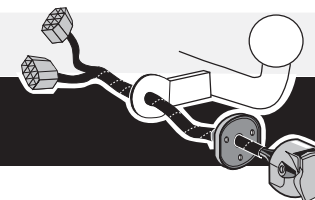

Fiat Ducato Chassis 06/2006 >>



Citroën Jumper III Chassis 06/2006 >>

Peugeot Boxer Chassis 06/2006 >>

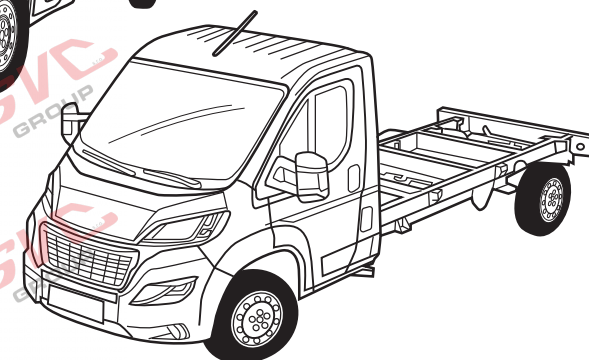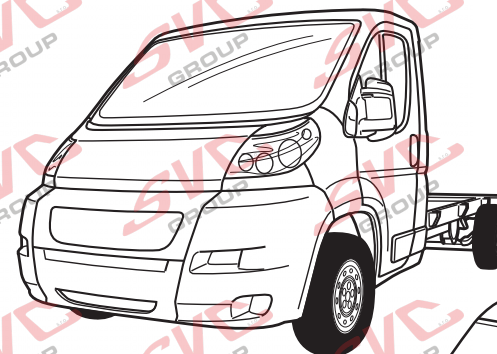

INFO

- DE** Anschluss Steckdose **ES** Conexión de la caja de enchufe **CZ** Objímkový konektor **GR** Υποδοχή σύνδεσης
FR Connection de la prise **IT** Allaccio zoccolo **DK** Stikdåse forbindelse **NO** Tilkobling koblingsboks
NL Contactdoos aansluiting **SE** Anslutning kontaktdosa **FI** Pistorasia liitäntä **PL** Połączenie przez gniazdo
GB Socket connection

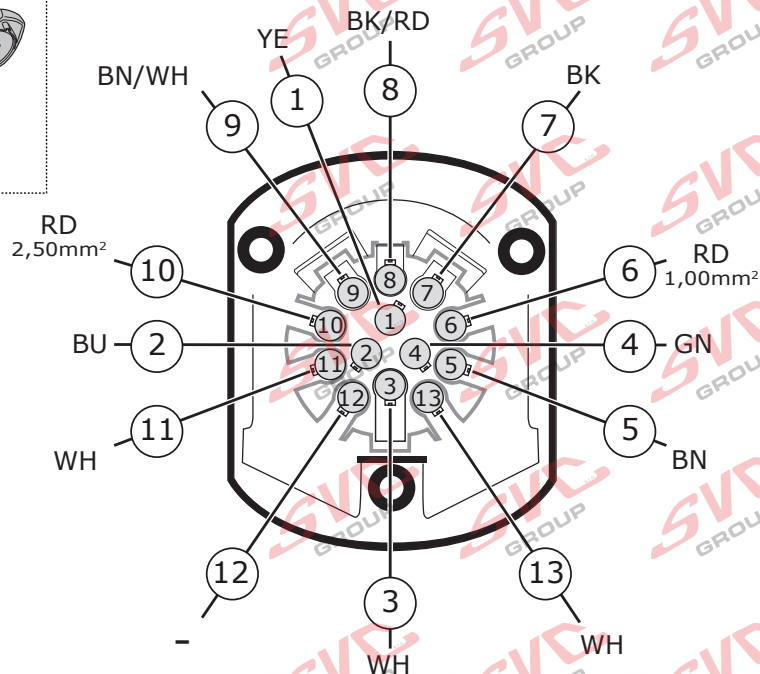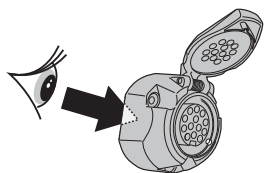



- DE** Anschluss Steckdose **ES** Conexión de la caja de enchufe **CZ** Objímkový konektor **GR** Υποδοχή σύνδεσης
FR Connection de la prise **IT** Allaccio zoccolo **DK** Stikdåse forbindelse **NO** Tilkobling koblingsboks
NL Contactdoos aansluiting **SE** Anslutning kontaktdosa **FI** Pistorasia liitäntä **PL** Połączenie przez gniazdo
GB Socket connection

DIN/ISO 11446	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13
Pmax	21W	2x21W	21W	52W	3x21W	52W	2x21W	OPTION	OPTION	RD 2,50mm²	WH	-	WH
	YE	BU	WH	GN	BN	RD 1,00mm²	BK	BK/RD	BN/WH	RD 2,50mm²	WH	-	WH


COLORTABLE

	BK	BN	BU	GY	GN	WH	YE	OG	PE	PI	RD
DE	Schwarz	Braun	Blau	Grau	Grün	Weiß	Gelb	Orange	Violett	Rosa	Rot
FR	Noir	Marron	Blue	Gris	Vert	Blanc	Jaune	Orange	Violet	Rose	Rouge
NL	Zwart	Bruin	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Geel	Oranje	Paars	Roze	Rood
GB	Black	Brown	Blue	Grey	Green	White	Yellow	Orange	Purple	Pink	Red
ES	Negro	Marrón	Azul	Gris	Verde	Blanco	Amarillo	Naranja	Morado	Rosa	Rojo
IT	Nero	Marrone	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Giallo	Arancione	Viola	Rosa	Rosso
SE	Svart	Brun	Blå	Grå	Grön	Vit	Gul	Orange	Lila	Rosa	Röd
CZ	Černá	Hnědá	Modrá	Sedá	Zelená	Bílá	Žlutá	Oranžová	Fialová	Růžová	Červená
DK	Sort	Brun	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Gul	Orange	Lilla	Pink	Rød
FI	Musta	Ruskea	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Keltainen	Oranssi	Purppura	Vaaleanpunainen	Punaisten
GR	Μαύρο	Καφέ	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Μοβ	Ροζ	Κόκκινο
NO	Svart	Brun	Blå	Grå	Grønn	Hvit	Gul	Oransje	Lilla	Rosa	Rød
PL	Czarny	Brązowy	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Żółty	Pomarańczowy	Purpurowy	Różowy	Czerwony


- DE** Sicherungen austauschen **ES** Cambio de fusible **CZ** Výměna pojistky **GR** Αλλαγή ασφάλειας
FR Remplacer les fusibles **IT** Sostituire i fusibili **DK** Udskiftning af sikringer **NO** Skifte sikringene
NL Zekeringen vervangen **SE** Byte av säkringar **FI** Vaihda varokkeet **PL** Wymienić bezpieczniki
GB Changing the fuse

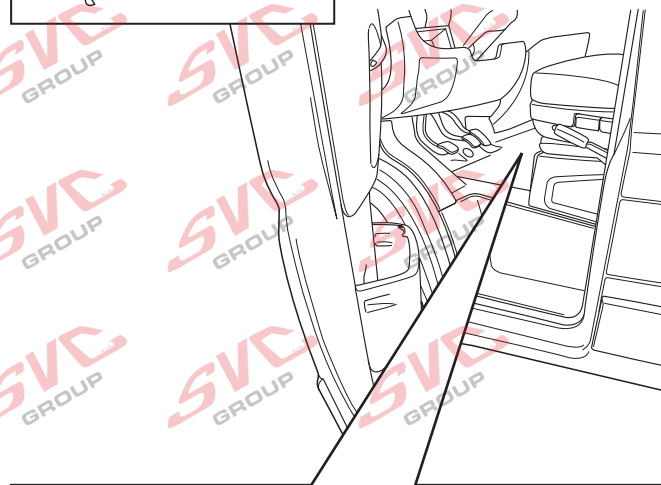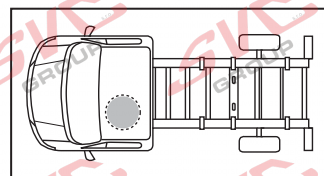

20 Amp.



- DE** Orange **CZ** Oranžová
FR Orange **DK** Orange
NL Oranje **FI** Oranssi
GB Orange **GR** Πορτοκαλί
ES Naranja **NO** Oransje
IT Arancione **PL** Pomarańczowy
SE Orange



(DE) Die Bremsleuchten am Anhänger werden vom Modul überwacht. Sollten alle Bremsleuchten am Anhänger defekt sein, ertönt beim Bremsen ein Summer. Kontrollieren Sie die Bremsleuchten am Anhänger.

(FR) Les feux stop de la remorque sont protégés par le module. Dans le cas où tous les feux stop de la remorque sont défectueux, l'avertisseur se mettra en marche lorsque vous freinez. Vérifiez les feux stop de la remorque.

(NL) De remlichten op de aanhanger worden door de module bewaakt. Indien alle remlichten op de aanhanger defect zijn zal er bij het remmen een zoemer te horen zijn. Controleer de remlichten op de aanhanger.

(GB) The brake lights on the trailer are monitored by the module. If all the brake lights on the trailer are defective, a buzzer is heard upon braking. Check the brake lights on the trailer.

(ES) Las luces de frenado del remolque están supervisadas por el módulo. Si todas las luces de frenado del remolque fueran defectuosas, escuchará un zumbador al realizar la frenada. Revise las luces de frenado del remolque.

(IT) Gli stop del rimorchio sono controllati dal modulo. Nel caso in cui tutti gli stop del rimorchio siano fuori uso, in frenata si sentirà un cicalino. Controllare gli stop del rimorchio.

(SE) Bromsljusen på släpet bevakas av modulen. Om alla släpets bromsljus är defekta ljuder en summer vid inbromsning. Kontrollera släpets bromsljus.

(CZ) Brzdová světla na přívěsu jsou kontrolována modulem. Pokud jsou všechna brzdová světla na přívěsu vadná, ozývá se při brždění bzučák. Zkontrolujte brzdová světla na přívěsu.








(DK) Bremselysene på anhængerens overvåges af modulen. Hvis alle bremselysene på anhængerens er defekte, vil der ved bremsning høres en brummer. Kontroller bremselysene på anhængerens.

(FI) Perävaunun jarruvaloja valvotaan moduulin avulla. Jos perävaunun kaikki jarruvalot ovat rikki, se ilmoitetaan äänisignaalilla jarrutuksen aikana. Tarkasta perävaunun jarruvalot.





(GR) Οι φανοί φρένων του ρυμουλκού ελέγχονται από την ενότητα. Εάν όλοι οι φανοί φρένων του ρυμουλκού είναι ελαττωματικοί, ο βομβητής θα ηχήσει όταν πατηθεί το φρένο. Ελέγξτε τους φανούς φρένων του ρυμουλκού.

(NO) Bremselysene på tilhengeren blir kontrollert av modulen. Dersom alle bremselysene på tilhengeren er defekte, vil man høre en buzzeralarm når man bremser. Kontroller tilhengerens bremselys.



(PL) Znajdujące się na przyczepie światła hamowania są kontrolowane za pomocą modułu. Jeżeli wszystkie światła hamowania na przyczepie są niesprawne, słychać sygnał dźwiękowy podczas hamowania. Należy wówczas sprawdzić światła hamowania na przyczepie.

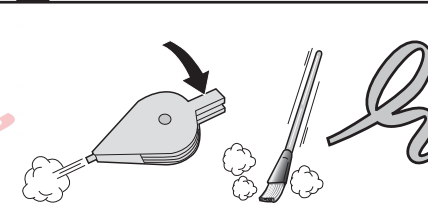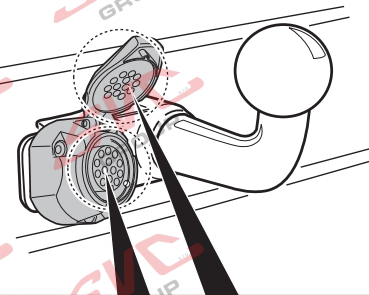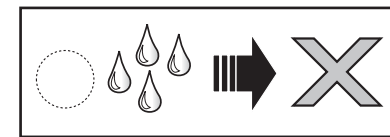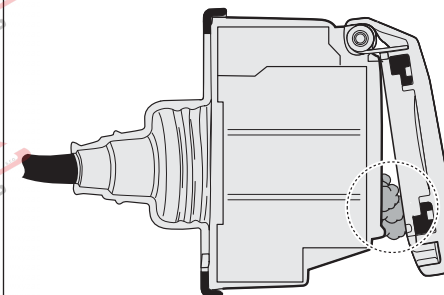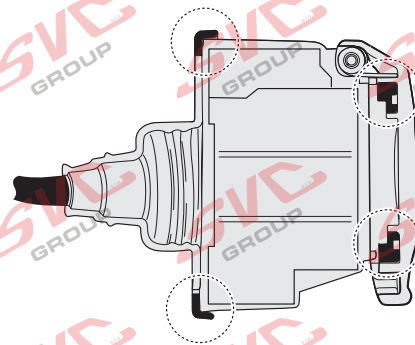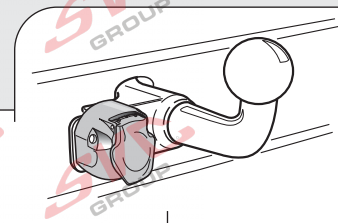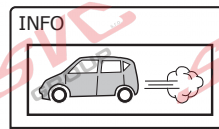

INFO : Ring.

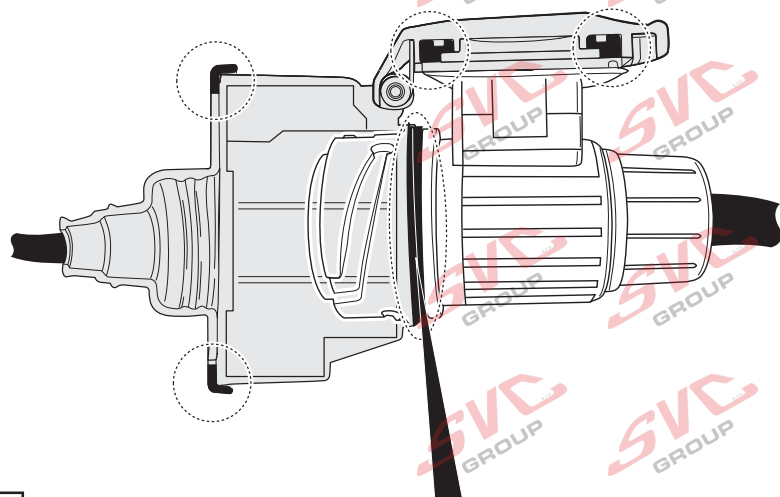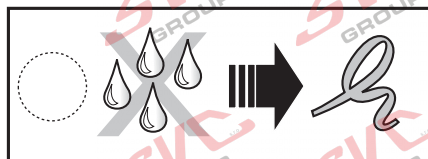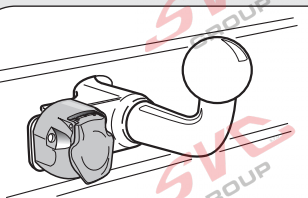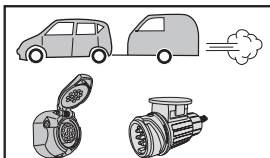

INFO




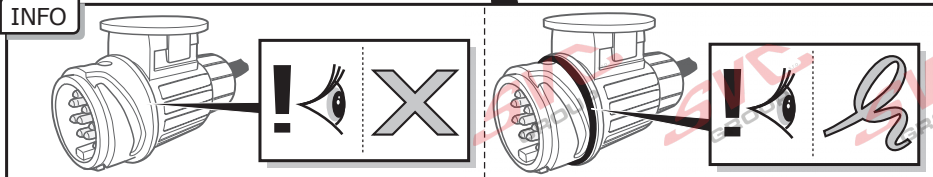


- (DE)** Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.
- (FR)** En cas de présence d'un Park Distance Control, cet ensemble de câblage est prévu pour le débrancher lorsque la remorque est branchée.
- (NL)** De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.
- (GB)** The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.
- (ES)** El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.
- (IT)** Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.
- (SE)** Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.
- (CZ)** Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.
- (DK)** Kabelsættet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedeværende Park Distance Control kan frakobles.
- (FI)** Kaapelisarjaa käytettäessä liitetystä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).
- (GR)** Το σετ καλωδίων μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περίπτωση συζευγμένου ρυμουλκού.
- (NO)** Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.
- (PL)** Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.




- (DE) Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.
- (FR) Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.
- (NL) Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.
- (GB) In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.
- (ES) En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagará, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.
- (IT) Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.
- (SE) Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.
- (CZ) Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.
- (DK) Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.
- (FI) Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.
- (GR) Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.
- (NO) Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.
- (PL) W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.





INFO : Adapt.

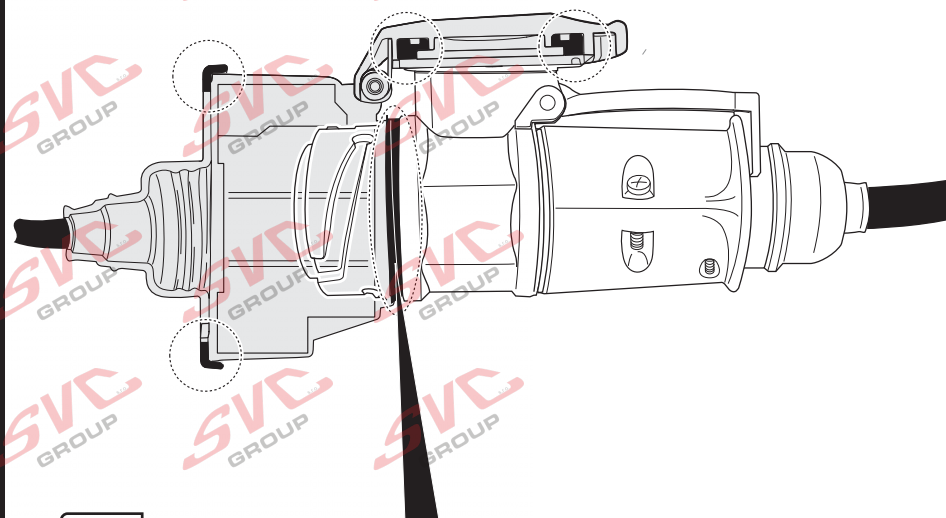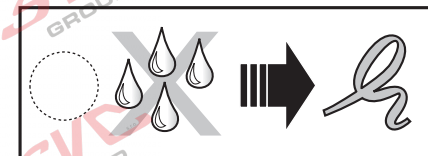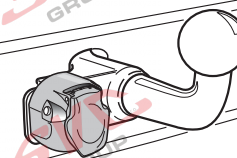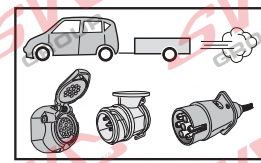

INFO

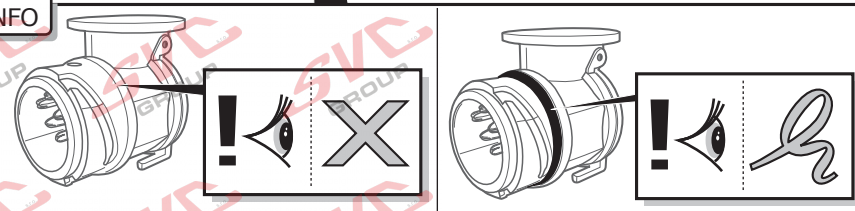

INFO : Storage

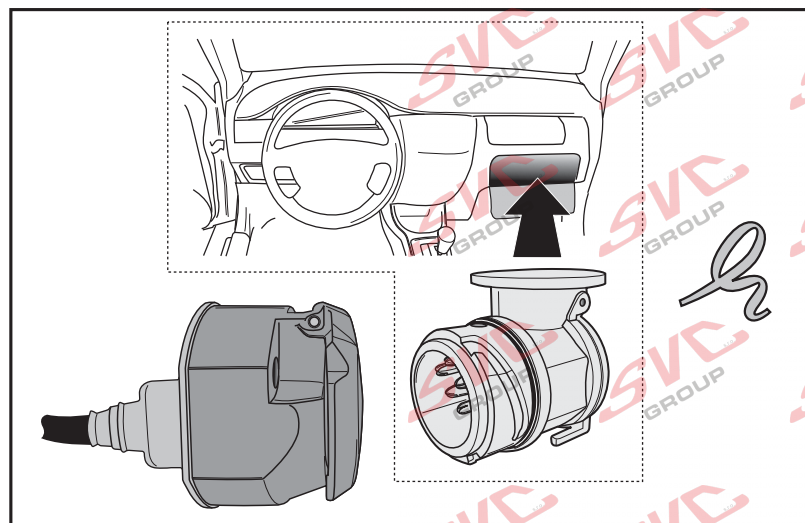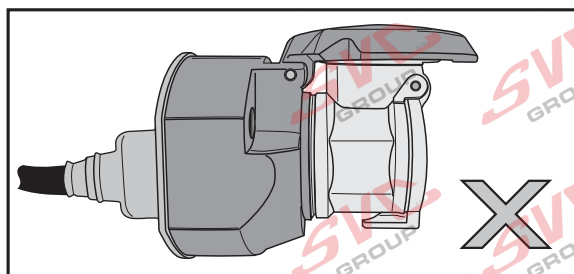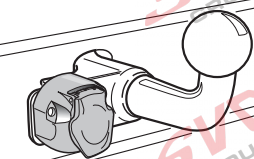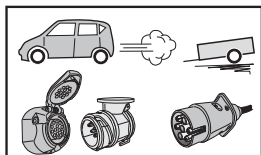

(DE) Die Blinklichter am Anhänger werden durch das Modul überwacht. Wenn eine der Blinkleuchten des Anhängers defekt ist, wird synchron mit den Blinklichtern des Fahrzeugs ein Summer zu hören sein. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(FR) Les clignotants de la remorque sont protégés par le module. Si l'un des clignotants est défectueux, un avertisseur, en synchronisation avec les clignotants, se mettra en marche. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden door de module bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal, synchroon met de knipperlichten van het voertuig, een zoemer te horen zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored by the module. If one of the flashing lights of the trailer is defective, a buzzer is heard in synch with the flashing lights of the vehicle. Check the flashing lights on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas por el módulo. Si una de las luces intermitentes del remolque fuera defectuosa, se escucharía un zumbador en sincronización con el ritmo de las luces intermitentes del vehículo. Revise las luces intermitentes del remolque.

(IT) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati dal modulo. Nel caso in cui uno dei lampeggiatori del rimorchio sia fuori uso, risuonerà un cicalino sincrono con le frecce del veicolo. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(SE) Blinkrarna på släpet bevakas av modulen. Om en av blinkrarna på släpet är defekt, hörs en summer som ljuder synkront med fordonets blinkrar. Kontrollera släpets blinkerslampor.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány modulem. Pokud je některý z ukazatelů směru na přívěsu vadný, ozývá se současně s blikáním ukazatelů směru na vozidle bzučák. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængerens overvåges af modulen. Hvis et af blinklysene er defekt, lyder der en brummer samtidigt med blinklysene på vognen. Kontroller blinklysene på anhængerens.

(FI) Perävaunun suuntavalvoja valvotaan moduulin avulla. Jos yksi perävaunun suuntavalvoja on rikki, se ilmoitetaan äänisignaalilla ajoneuvon suuntavalon tahdissa. Tarkasta perävaunun suuntavalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται από την ενότητα. Εάν κάποιος από τους φανούς αναλαμπών είναι ελαττωματικός, θα ηχήσει ο βομβητής ταυτόχρονα με τους φανούς αναλαμπών του οχήματος. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(NO) Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert av 5C028 modulen. Dersom ett av tilhengerblinklysene er defekt, skal en buzzer høres, synkront med kjøretøyets blinklys. Kontroller tilhengerens blinklys.

(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane za pomocą modułu. Jeżeli jeden z kierunkowskazów na przyczepie jest niesprawny, słychać sygnał dźwiękowy, zsynchronizowany z kierunkowskazem pojazdu. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz