

**bosal**


**Part Number: 040391**

**Type Number: 040391**

**Ford Mondeo**

**2014 -**

- Wagon**
- 4-5 doors**

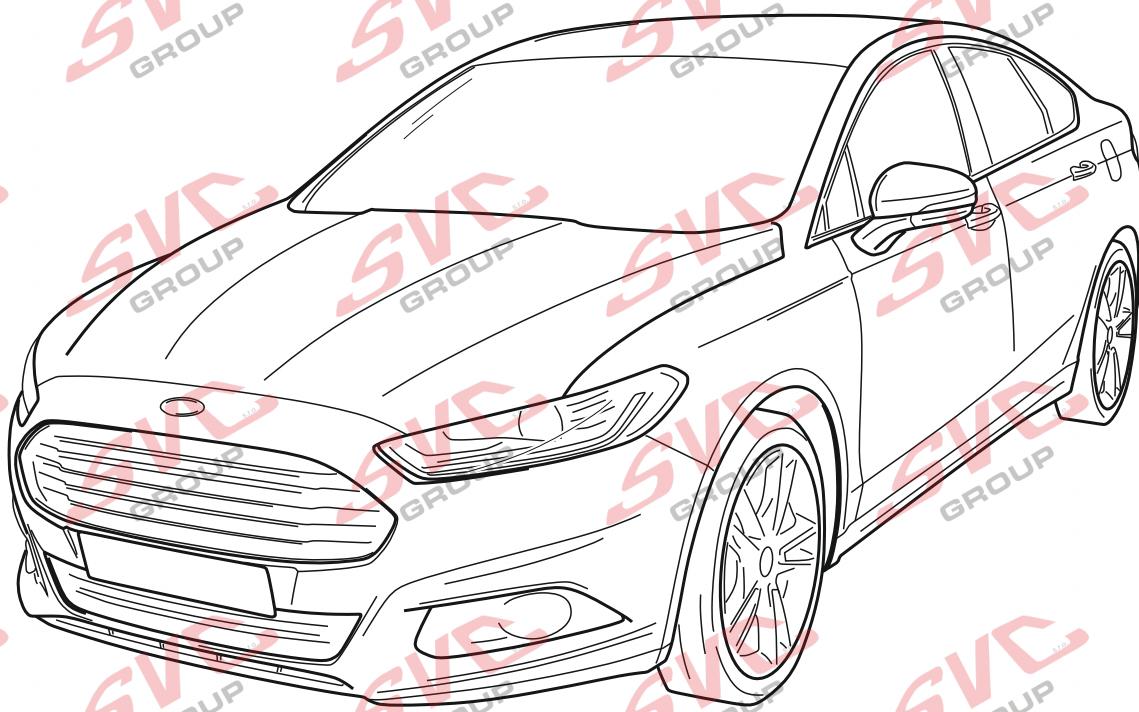

**Date: 11-12-2014**



**Version: 03**



ECE R55  
homologation

E7

55R-011452

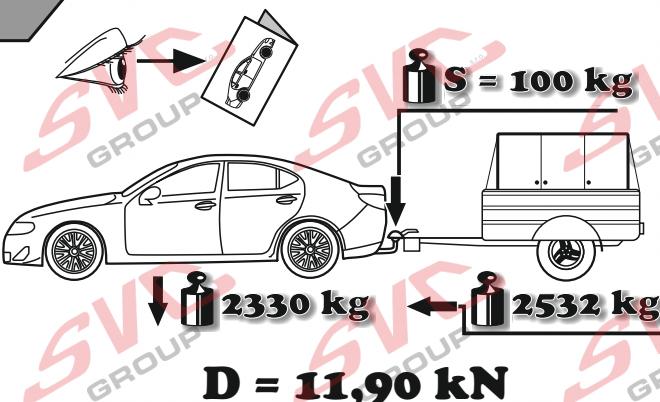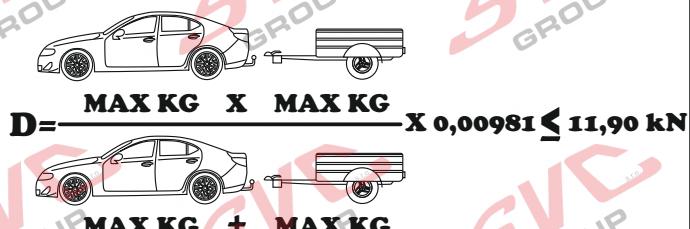

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.

**H** Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.

**F** La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.

**I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.

**NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.

**E** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.

**FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

**S** Spelrumsret enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinje ECE-R 55 skall garanteras.

**N** Frirommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.

**CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.

**PL** Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.

**RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового

шарика в приложении VII, директивы ECE-R 55.

**DK** Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.

**GB** at laden weight of the vehicle

**D** bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

**H** rakománnal terhelt járműsú esetén.

**F** pour poids total en charge autorisé du véhicule

**I** per un peso complessivo ammesso del veicolo

**NL** bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

**E** con peso total autorizado del vehículo

**FIN** ajoneuvon suurimmalla sallittulla kokonaispainolla

**S** vid fordonet tillätna totalvikt



**N** ved kjøretøyets tillatte totalvekt

**CZ** při celkové připustné hmotnosti vozidla

**PL** w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

**RU** В случае нагруженного автомобиля.

**DK** ved tilladt samlet vægt for køretøjet

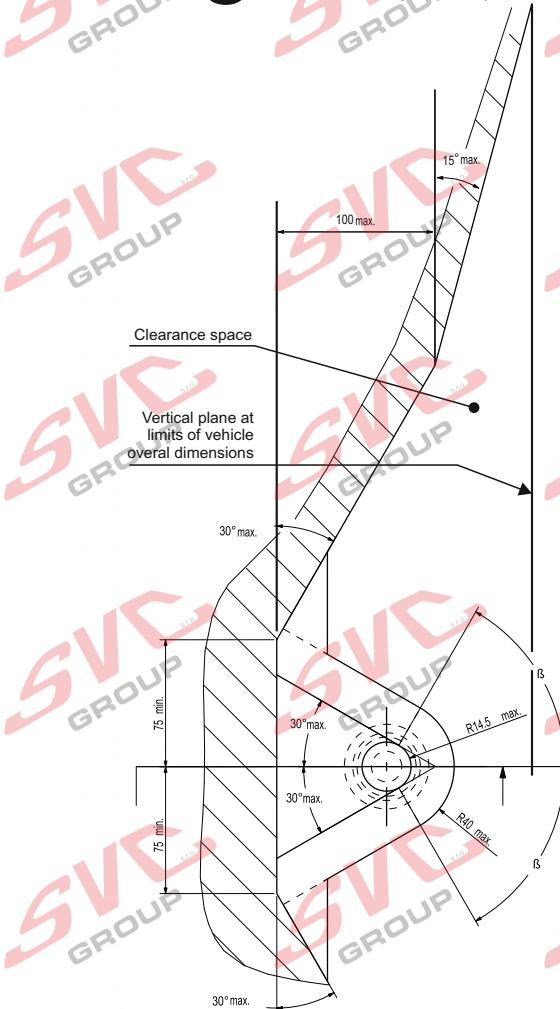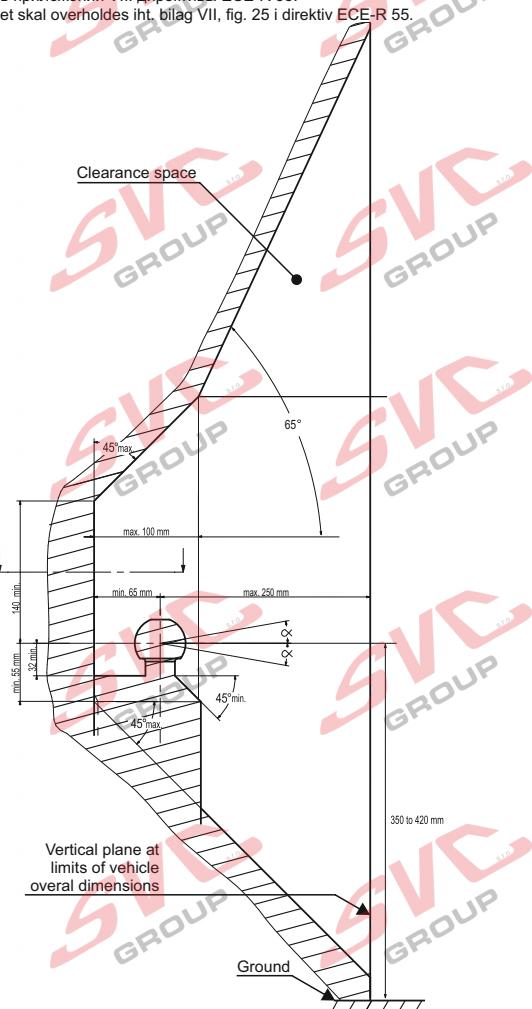

W przypadku korzystania z zaczepu kulistego należy obowiązkowo przestrzegać przepisów producenta dotyczących maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego pionowego obciążenia zaczepu, jak instrukcja użycia i dokumentacja WVTA. Proszę zapytać dystrybutora/miejscowego sprzedawcy, jaką jest maksymalna masa ciągniona Waszego samochodu. Specyfikacje dla zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Przed holowaniem w każdym przypadku należy zapewnić dodatkowe połączenie, łańcuch bezpieczeństwa, który umożliwia automatyczne zatrzymanie się przyczepy w przypadku oderwania się haka.

W skrajnych przypadkach, przeciążenie zaczepu kulistego może spowodować uwolnienie się sprzętu ciągnionego, a więc przyczepy, przyczepy campingowej lub uchwytu na rower. Może to spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała osób znajdujących się w pojazdzie ciągnącym i/lub przebywających w pobliżu przypadkowych przechodniów.

Bosal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu, które powstają w wyniku błędego lub niewłaściwego użytkowania (w tym przeciążenia), spowodowanego przez użytkownika, lub inne osoby, za które użytkownik jest odpowiedzialny.

Od określonych, jako standard punktów mocowania nie należy odbiegać. Należy również przestrzegać krajowych wytycznych oficjalnego zatwierdzenia akcesoriów.

Przed transportem wszystkie nasze produkty regulowane są systemem kontroli wag. W przypadku braku jakiegokolwiek prośby o uzupełnienie jesteśmy w stanie spełnić wyłącznie po przedstawieniu naklejki zaświadczającej kontrolę wagi. Gwarancja dotyczy jedynie nowego haka i akcesoriów. Zastosowanie używanych, odkupionych akcesoriów jest WZBRONIONA i zagraża życiu, Bosal nie ponosi za to odpowiedzialności.

Beim Gebrauch der Anhängevorrichtung sind die Vorschriften des Fahrzeugherstellers sowie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs und die WVTA-Dokumentation zwingend einzuhalten. Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughersteller/lokalen Händler nach der maximalen Anhänger Ihres Autos. Es ist verboten, die sich auf die Anhängevorrichtung beziehenden Vorschriften zu übertragen.

Vor dem Ziehen ist in jedem Falle eine zweite Verbindung, eine Sicherheitskette sicher zu stellen, die ein automatisches Stehenbleiben des Anhängers ermöglicht, falls sich die Anhängekupplung lösen sollte.

Im Extremfall kann die Überlastung der Anhängevorrichtung ein Entkoppeln der Zugeinrichtung, also des Anhängers, des Wohnwagens oder der Fahrradhalterung zur Folge haben. Das wiederum kann schwere oder tödliche Verletzungen hervorrufen bei den Personen, die sich im Zugfahrzeug befinden und/oder bei unschuldigen Zuschauern, die sich auf dem Gelände aufhalten.

Bosal kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für solche eventuellen Fehler des Produktes, die auf einen falschen oder unsachgemäßen Gebrauch (unter anderem Überlastung) zurück zu führen sind, sei es durch den Nutzer oder durch eine solche Person, für die der Nutzer verantwortlich ist.

Von den als Standard bestimmten Fixierungspunkten darf nicht abgewichen werden. Auch die nationalen Richtlinien bezüglich der behördlichen Genehmigungen des Zubehörs sind einzuhalten.

Vor der Auslieferung wurde jedes unserer Produkte mit einem Gewichtskontroll-System eingestellt.

Im Falle eines fehlenden Teils ist es uns nur bei Vorhandensein der Gewichtskontroll-Plakette möglich, der Bitte nach Ersatz nachzukommen. Die Garantie gilt nur für neue Anhängevorrichtungen und Zubehör. Die Nutzung von gebrauchten, aus zweiter Hand stammenden Produkten ist VERBOTEN und lebensgefährlich, dafür kann Bosal nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del costruttore del veicolo, al manuale del veicolo e alla documentazione WVTA, relativa al peso rimorchiabile massimo ammissibile e al carico massimo della sfera verticale quando si usa il gancio di traino. Chiedere al produttore del veicolo o al rivenditore locale quant'è il peso massimo trainabile ammesso per il veicolo. Non superare i valori consentiti per il gancio di traino.

Prima di trainare collegare sempre l'attacco secondario, la catena di sicurezza, ai punti d'attacco prefabbricati per rendere possibile l'arresto automatico del rimorchio in caso di sganciamento della sfera di traino.

In casi estremi il sovraccarico del gancio di traino potrebbe comportare il prezzo sganciamento del dispositivo trainato, sia che si tratti d'un rimorchio, d'una roulette o d'un portaciclette. Di conseguenza ciò potrebbe causare lesioni gravi o mortali alle persone all'interno del veicolo trainante e/o a persone innocenti in transito nella zona in quel momento.

Bosal non può essere ritenuta responsabile per eventuali difetti del prodotto causati da un uso improprio o diverso da quello della destinazione d'uso (compreso il sovraccarico) da parte dell'utilizzatore o di qualsiasi persona per la quale l'utilizzatore è responsabile.

I punti di fissaggio definiti di serie devono essere rispettati. Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi degli accessori.

Tutti i nostri prodotti sono controllati al momento della spedizione con un sistema di controllo del peso.

Nel caso di parti mancanti possiamo accettare una richiesta di sostituzione solamente insieme all'etichetta certificante l'avvenuto controllo del peso. La garanzia è valida soltanto per ganci di traino ed accessori nuovi. Il montaggio di ganci usati e di seconda mano è VIETATO e può causare lesioni mortali alle persone, cosa per cui Bosal non può essere ritenuta responsabile.

Always refer to the instructions of the vehicle manufacturer, such as the vehicle manual and WVTA, relating to the maximum permissible towing weight and the maximum vertical ball loading when using the towbar. Ask your vehicle manufacturer/local dealer about maximum towing weights that apply to your vehicle. You must not exceed the relevant specifications.

Always secure the secondary coupling, the safety chain before towing, which enables the trailer to be stopped automatically in the event of separation of the towing ball.

In extreme cases overloading the towbar could result in the premature decoupling of the equipment being towed, that is a trailer, caravan or bicycle carrier. As a result this could also cause severe or fatal injuries to persons either within the towing vehicle and/or innocent bystanders in the area at that time.

Bosal may not be held responsible for any defect of the product caused by improper use or use other than the intended use (including overloading) by the user or any person for whom the user is responsible.

The fixing points specified as standard must be observed. National guidelines concerning official approval of accessories must also be observed.

All our products are adjusted upon dispatch with a weight control system. In the case of missing parts we can only accept a request of replacement with the weight control sticker.

Guarantee is valid only for new towbars and accessories. The use of second-hand towbars is prohibited and could be life-threatening, where Bosal cannot be held responsible.

A vonóhorog használata esetén a jármű gyártójának a megengedett maximális vontatott súlyra és a maximális függeléges gömbterhelésre vonatkozó előírásokat, mint a jármű használati utasítása és WVTA dokumentációja, kötelezően kell tartani. Kérdezze meg gépjármű-kereskedőjét/helyi forgalmazóját, mennyi az Ön autója által maximálisan vonthatott súlyt. A vonóhorogra vonatkozó előírásokat tilos töllepíni. Vontatás előtt minden esetben biztosítson a másodlagos kapcsolódást, biztonsági lánc, amik lehetővé teszik a pótkoci automatikus megállását a vonógömb leválása esetén.

Szélsőséges esetben a vonóhorog túlerhelése a vontatott berendezés, tehát az utánfutó, lokákokci vagy kerékpártól elszabadulását eredményezheti. Ez pedig súlyos vagy halásos kimenetű sérelést okozhat a vontató járműben tartózkodó személyeknek és/vagy a területen tartózkodó vétlen nézőknek.

A Bosal nem vonható felelősségre a termék olyan esetleges hibáiról, amelyeket helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat okozott (többek között túlerhelés), akár a felhasználó, akár olyan személy részéről, akiért a felhasználó felelősséggel tartozik.

A szabványosként meghatározott rögzítési pontokról eltekinteni nem lehet. Atartozékok hatósági jóvahagyására vonatkozó nemzetközi irányelvet is be kell tartani.

Kiszállítás előtt valamennyi a termékünket súlyellenőrző rendszerrrel állítjuk be.

Hánytató alkatrész esetén, csak a súlyellenőrzés megtörtént igazoló matrica ellenében áll módunkban elég tenni a pótárasra vonatkozó kérésnek. A garancia csak új vonóhorogra és tartozékra érvényes. Használt, másodkézből származó termék használata TILOS és eltevesztésével, amiért a Bosal nem vonható felelősségre.

Altid henvis Dem til producentens forskrifter om maksimal tilladt koblingsvægt og maksimal vertikale kuglevægt, samt køretøjets brugsanvisning og WVTA dokumentation, når De bruger trækkrogen. Spør Dere bilerhandler/lokale forhandler om maksimal koblingsvægt, der gælder for Dere's køretøj. Værdier tilladt for trækkrog må ikke overstiges.

Altid tilslut den sekundære kobling, sikkerhedskæde til dens originale befastelsespunkt(er) for bugsering, sådan at traileren kunne stoppe automatisk i tilfælde af, at trækuglen kobles af.

I ekstreme tilfælde kan overbelastning af trækkrogen medføre for tidlig afkobling af det bugserede udstyr, f.eks. trailer, kasse, campingvogn eller cykelholder. Som følge kan det også forårsage alvorlige eller dødelige kvæstelser for personer, der opholder sig enten i det bugserende køretøj og/eller uskyldige tilskuere i området på det pågældende tidspunkt.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i produktet, som opstår som følge af forkert eller anden uehensigtsmæssig brug (inkl. overbelastning) af brugeren eller enhver person, som bruger en ansvarlig for.

Befastelsespunkterne, som er angivet som standard, skal overholdes. Nationale retningslinjer for officiel godkendelse af tilbehør skal også overholdes.

Alle vores produkter er kontrolleret for afsendelse vha. et vægtstyre system.

I tilfælde af manglende dele kan vi kun acceptere en anmeldning om erstatning hvis en sticker foreligger, der attesterer, at vægtkontrol er blevet udført. Garantien gælder kun for nye trækkroge og tilbehør. Brug af brugte trækkroge er forbudt og kan medføre livsfare, som Bosal ikke kan holdes ansvarlig for.

Ved anvendelse af tilhengerfestet skal det tas hensyn til kjøretøyfabrikantens forskrifter og anvisninger nedsett i kjøretøyets bruksanvisning og WVTA dokumentasjon vedrørende maksimal tauvekt og maksimal vertikal kulevekt. Spør fabrikanten / merkeforhandleren om den maksimale tauvekten. Det er forbudt å overskride forskriftenes vedrørende tilhengerfestet.

Den sekundære tilkoblingen, sikkerhetskjeden, skal alltid tilkobles til de(n) angitte fabrikpunkt(e) for anvendelsen av tilhengeren for at traileren kan stoppes i tilfelle hovedkoblingens eventuell løsrevle.

I ekstreme tilfeller kan overbelastning resultere i at det taute annlegget, altså trailer, campingvogn eller cykellotrailer løsrides fra kjøretøyet. Og dette kan føre til alvorlige eller dødelige skader til personer sittende i den tauende bilen og/eller andre uskyldige personer som oppholder seg i nærheten.

Bosal kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle produksjonsfeil som framstår ifølge skjødeslös eller ukunndig bruk (blant annet overbelastning) av brukeren eller en annen person som brukeren er ansvarlig for.

Det skal tas hensyn til festepunktene angitt som standard.

Det skal tas hensyn til nasjonale retningslinjer som gjelder offisiell godkjennelse av tilbehør.

Ved transporten er alle våre produkter kontrollert ved hjelp av vektkontroll-systemet.

I tilfelle manglende bestanddeler er erstatningen bare mulig ved framvisning av etiketten som attesterer vektkontrollen. Garantien gjelder bare for nye tilhengerester og bestanddeler. Anvendelse av annenhåndspriser er FORBUDT og kan føre til dødelig personskader, som Bosal kan ikke stilles ansvarlig for.

En caso de utilizar gancho de remolque, hay que observar obligatoriamente las prescripciones del fabricante del vehículo referentes al peso máximo permitido de remolque y a la carga máxima vertical de la bola, tanto como al manual de uso como a la documentación WVT. Pregunte al comerciante de la marca/comerciante local, de qué cuánto es el peso remolcable máximo de su auto. Está prohibido traspasar los valores de las prescripciones referentes al gancho de remolque.

Antes de remolcar siempre asegure la conexión secundaria, cadena de seguridad, los cuales hacen posible el paro automático del remolque, en el caso del desprendimiento de la bola de remolque.

Este tipo de sobrecarga en casos extremos puede traer como resultado el desprendimiento del dispositivo remolcado, o sea del carro de remolque, de la caravana, o del portabicicletas. Y esto puede ocasionar lesiones graves o mortales a las personas que están en el vehículo remolcador y/o a las personas inocentes que están en el área.

Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por error eventual del producto causado por uso incorrecto o por no usarlo a lo que fue destinado (incluido la sobrecarga), tanto por parte del usuario como de cualquiera persona bajo su responsabilidad.

Hay que tener en cuenta las prescripciones de los puntos de fijación estandarizado determinado.

Hay que tener en cuenta las directivas nacionales referentes a la autorización oficial de los accesorios

Antes del transporte, controlamos todos nuestros productos en un sistema de control de peso.

En el caso de accesorios faltantes, el pedido referente a su reemplazo sólo lo podemos aceptar conjunto con la presentación de la etiqueta adhesiva que certifica el control de peso. La garantía sólo es válida para ganchos de remolque y accesorios nuevos. Está PROHIBIDO y es mortalmente peligroso usar productos usados o de segunda mano, por lo que Bosal no asume la responsabilidad.

En cas de l'utilisation de la barre à remorquer les instructions du producteur du véhicule concernant le poids maximal remorqué permis et la charge maximale verticale de la boule doivent être suivies. De telles instructions peuvent être l'instruction d'utilisation du producteur du véhicule et la documentation WVTA. Prière de vous renseigner chez le vendeur /distributeur local du véhicule concernant le poids maximal permis que votre voiture peut remorquer. Il est interdit d'excéder les charges données dans les instructions relatives à la barre à remorquer.

Avant de remorquer, connecter la connexion auxiliaire, la chaîne de sécurité avec ses points de fixation d'usine en tous cas. La chaîne de sécurité permet l'arrêt automatique de la remorque si la connexion principale se détachait.

Dans un cas extrême, la surcharge de la barre à remorquer peut causer le détachement de l'équipement remorqué c'est-à-dire de la remorque, de la caravane ou du support de bicyclette. La conséquence peut être une blessure grave ou mortelle pour les personnes se trouvant dans le véhicule remorquant et/ou pour les piétons innocents se trouvant auprès du véhicule.

Bosal ne s'engage à aucune responsabilité pour les défauts éventuels du produit qui sont causés par une utilisation incorrecte ou qui n'est pas conforme à la destination prévue du produit (y compris la surcharge) de la part de soit de l'utilisateur soit d'une personne de laquelle l'utilisateur est responsable.

Il est interdit d'utiliser de points de fixation qui ne sont pas selon les normes.  
Il faut suivre les lignes guides nationales relatives à l'approbation des pièces accessoires par des autorités.

Avant leur livraison, tous nos produits sont mis au point à l'aide d'un système contrôlant le poids.

S'il y a des pièces manquantes, nous ne pouvons satisfaire les demandes de livraison ultérieure que si l'étiquette confirmant le contrôle du poids est présentée. La garantie ne s'applique qu'aux nouvelles barres à remorquer et qu'aux nouveaux accessoires. Il est INTERDIT d'utiliser des produits usés, venant de deuxième main qui menacent aussi de mort et pour lesquels Bosal ne s'engage à aucune responsabilité.

В случае пользования фаркопом Вы должны соблюдать инструкции производителя автомобиля в связи с допускаемым максимальным буксируемым грузом и максимальной вертикальной нагрузкой автомобиля, инструкции по эксплуатации а также документацию WVTA. Спросите у местного дилера/распределителя какой максимальный груз можно буксировать Вашим автомобилем. Вы не должны превышать технические характеристики фаркопа.

Перед буксировкой, обязательно присоедините вторичное сцепление, страховочную цепь к заводским точкам, что обеспечит автоматическую остановку прицепа в случае рассоединения главной муфты сцепления.

Крайняя перегрузка прицепа может вызвать его отключение, независимо от того, будет ли это прицеп, коробка, караван или держатель велосипеда. Кроме того, в таких случаях люди, сидящие в автомобиле и/или невинные прохожие, находящиеся в то время вблизи автомобиля могут получить смертельные или серьезные травмы.

Bosal не несет ответственности за любые дефекты продукта, которые возникли вследствие несоответственного пользования или пользования не по предназначению (включая перегрузку) пользователем или любым лицом, за которым пользователь несет ответственность.

Определенные в качестве стандарта точки крепления должны соблюдаться. Государственные руководящие принципы, касающиеся официального утверждения аксессуаров также должны соблюдаться.

После отправки все наши продукты контролируются системой управления веса. В случае недостающих частей мы принимаем запрос о замене только с наклейкой контроля веса.

Гарантия действительна только для новых фаркопов и аксессуаров. Монтаж старых фаркопов запрещен, ибо это может вызвать смертельные травмы, поэтому за это Bosal не несет ответственности.

Bij gebruik van de trekhaak moeten de voorschriften van de van de voertuigfabrikant met betrekking tot het maximale trekgewicht en de maximale verticale kogeldruk in acht worden genomen, als gebruiksaanwijzing van het voertuig en de WVTA-documentatie. Raadpleeg uw dealer voor het maximale trekgewicht dat uw auto mag trekken. De voorschriften van deze trekhaak mogen niet overschreden worden.

Voorafgaand aan het trekken dien u in ieder geval de secundaire aansluiting, de veiligheidsketting, zeker te stellen, zodat de aanhanger automatisch tot stilstand komt als het trekoog losraakt.

In het uiterste geval kan een dergelijke overbelasting leiden tot het losraken van de getrokken last, dat wil zeggen de aanhanger, caravan of fietsendrager. Dit kan vervolgens zwaar of dodelijk letsel toebrengen aan personen in het voertuig dat de last trekt en/of omstanders.

Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek aan het product, dat is veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik (o.a. overbelasting) door de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is.

Er mag niet worden afgeweken van de als norm vastgestelde bevestigingspunten. Ook de nationale richtlijnen betreffende de goedkeuring van de toebehoren moeten in acht worden genomen.

Al onze producten worden gecontroleerd op compleetheid middels een weegcontrolesysteem.

Reclamates met betrekking tot ontbrekende onderdelen kunnen alleen geaccepteerd worden indien er een weegcontrolesticker kan worden getoond. De garantie geldt uitsluitend voor nieuwe trekhaakken en toebehoren. Het gebruik van gebruikte, tweedehands producten is VERBODEN en levensgevaarlijk, waarvoor Bosal niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Při použití tažného zařízení se vždy řídte pokyny výrobce vozidla, návodu k obsluze vozidla a WVTA, týkajících se maximálního přípravného hmotnosti tažného nákladu, a maximálního svíslého zátažení koule. Informujte se u místního prodejce/výrobce vozidla o maximálních hmotnostech tažného nákladu, které se vztahují k vašemu vozidlu. Nepreručujeme hodnoty povolené pro tažné zařízení.

Před tažením přívěsu v každém případě zabezpečte sekundární spojení, bezpečnostní řetěz, které umožní automatické zastavení přívěsu v případě oddělení hlavního spojovacího zařízení.

V extrémních případech přetížení tažného zařízení může vést k oddělení zařízení a uvolnění přívěsu, atž je to trailer, přívěs, karavan nebo nosíci jízdních kol. V důsledku to může také způsobit vážné nebo smrtelné zranění osob ve vozidle a/nebo nevinných kolejdoucích v této oblasti v té době.

Firma Bosal nenese odpovědnost za žádnou vadu výrobku, způsobenou nesprávným použitím nebo použitím jiným než je zamýšlené použití (včetně přetížení) ze strany uživatele nebo osoby, za kterou je zodpovědný uživatel.

Upřevňovací body uvedené ve standardu musí být dodrženy. Také musí být dodrženy národní předpisy týkající se oficiálního schválení příslušenství.

Všechny naše výrobky jsou před expedicí kontrolovány systémem pro kontrolu hmotnosti.

V případě chybějících dlouhů můžeme přijmout žádost o nahradu pouze po předložení štítku o kontrole hmotnosti. Záruka je platná pouze pro nové tažné zařízení a příslušenství. Používání tažných zařízení z druhé ruky je ZAKÁZÁNO a může způsobit smrtelné zranění, za které Bosal nelze činit odpovědným.

Vetokoukkua käyttäässä aina huomioi ajoneuvon valmistajan ohjeet koskien suurinta salitusta vetopainoa ja suurta pystysuora kuularisistua, ajoneuvon käytööhjettä ja WVTA dokumentaatiota. Kysy jälleenmyyjältäsi paljonko autosi suurin salittu vetopaino on. On kieltettyä yllätä vetokoukkua koskevat rajoitukset.

Ennen vetaa aina varmista toissijainen liittäminen, suojalettu, joka mahdollistavat perävaunun automaattisen pysähdyksen vetokoukun irtautumisen tapauksessa.

Aärirauhassa vetokoukun ylikuormitus johtaa vedetyn ajoneuvon, eli perävaunun, asuntovaunun tai polkupyörätelineen irtautumisen. Tämä saattaa aiheuttaa vetovajeenvoissa istuvien ja/tai kantsakkujen vakaavaa tai kuolemamaa johtavaa loukkaantumiusta.

Bosal ei otta vastuuta tuotteen sellaisista vioista, jotka aiheuttavat väärästä tai epäasiainmukaistesta käytöstä (muun muassa ylikuormitus) jotka johtuvat käyttäjän tai käyttäjän vastuulla olevan henkilön toimesta.

Määritystä standardikinnityspisteistä ei saa erota.

Myös osien myötämiä kansalliset direktiivit täytyvät noudattaa.

Ennen toimitusta jokainen tuoteemme säädetään painotarkastussysteemin avulla. Puuttuvan osan valinneet korvat vain ja aiostaan tärkeästä tuolistaan tarraa vastaan. Takuu kattaa vain uudet vetokoukut ja osat. Käytettyjen, jälleenmyydyn tuotteiden käyttäminen on KIELLETTY ja hengenvaarallista, josta Bosal ei ole vastuussa.

Läs alltid instruktionerna från tillverkaren av fordonet, bruksanvisningen av fordonet och WVTA, avseende den maximala tillåtna vikten av släpvagnen och den maximala vertikala belastningen av dragkulen vid användningen av dragkroken. Fråga tillverkaren av fordonet / lokala återförsäljaren om de maximala dragvikterna som gäller för ditt fordon, och som inte överstiger mer värdena, som är tillåtna för dragkulen. Anslut alltid den sekundära kopplingen, säkerhetskedjan, till sin fabrikstillverkade fastpunkt(er) innan bogsering, för att släpvagnen ska stoppas automatiskt i händelse av separationen av huvudkopplingen.

I extrema fall, överbelastningen av dragkroken kan leda till en förtidig frikoppling av den utrustning som bogseras, oavsett om det är en släpvagn, läda, husvagn eller cykellådor. Som ett resultat av detta, den kan också leda till allvarliga eller livshotande skador till person, antingen inom dragfordonet och / eller oskyldiga åskådare, som finns i området vid den tiden.

Bosal kan inte hållas ansvarig för någon skada på produkten som orsakas av en felaktig användning, eller användningen som är andra än den avsedda användningen (inklusive överbelastning) av användaren eller personen, för vilken användaren är ansvarig.

Fästpunkterna, som anges som standard, måste följas.


De nationella riktlinjer för det officiellt godkäntet av tillbehör måste också beaktas.

Alla våra produkter är kontrollerade vid leverans med en viktkontroll-system.

I fall av saknade bestämdesdelar kan vi endast acceptera en begäran om ersättning med viktkontroll-klistermärke.



Garanti gäller endast för nya dragkrokar och tillbehör. Monteringen av begagnade dragkrokar är förbjudet, och kan leda till livshotande skador till person, där Bosal inte kan hållas ansvarig.







<b>GB</b> Attention <b>D</b> Achtung <b>H</b> Figyelem <b>F</b> Attention <b>I</b> Attenzione <b>NL</b> Let op <b>E</b> Atención <b>FIN</b> Huomio <b>S</b> Varning <b>N</b> Pass på <b>CZ</b> Pozor <b>PL</b> Uwaga <b>RU</b> Внимание <b>DK</b> Bemærk	<b>GB</b> Incorrect <b>D</b> Falsch <b>H</b> Helytelen <b>F</b> Incorrect <b>I</b> Sbagliato <b>NL</b> Fout <b>E</b> Incorrecto <b>FIN</b> Väärä <b>S</b> Fel <b>N</b> Feil <b>CZ</b> Špatně <b>PL</b> Nieprawidłowo <b>RU</b> Неправильно <b>DK</b> Forkert	<b>GB</b> Correct <b>D</b> Richtig <b>H</b> Helyes <b>F</b> Correct <b>I</b> Giusto <b>NL</b> Goed <b>E</b> Correcto <b>FIN</b> Oikea <b>S</b> Rätt <b>N</b> Riktig <b>CZ</b> Správně <b>PL</b> Prawidłowo <b>RU</b> Правильно <b>DK</b> Rigtig	<b>GB</b> Inspect <b>D</b> Überprüfen <b>H</b> Vizsgálja meg <b>F</b> Examiner <b>I</b> Esaminare <b>NL</b> Controleren <b>E</b> Revise <b>FIN</b> Tutki <b>S</b> Kontrollera <b>N</b> Undersøk <b>CZ</b> Prohlédnout <b>PL</b> Należy sprawdzić <b>RU</b> Проверьте <b>DK</b> Undersøg	<b>GB</b> In both sides <b>D</b> Auf beiden Seiten <b>H</b> Mindkét oldalon <b>F</b> Tous les deux côtés <b>I</b> Su entrambi i lati <b>NL</b> Aan beide kanten <b>E</b> En ambos lados <b>FIN</b> Molempí sivu <b>S</b> På båda sidorna <b>N</b> På begge sider <b>CZ</b> Na obou stranách <b>PL</b> Z obu stron <b>RU</b> На обеих сторонах <b>DK</b> På begge sider	<b>GB</b> Manually <b>D</b> Mit manueller Kraft <b>H</b> Kézi erővel <b>F</b> À la main <b>I</b> Con forza manuale <b>NL</b> Met de hand <b>E</b> A mano <b>FIN</b> Kädenvoimalla <b>S</b> Manuellt <b>N</b> Bruk bare håndkraft <b>CZ</b> Ručně <b>PL</b> Ręcznie <b>RU</b> Вручную <b>DK</b> Med manuel kraft
<b>GB</b> Only 2 persons may carry it <b>D</b> Nur zu zweit ausführen <b>H</b> Csak két személy végezheti el <b>F</b> Toujours s'y mettre de deux <b>I</b> Da eseguire soltanto in due <b>NL</b> Alleen met 2 personen uitvoeren <b>E</b> Operación que requiere dos personas <b>FIN</b> Kahden hengen tehtävä <b>S</b> Utförs endast av två personer <b>N</b> Må utföras av to personer <b>CZ</b> Provádět jen ve dvou <b>PL</b> Wykonywać tylko w dwie osoby <b>RU</b> Выполнять только вдвое <b>DK</b> Skal udføres af to personer	<b>GB</b> Remove <b>D</b> Entsorgen <b>H</b> Távolítsa el <b>F</b> Rebouter <b>I</b> Smaltire i rifiuti <b>NL</b> Weggoien <b>E</b> Tratamiento de residuos <b>FIN</b> Poista <b>S</b> Ta hand om avfallet <b>N</b> Ta hånd om avfallet <b>CZ</b> Vyhodit <b>PL</b> Usunąć jako odpad <b>RU</b> Удалить <b>DK</b> Affald	<b>GB</b> Location/Position Arrow <b>D</b> Positionsfeil <b>H</b> Helyzetjelző nyíl <b>F</b> Flèche de Position <b>I</b> Freccia di posizione <b>NL</b> Lokatie-/positiepijl <b>E</b> Flecha de posición <b>FIN</b> Asentonuoli <b>S</b> Positionspil <b>N</b> Posisjonspil <b>CZ</b> Šípka na pozici <b>PL</b> Strzałka położenia <b>RU</b> Стрелка положения <b>DK</b> Lokaliseringsspil	<b>GB</b> Movement Arrow <b>D</b> Bewegungspfeil <b>H</b> Mozgásirányjelző nyíl <b>F</b> Flèche de mouvement <b>I</b> Freccia di movimento <b>NL</b> Richtingspijl <b>E</b> Flecha de movimiento <b>FIN</b> Liikesuuntanuoli <b>S</b> Rörelsepil <b>N</b> Bevegelsespil <b>CZ</b> Šípka pohybu <b>PL</b> Strzałka kierunku ruchu <b>RU</b> Стрелка хода <b>DK</b> Bevægelsespil		
<b>GB</b> Electrical connection <b>D</b> Elektroanschluss <b>H</b> Elektromos csatlakozás <b>F</b> Connexion électrique <b>I</b> Collegamento elettrico <b>NL</b> Elektrische aansluiting <b>E</b> Conexión eléctrica <b>FIN</b> Sähköliittäntä <b>S</b> Elektrisk anslutning <b>N</b> Elektrisk kontakt <b>CZ</b> Elektrické připojení <b>PL</b> Podłączenie do prądu <b>RU</b> Электрическое соединение <b>DK</b> Elektrisk forbindelse	<b>GB</b> Protect it against corrosion <b>D</b> Gegen Korrosion schützen <b>H</b> Védje korroziót ellen <b>F</b> Protéger contre la corrosion <b>I</b> Proteggere dalla corrosione <b>NL</b> Beschermen tegen corrosie <b>E</b> Proteger contra la corrosión <b>FIN</b> Suoja ruostumisesta <b>S</b> Skydda mot korrosion <b>N</b> Beskytt mot korrosjon <b>CZ</b> Chránit proti korozi <b>PL</b> Chronić przed korozją <b>RU</b> Защищать от коррозии <b>DK</b> Elektrisk forbindelse	<b>GB</b> Tools Required <b>D</b> Benötigte Werkzeuge <b>H</b> Szükséges szerszámok <b>F</b> Outils requis <b>I</b> Strumenti necessari <b>NL</b> Benodigd gereedschap <b>E</b> Herramientas requeridas <b>FIN</b> Tarvitavat työkalut <b>S</b> Nödvändiga verktyg <b>N</b> Nödvändige verktyg <b>CZ</b> Potřebné nástroje <b>PL</b> Potrzebne narzędzia <b>RU</b> Необходимые инструменты <b>DK</b> Nødvendige værktøjer			







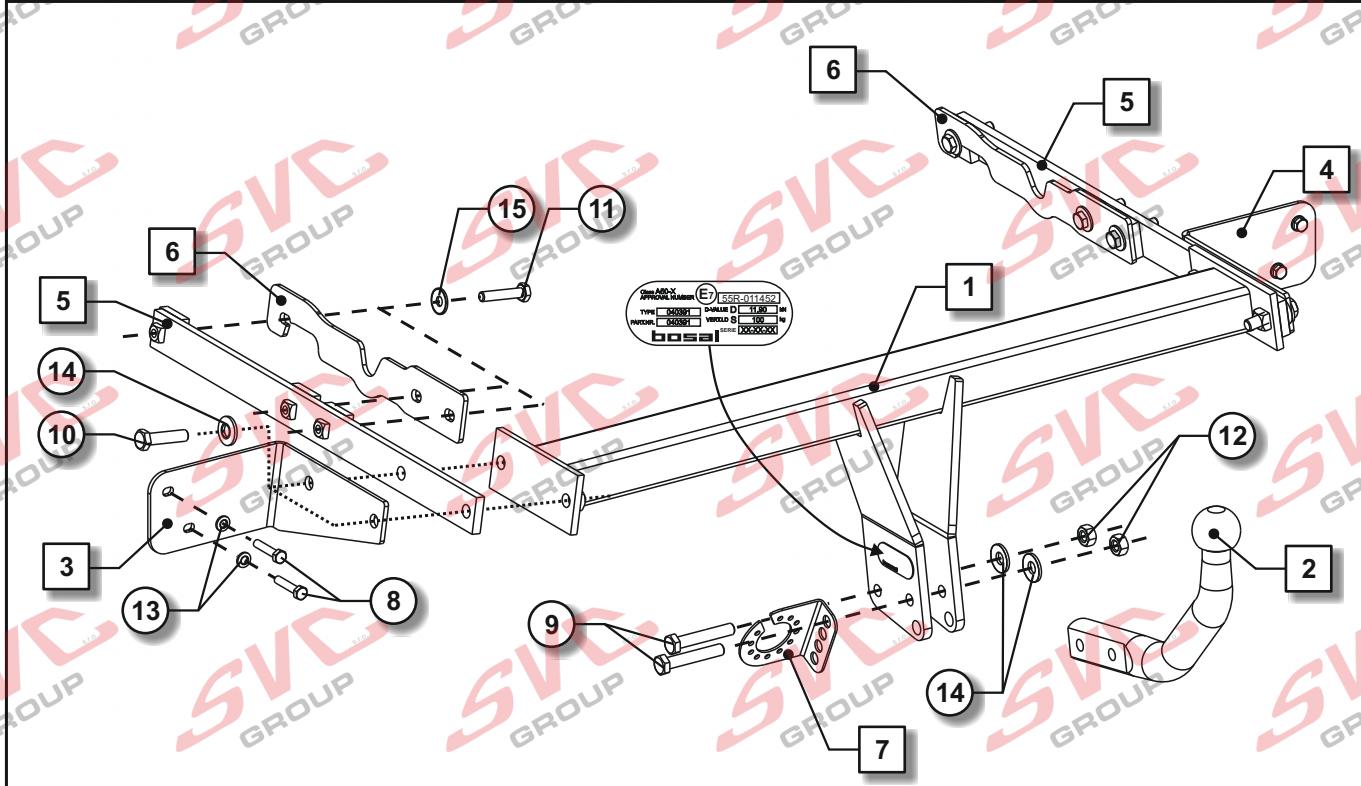


1		4039-0	1x
2		38.375-4039	1x
3		5133-5	1x
4		5133-6	1x
5		5133-7	2x
6		0105.3800.112	2x
7		10110509	1x


8		M8x40	DIN933	10.9	4x	34 Nm
9		M12x70	DIN931	10.9	2x	117 Nm
10		M12x50	DIN931	10.9	4x	117 Nm
11		M10x50	DIN931	10.9	6x	68 Nm
12		M12	DIN934	10	2x	117 Nm
13		8,4x16x1,9	NFE25510		4x	
14		13x30x3,2	NFE25510		6x	
15		10x27x2,8	NFE25510		6x	

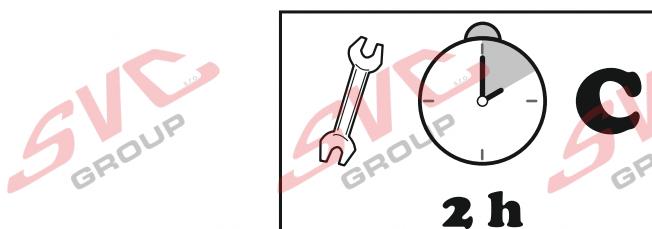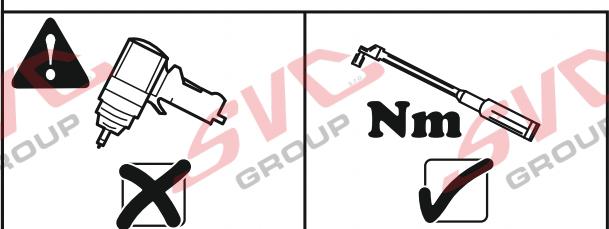

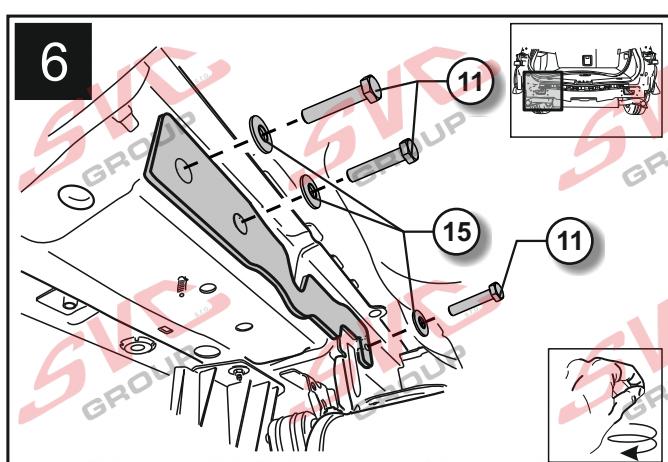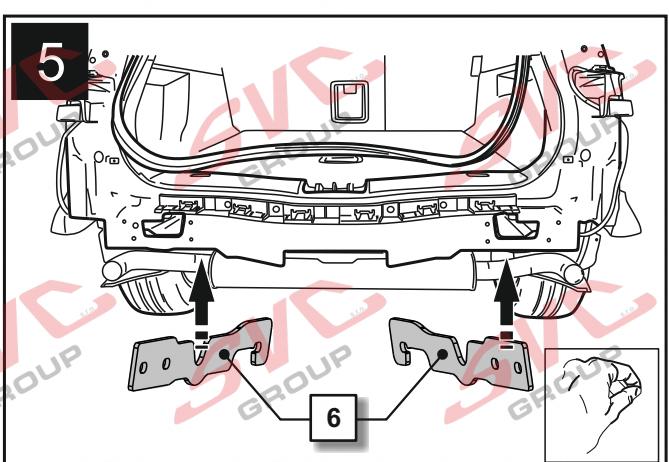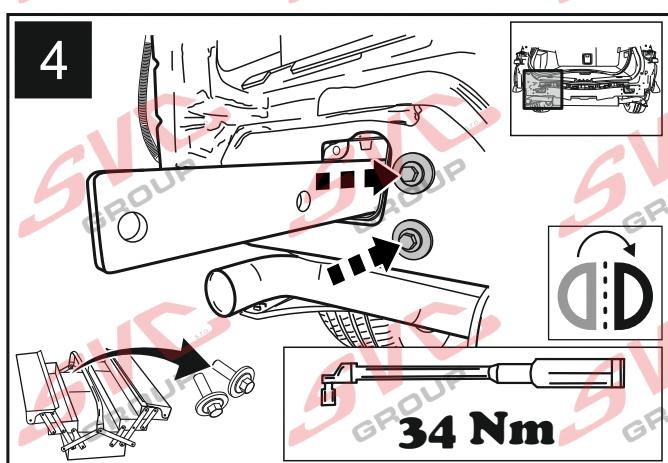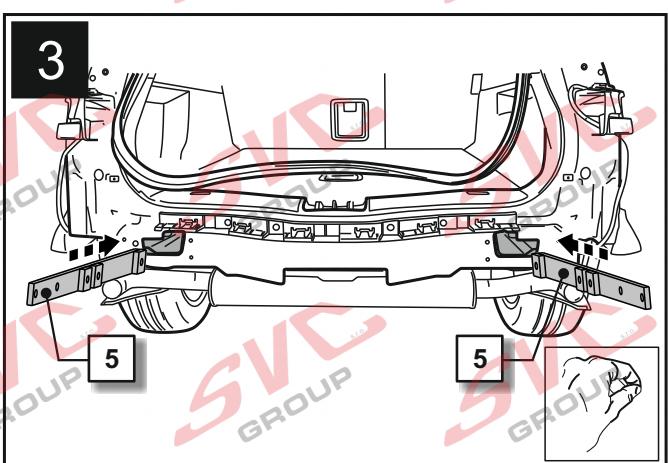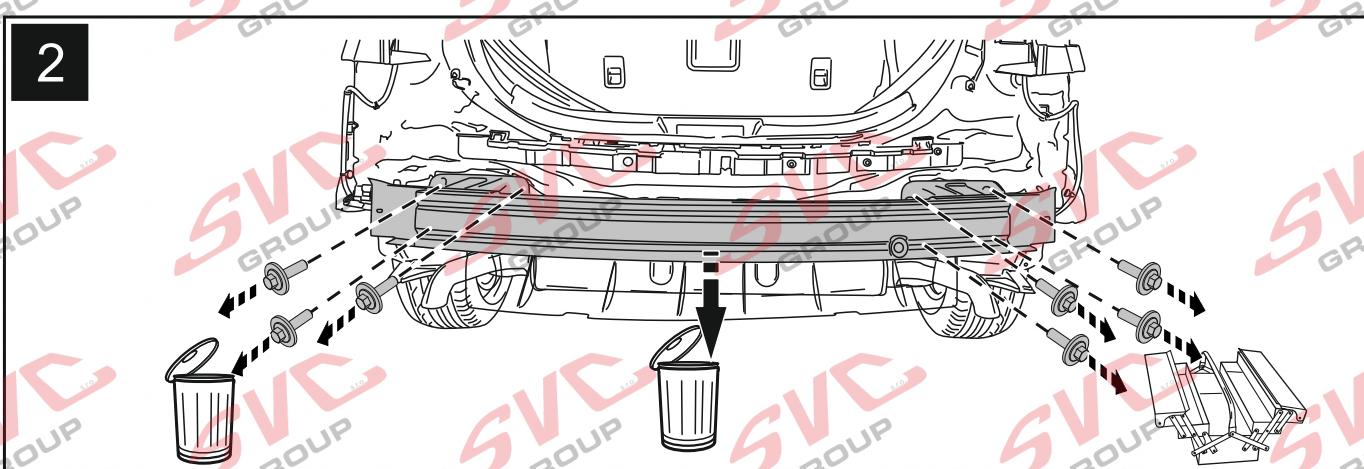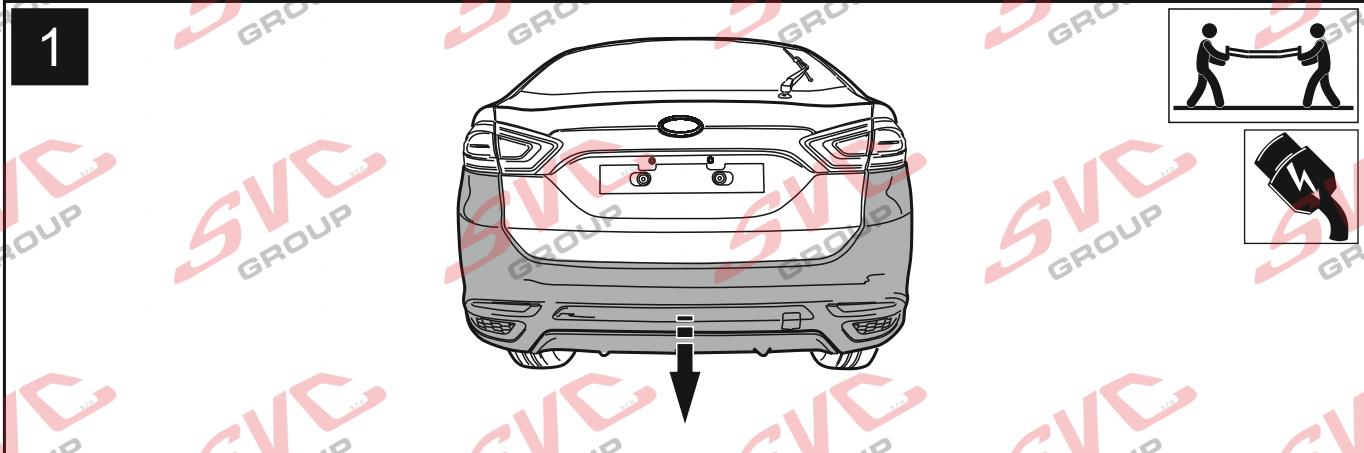

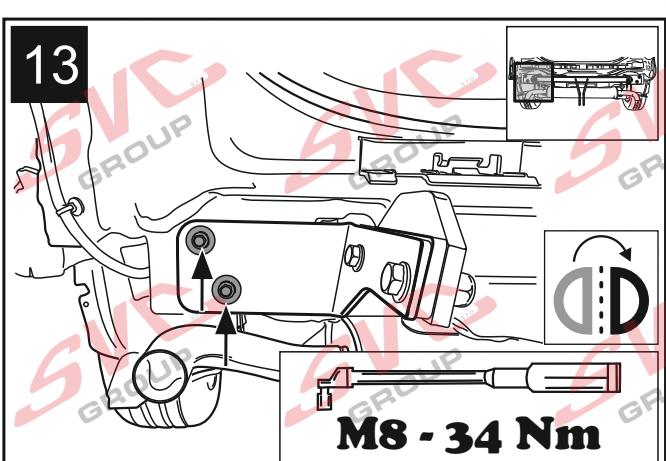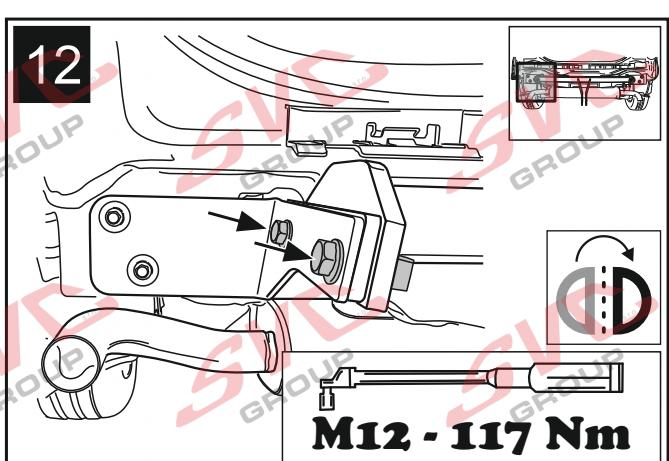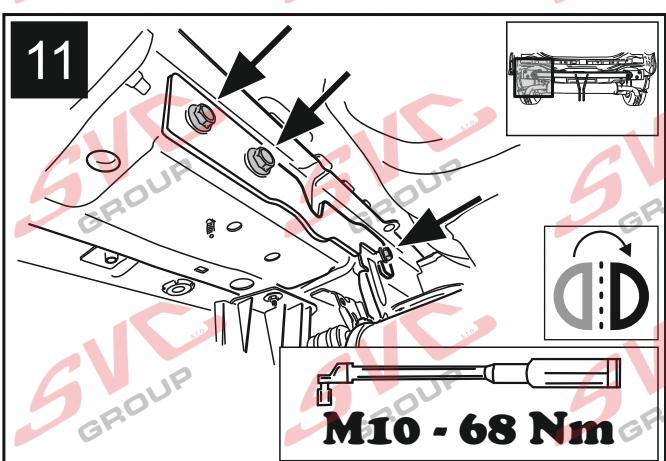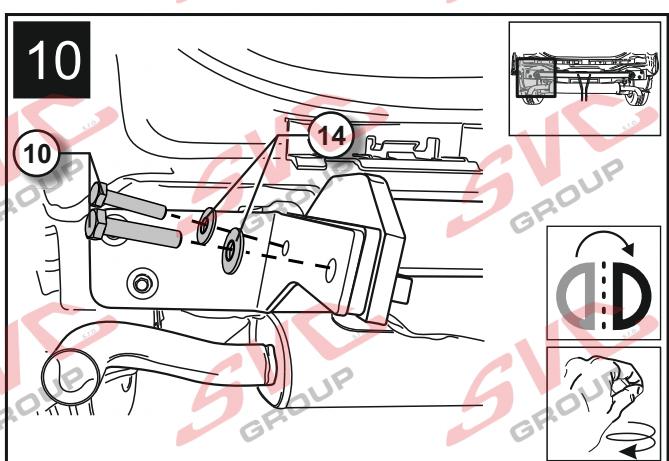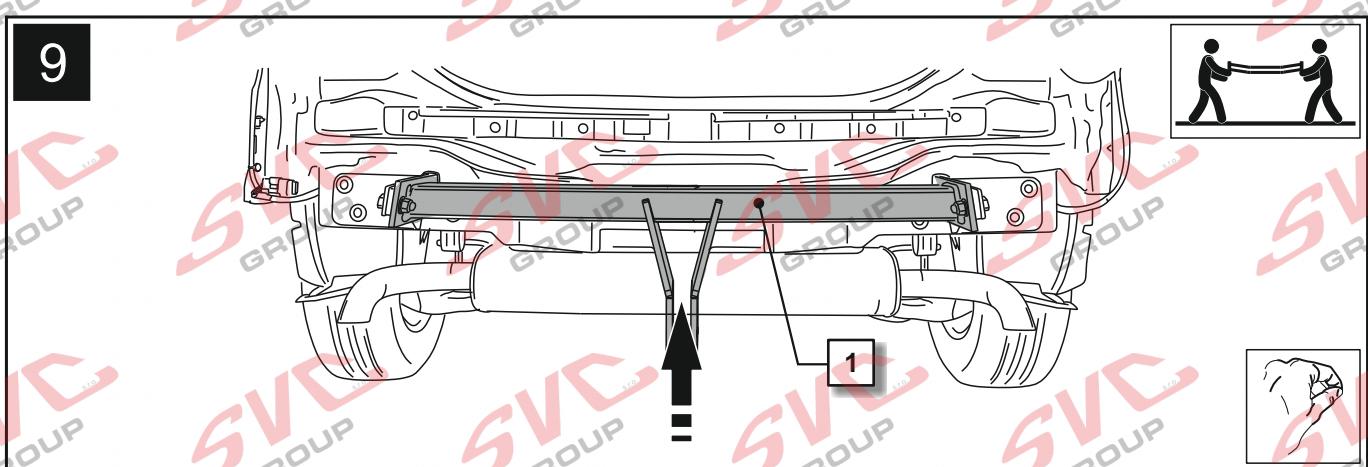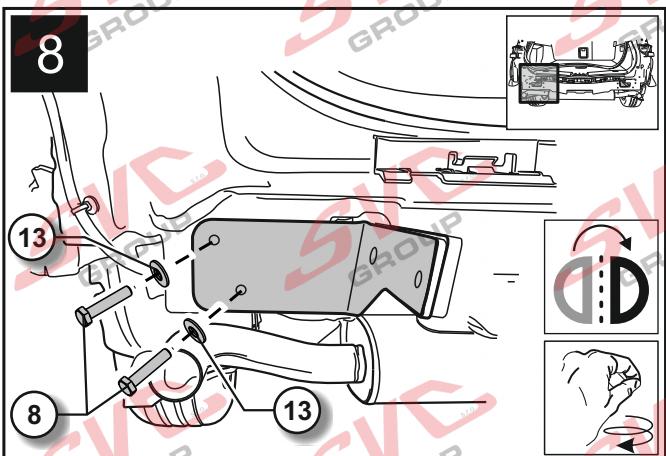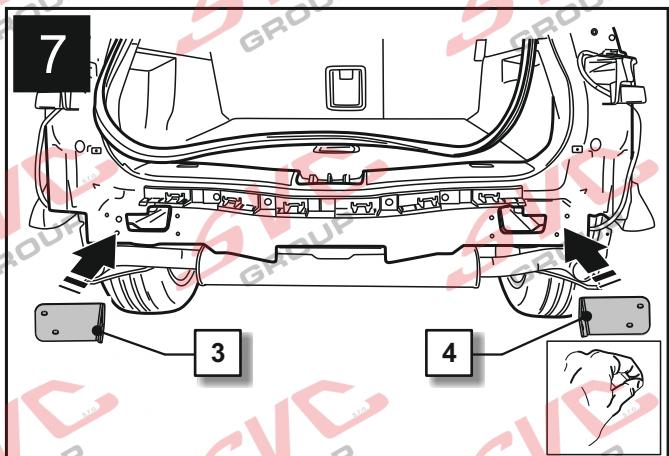




14

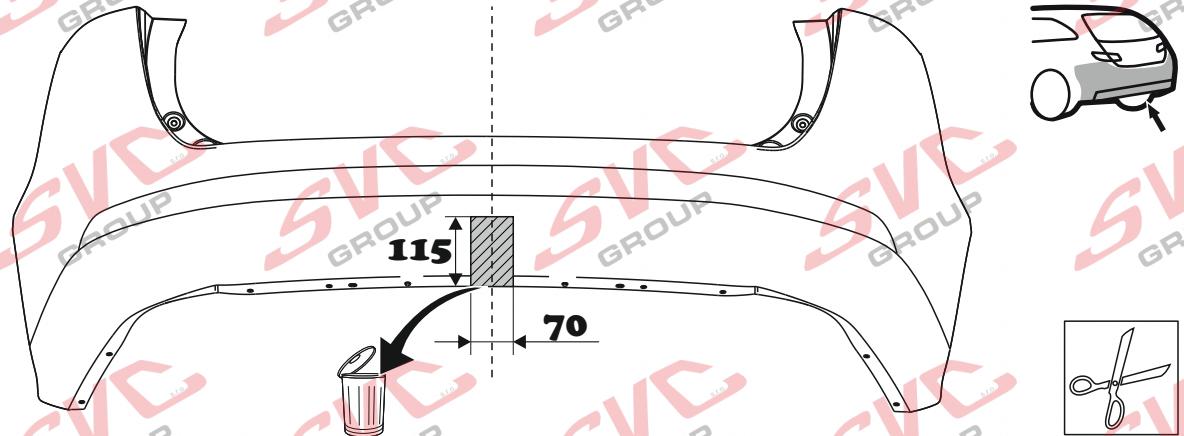


15



16

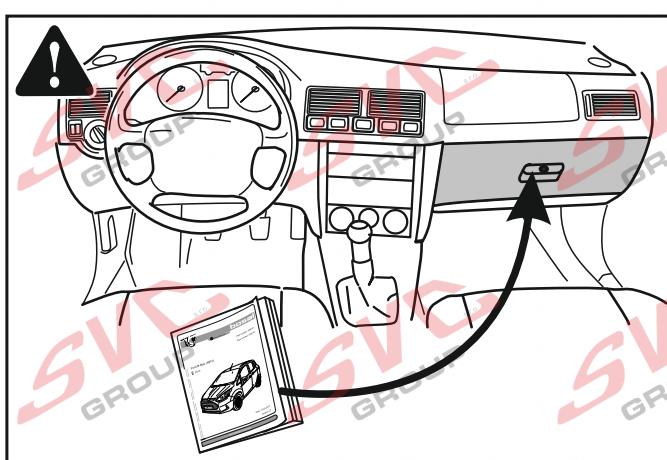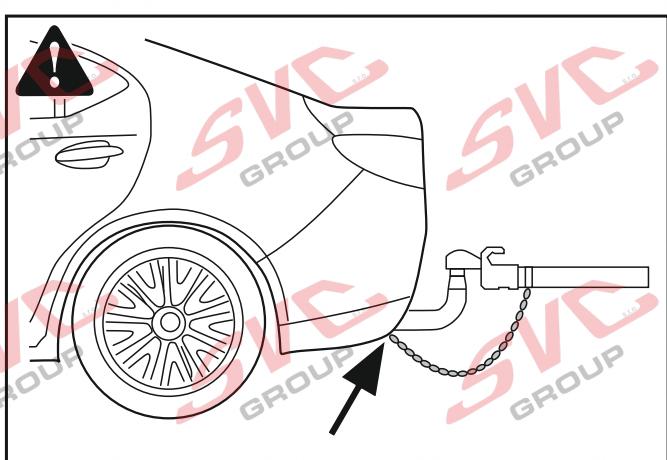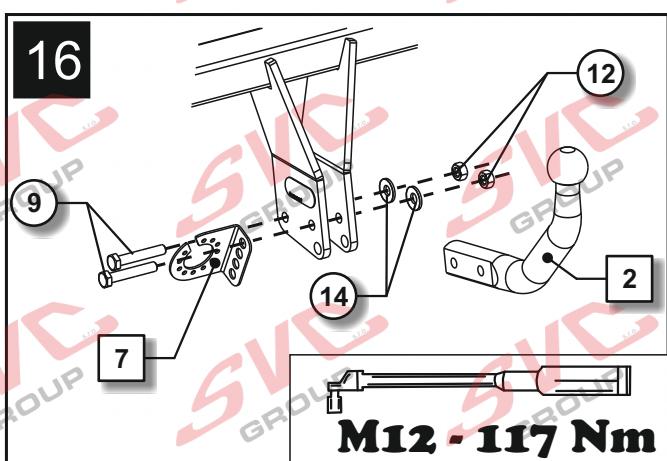

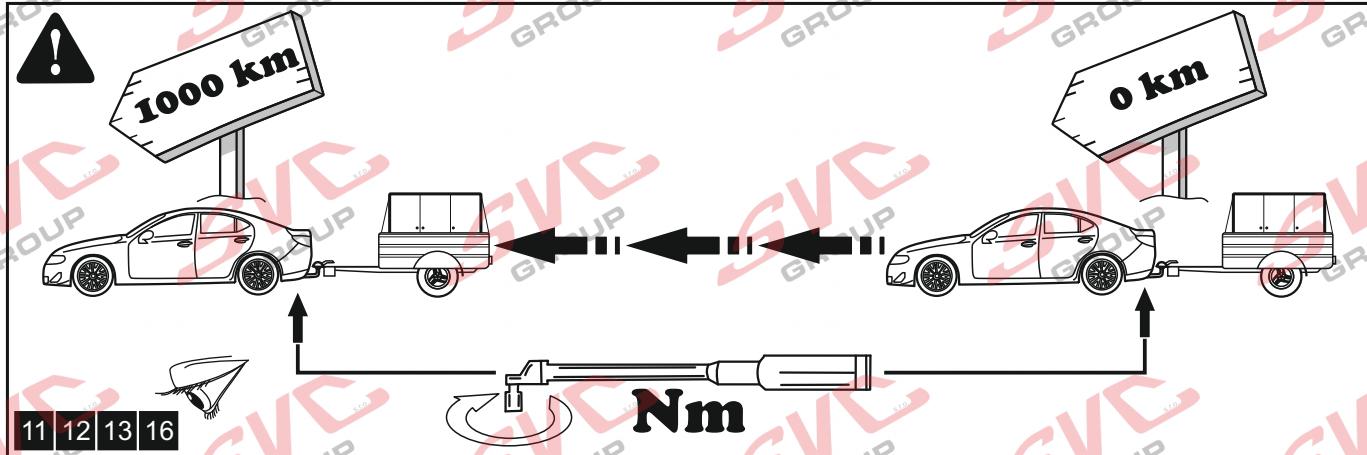



**bosal**



**D** +49 (0) 7145 9350-0  
**H** +36 76 570 450  
**CZ** +42 (0) 724 050 333  
**E** +34 (0) 902 504 902  
**GB** +44 (0) 800 374 710



**cz** helpline.cz@eur.bosal.com

**E** serviciotechnico@eur.bosal.com

**GB** baic@eur.bosal.com

**info@bosal.com**

**bosal**