

! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjajte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi



SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com



Partnr.: AU-037-D1

Gebrauchsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)

Gebruikershandleiding (NL)

User guide (GB)

Guía del usuario (ES)

Manuale di istruzioni (IT)

Bruksanvisning (SE)

(CZ) Uživatelská příručka


(DK) Brugervejledning

(FI) Käyttöohjeet


(GR) Οδηγός χρήστη

(NO) Brukerveiledning

(PL) Instrukcja obsługi

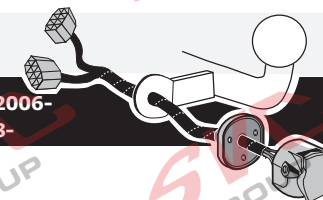

Audi A4 Sedan (8EC) + A4 Avant (8ED) 2005- / A4 Cabrio (8HE) 2006-
Audi A3 (8P) + A3 Sportback (8PA) 2005- / A3 Cabrio (8P7) 2008-
Seat Exeo (3R) 2009- / Exeo ST (3R5) 2009-

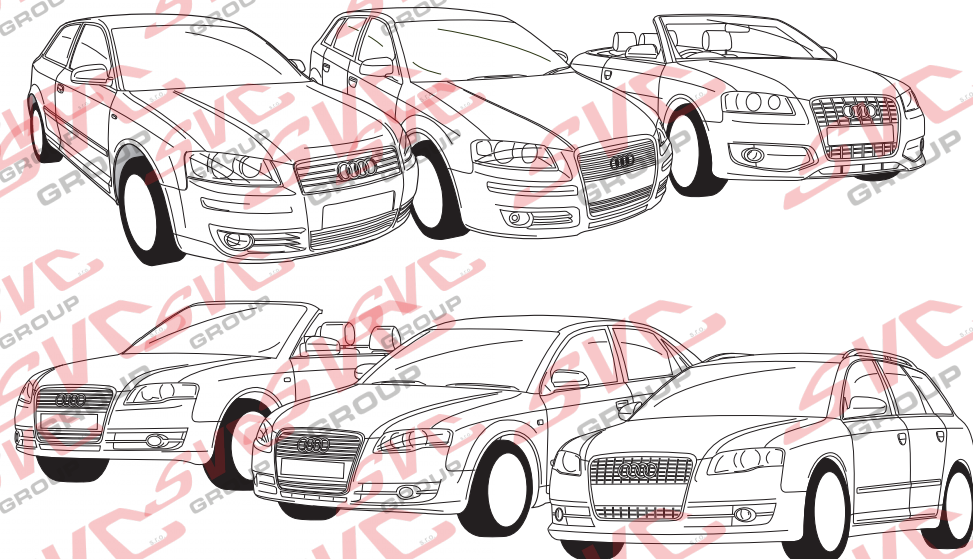

- (DE) Anschluss Steckdose
 (FR) Connection de la prise
 (NL) Contactdoos aansluiting
 (GB) Socket connection
 (ES) Conexión de la caja de enchufe
 (IT) Allaccio zoccolo
 (SE) Anslutning kontaktdosa
 (CZ) Objímkový konektor
 (DK) Sukkåse forbindelse
 (FI) Pistorasias liitäntä
 (GR) Υποδοχή σύνδεσης
 (NO) Tilkobling koblingsboks
 (PL) Połączenie przez gniazdo



DIN/ISO 11446	↩	1-8	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13
Pmax	1/L	2	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp			
(DE)	Schwarz/Weiß	Blaue	Schwarz/Grün	Grau/Rot	Schwarz/Rot	Grau/Schwarz	Schwarz	Gelb	Braun	Braun	-	Braun
(FR)	Noir/Blanc	Bleu	Noir/Vert	Gris/Rouge	Noir/Rouge	Gris/Noir	Noir	Jaune	Marron	Marron	-	Marron
(NL)	Zwart/Wit	Blauw	Zwart/Groen	Grijs/Rood	Zwart/Rood	Grijs/Zwart	Zwart	Geel	Bruin	Bruin	-	Bruin
(GB)	Black/White	Blue	Black/Green	Grey/Red	Black/Red	Grey/Black	Black	Yellow	Brown	Brown	-	Brown
(ES)	Negro/Blanco	Azul	Negro/Verde	Gris/Rojo	Negro/Rojo	Gris/Negro	Negro	Amarillo	Marrón	Marrón	-	Marrón
(IT)	Nero/Bianco	Blu	Nero/Verde	Grigio/Rosso	Nero/Rosso	Grigio/Nero	Nero	Giallo	Marrone	Marrone	-	Marrone
(SE)	Svart/Vit	Blå	Svart/Grön	Grå/Röd	Svart/Röd	Grå/Svart	Svart	Gul	Brun	Brun	-	Brun
(CZ)	Černo/Bílá	Modrá	Černo/Zelená	Šedo/Rodá	Černo/Rodá	Šedo/Černá	Černá	Žlutá	Hnědá	Hnědá	-	Hnědá
(DK)	Sort/Hvid	Blå	Sort/Grøn	Grå/Rød	Sort/Rød	Grå/Sort	Sort	Gul	Brun	Brun	-	Brun
(FI)	Musta/Valkoinen	Sininen	Musta/Vihreä	Harmaa/Punainen	Musta/Punainen	Harmaa/Musta	Musta	Keltainen	Ruskea	Ruskea	-	Ruskea
(GR)	Μαύο/Λευκό	Μπλε	Μαύο/Πράσινο	Γκρι/Κόκκινο	Μαύο/Κόκκινο	Γκρι/Μαύο	Μαύο	Κίτρινο	Καφέ	Καφέ	-	Καφέ
(NO)	Svart/Hvit	Blå	Svart/Grønn	Grå/Rød	Svart/Rød	Grå/Svart	Svart	Gul	Brun	Brun	-	Brun
(PL)	Czarny/Biały	Niebieski	Czarny/Zielony	Szary/Rodny	Czarny/Rodny	Szary/Czarny	Czarny	Żółty	Brazowy	Brazowy	-	Brazowy

- (DE) Sicherungen austauschen
 (FR) Remplacer les fusibles
 (NL) Zekeringen vervangen
 (GB) Changing the fuse

- (ES) Cambio de fusible
 (IT) Sostituire i fusibili
 (SE) Byta av säkringar

- (CZ) Výměna pojistky
 (DK) Udskiftning af sikringer
 (FI) Vaihda varokkeet

- (GR) Αλλαγή ασφάλειας
 (NO) Skifte sikringene
 (PL) Wymienić bezpieczniki

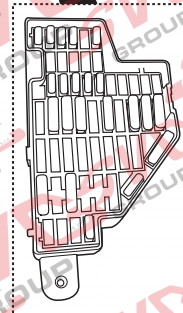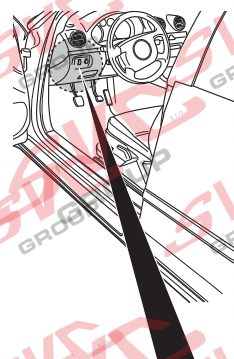

A3 / A3 Sportback / A3 Cabrio

15 Amp. Pos. 11 or Pos. 46

↓

15 Amp.

(DE) Gelb
 (FR) Jaune
 (NL) Geel
 (GB) Yellow
 (ES) Amarillo
 (IT) Giallo
 (SE) Gul
 (CZ) Žlutá
 (DK) Gul
 (FI) Keltainen
 (GR) Κίτρινο
 (NO) Gul
 (PL) Żółty

15 Amp. Pos. 45

↓

15 Amp.

(DE) Rot
 (FR) Rouge
 (NL) Rood
 (GB) Red
 (ES) Rojo
 (IT) Rosso
 (SE) Röd
 (CZ) Červená
 (DK) Rød
 (FI) Punainen
 (GR) Κόκκινο
 (NO) Rød
 (PL) Czerwony

20 Amp. Pos. 44

↓

20 Amp.

(DE) Orange
 (FR) Orange
 (NL) Oranje
 (GB) Orange
 (ES) Naranja
 (IT) Arancione
 (SE) Orange
 (CZ) Oranžová
 (DK) Orange
 (FI) Oranssi
 (GR) Πορτοκαλί
 (NO) Oransje
 (PL) Pomarańczowy

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (DE) Sicherungen austauschen | (ES) Cambio de fusible | (CZ) Výměna pojistky | (GR) Αλλαγή ασφάλειας |
| (FR) Remplacer les fusibles | (IT) Sostituire i fusibili | (DK) Udskiftning af sikringer | (NO) Skifte sikringene |
| (NL) Zekeringen vervangen | (SE) Byte av säkringar | (FI) Vaihda varokkeet | (PL) Wymienić bezpieczniki |
| (GB) Changing the fuse | | | |

A4 Sedan / A4 Cabrio / A4 Avant / Exeo

OPTION 1

15 Amp.



- | | |
|------------|---------------|
| (DE) Rot | (CZ) Červená |
| (FR) Rouge | (DK) Rød |
| (NL) Rood | (FI) Punainen |
| (GB) Red | (GR) Κόκκινο |
| (ES) Rojo | (NO) Rød |
| (IT) Rosso | (PL) Czerwony |
| (SE) Röd | |

15 Amp.



- | | |
|---------------|----------------|
| (DE) Gelb | (CZ) Žlutá |
| (FR) Jaune | (DK) Gul |
| (NL) Geel | (FI) Keltainen |
| (GB) Yellow | (GR) Κίτρινο |
| (ES) Amarillo | (NO) Gul |
| (IT) Giallo | (PL) Żółty |
| (SE) Gul | |

20 Amp.




- | | |
|----------------|-------------------|
| (DE) Orange | (CZ) Oranžová |
| (FR) Orange | (DK) Orange |
| (NL) Oranje | (FI) Oranssi |
| (GB) Orange | (GR) Πορτοκάλι |
| (ES) Naranja | (NO) Oransje |
| (IT) Arancione | (PL) Pomarańczowy |
| (SE) Orange | |




A4 Sedan / A4 Cabrio / A4 Avant / Exeo / Exeo ST


OPTION 2



20 Amp.









15 Amp.







- | | |
|----------------|-------------------|
| (DE) Orange | (CZ) Oranžová |
| (FR) Orange | (DK) Orange |
| (NL) Oranje | (FI) Oranssi |
| (GB) Orange | (GR) Πορτοκάλι |
| (ES) Naranja | (NO) Oransje |
| (IT) Arancione | (PL) Pomarańczowy |
| (SE) Orange | |

- | | |
|------------|---------------|
| (DE) Rot | (CZ) Červená |
| (FR) Rouge | (DK) Rød |
| (NL) Rood | (FI) Punainen |
| (GB) Red | (GR) Κόκκινο |
| (ES) Rojo | (NO) Rød |
| (IT) Rosso | (PL) Czerwony |
| (SE) Röd | |





INFO

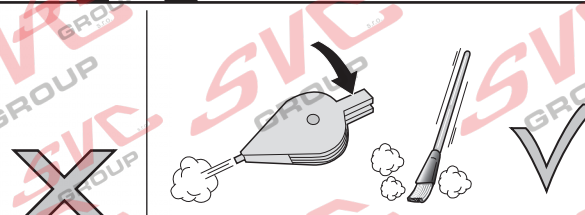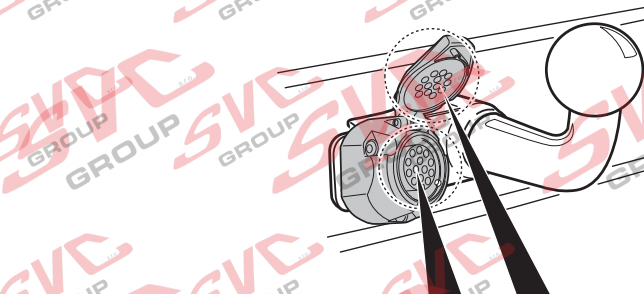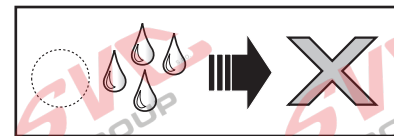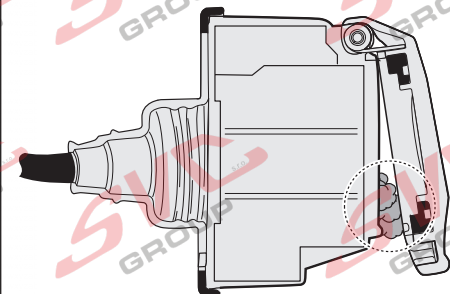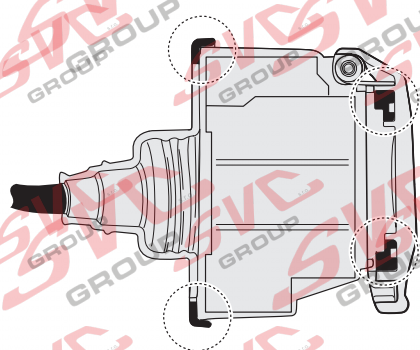


INFO : Ring.

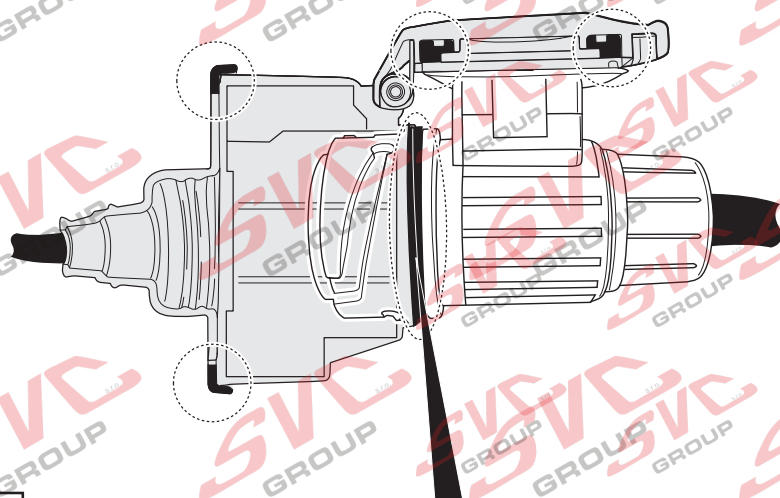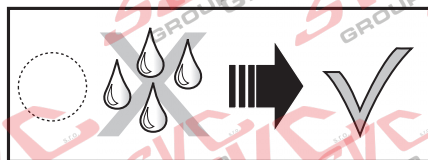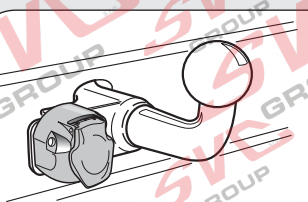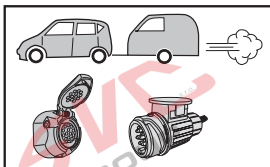

INFO

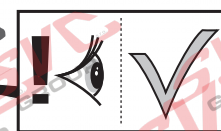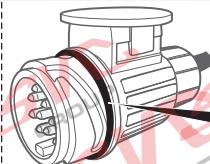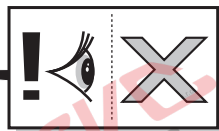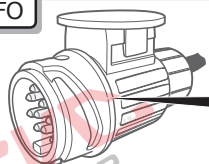

PARK DISTANCE CONTROL







PARK DISTANCE CONTROL

- (DE) Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.
- (FR) En cas de présence d'un Park Distance Control, cet ensemble de câblage est prévu pour le débrancher lorsque la remorque est branchée.
- (NL) De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhangster de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.
- (GB) The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.
- (ES) El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.
- (IT) Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.
- (SE) Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.
- (CZ) Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.
- (DK) Kabelsettet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedeværende Park Distance Control kan frakobles.
- (FI) Kaapelisarjaa käytettäessä liitetystä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).
- (GR) Το σετ καλωδίων μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περίπτωση συζευγμένου ρυμουλκού.
- (NO) Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.
- (PL) Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.




- (DE) Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.
- (FR) Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.
- (NL) Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.
- (GB) In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.
- (ES) En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.
- (IT) Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.
- (SE) Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.
- (CZ) Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.
- (DK) Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.
- (FI) Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.
- (GR) Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.
- (NO) Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.
- (PL) W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.







INFO : Adapt.

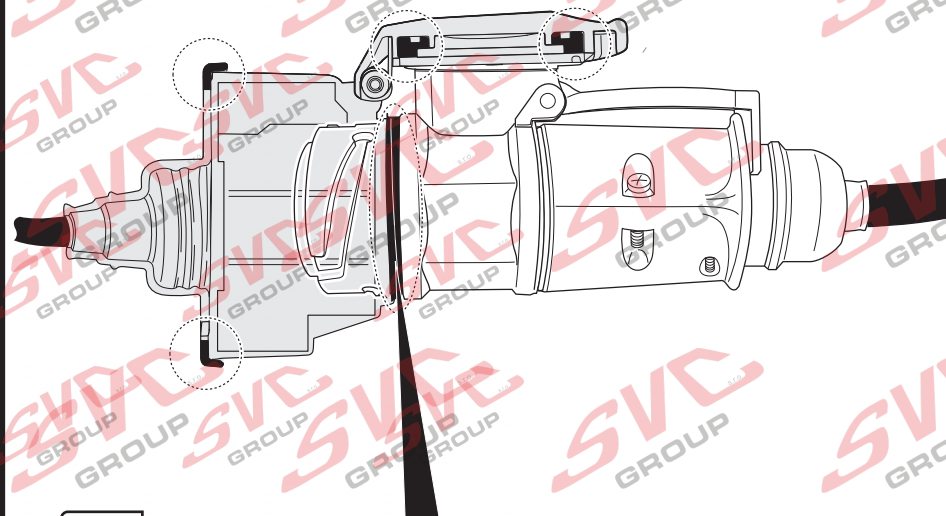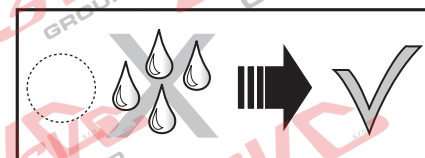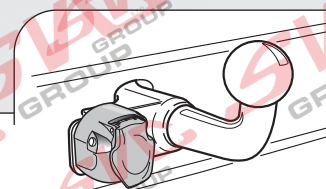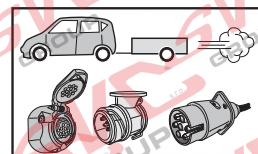

INFO

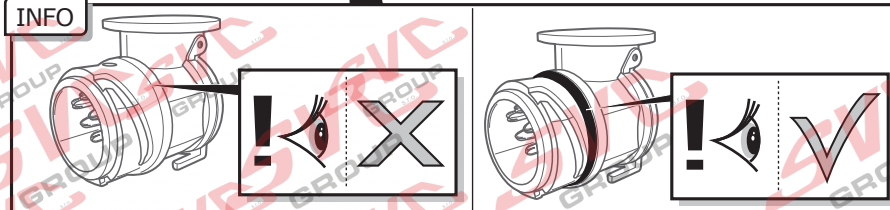

INFO : Storage

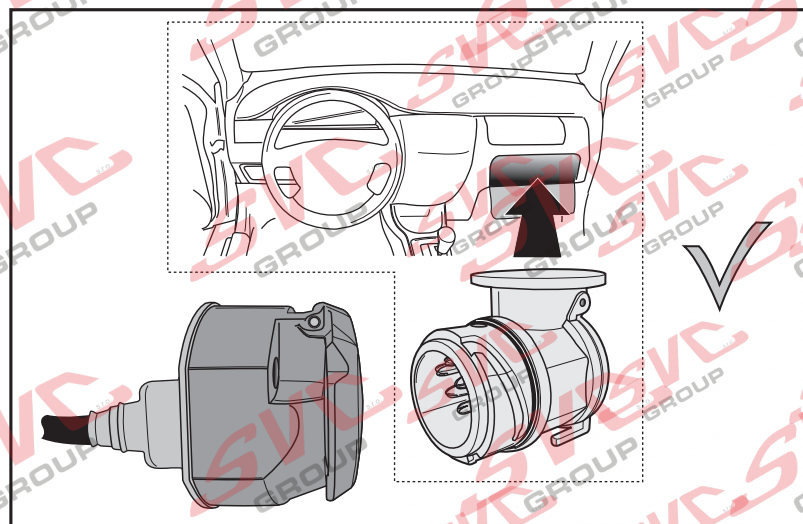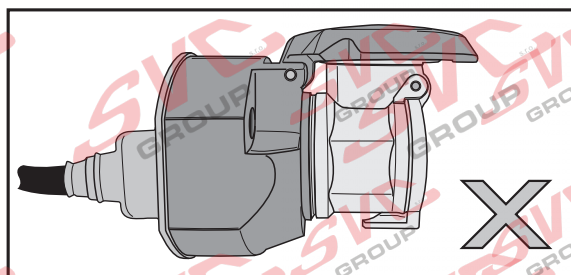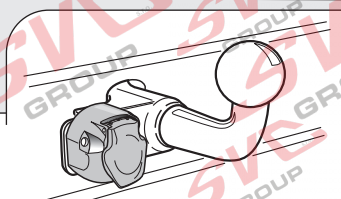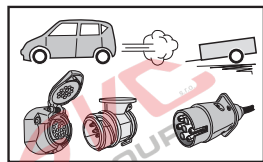

(DE) Die Blinklichter am Anhänger werden überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, ertönt ein Summertone und/oder es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(FR) Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut de l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators of the trailer breaks down, a buzzer will be audible and/or a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitirá un zumbido y/o se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

(IT) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale acustico e/o comparirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(SE) Blinkrarna på släpet bevakas. Om ett av släpets blinkljus är sönder hörs en varningssummer och/eller tänds ett varningsljus på instrumentbrädan. Kontrollera släpets blinkerslampor.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány. Pokud dojde k poruše jednoho z indikátorů taženého vozidla, ozve se výstražný signál a/nebo se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængerens overvåges. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt høres en alarmlyd og/eller vises der et advarselssignal på instrumentbrættet. Kontroller blinklysene på anhængerens.

(FI) Perävaunun suuntavalaja valvotaan avulla. Älä lataa hinaavaa ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Tarkasta perävaunun suuntavalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα μπορεί να ακουστεί ο βομβητής και/ή θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(NO) Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av påhengsvognens blinklys er defekt, vil du høre en summelyd og/eller se et varsellys på dashbordet. Kontroller tilhengerens blinklys.

(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał dźwiękowy i/lub sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.