


- DE Gebrauchsanleitung
- FR Mode d'emploi
- NL Gebruikershandleiding
- GB User guide
- ES Guía del usuario
- IT Manuale di istruzioni
- SE Bruksanvisning
- CZ Uživatelská příručka
- DK Brugervejledning
- FI Käyttöohjeet
- GR Οδηγός χρήστη
- NO Brukerveiledning
- PL Instrukcja obsługi

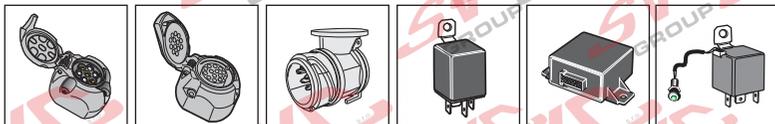


SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com




Partnr.: FR-039-DL

Gebrauchsanleitung	DE	CZ	Uživatelská příručka
Mode d'emploi	FR	DK	Brugervejledning
Gebruikershandleiding	NL	FI	Käyttöohjeet
User guide	GB	GR	Οδηγός χρήστη
Guía del usuario	ES	NO	Brukerveiledning
Manuale di istruzioni	IT	PL	Instrukcja obsługi
Bruksanvisning	SE		

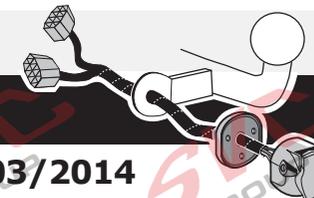


FORD

Transit Chassis Cabine 08/2006 >> 03/2014

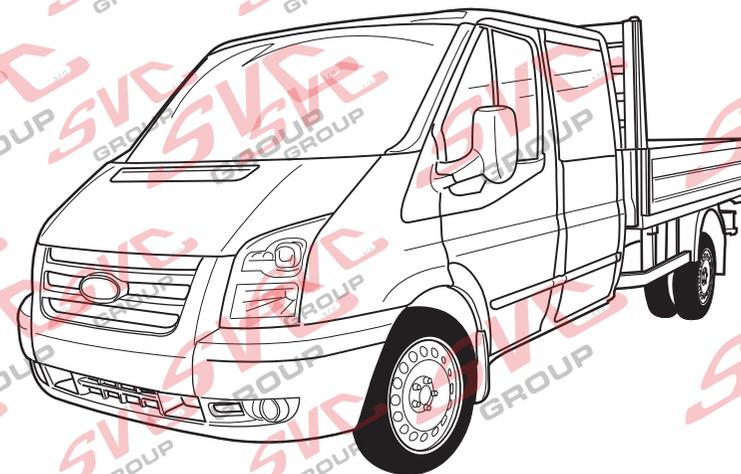





- (DE) Anschluss Steckdose
 (FR) Connection de la prise
 (NL) Contactdoos aansluiting
 (GB) Socket connection
 (ES) Conexión de la caja de enchufe
 (IT) Allaccio zoccolo
 (SE) Anslutning kontaktdosa
 (CZ) Objímkový konektor
 (DK) Stikdåse forbindelse
 (FI) Pistorasias liitäntä
 (GR) Υποδοχή σύνδεσης
 (NO) Tilkobling koblingsboks
 (PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	↔	1-8	↔	5/58-R	5/58-L	8	9	10	↔ 10	11	12	↔ 9
Pmax	21W	2x21W	Blau	2x21W	52W	2x21W	Braun/Weiß	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	-	13
(DE)	Gelb	Weiß	Blanc	Braun	Schwarz	Rot	Rot	Rot (2,50mm ²)	Weiß	Blanc	-	Weiß
(FR)	Jaune	Blanc	Vert	Marron	Noir	Rouge	Marron/Blanc	Rouge (2,50mm ²)	Blanc	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Wit	Groen	Bruin	Zwart	Rood	Bruin/Blanc	Rood (2,50mm ²)	Wit	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	White	Green	Brown	Black	Red	Brown/White	Red (2,50mm ²)	White	White	-	White
(ES)	Amarillo	Blanco	Verde	Marrón	Negro	Rojo	Marrón/Blanco	Rojo (2,50mm ²)	Blanco	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Bianco	Verde	Marrone	Nero	Rosso	Marrone/Blanco	Rosso (2,50mm ²)	Blanco	Blanco	-	Blanco
(SE)	Gul	Vit	Grön	Brun	Svart	Röd	Brun/Vit	Röd (2,50mm ²)	Vit	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Bílá	Zelená	Hnědá	Černá	Červená	Hnědo/Červená	Červená (2,50mm ²)	Bílá	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Hvid	Grøn	Brun	Sort	Rød	Brun/Hvid	Rød (2,50mm ²)	Hvid	Hvid	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Musta	Punainen	Ruskea/Valkoinen	Punainen (2,50mm ²)	Valkoinen	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Μαύο	Κόκκινο	Καφέ/Λευκό	Κόκκινο (2,50mm ²)	Λευκό	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Hvit	Grønn	Brun	Svart	Rød	Brun/Hvit	Rød (2,50mm ²)	Hvit	Hvit	-	Hvit
(PL)	Żółty	Biały	Zielony	Brazowy	Czarny	Czerwony	Brazowy/Biały	Czerwony (2,50mm ²)	Biały	Biały	-	Biały








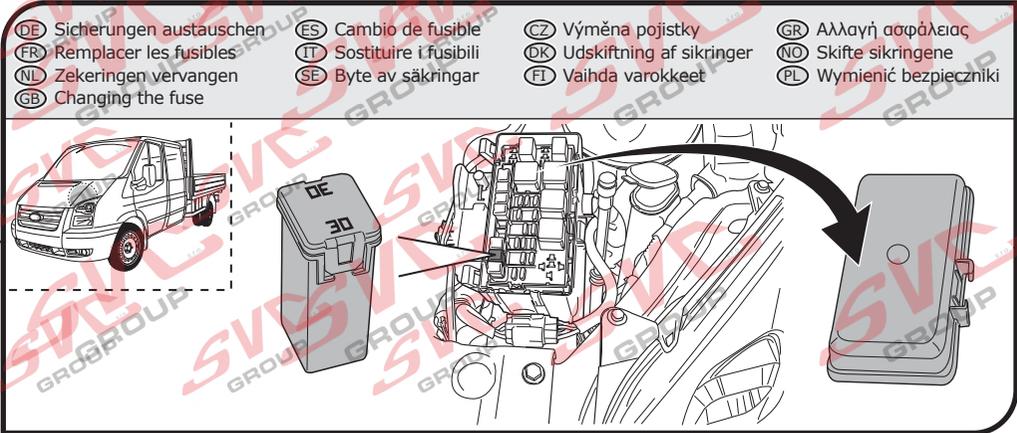


(DE) Die Blinklichter des Anhängers werden vom 5C021 Modul überwacht. Sollte eines der Anhängerblicklichter defekt sein, blinkt das Kontrollämpchen am Armaturenbrett mit doppelter Geschwindigkeit auf. Kontrollieren Sie dann die Blinklichter des Anhängers.
 (FR) Les clignotants de la remorque sont contrôlés par le module 5C021. Si l'un des clignotants de la remorque est défectueux, le témoin lumineux sur le tableau de bord clignote deux fois plus vite que normalement. Contrôlez les clignotants de la remorque.
 (NL) De knipperlichten van de aanhanger worden door de 5C021 module bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal het controlelampje op het dashboard met dubbele snelheid knipperen. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.
 (GB) The indicators on the trailer are controlled by the 5C021 module. If one of the trailer's indicators is faulty, the pilot light on the dashboard will flash at double speed. Check the indicators on the trailer.
 (ES) Las luces intermitentes del remolque son controladas por el módulo 5C021. En caso de que una de las luces intermitentes esté defectuosa, el piloto de control en el tablero de instrumentos parpadeará dos veces más rápido. Controle las luces intermitentes del remolque.
 (IT) Le luci lampeggianti del rimorchio sono controllate dal modulo 5C021. Se uno dei lampeggianti del rimorchio è guasto, la spia luminosa sul cruscotto lampeggerà più velocemente. In questo caso, controllare i lampeggianti del rimorchio.
 (SE) Släpvnagens blinkers övervakas av 5C021-modulen. Om en blinker är defekt börjar kontrollampen på instrumentbrädan att blinka med dubbel hastighet. Kontrollera släpvnagens blinkers.
 (CZ) Indikátory na přívěsu jsou řízeny modulem 5C021. V případě poruchy některého z těchto indikátorů se kontrolka na palubní desce rozblíká dvojnásobnou rychlostí. Zkontrolujte indikátory na přívěsu.
 (DK) Anhængerens blinklys overvåges af 5C021 modulen. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt blinker kontrollampen i instrumentbrættet dobbelt så hurtigt. Kontroller anhængerens blinklys.
 (FI) Perävaunun vilkkuvaloja valvotaan 5C021-moduulin avulla. Jos joku perävaunun vilkkuvaloista ei toimi, kojetaulun merkivalo alkaa vilkkua kaksi kertaa nopeammin. Tarkista perävaunun vilkkuvalot.
 (GR) Οι ενδείκτες στο ρυμουλκούμενο όχημα ελέγχονται από την ενότητα 5C021. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος είναι ελαττωματικός, η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων θα αναβοβληνει σε διπλή ταχύτητα. Ελέγξτε τους ενδείκτες στο ρυμουλκούμενο όχημα.
 (NO) Blinklysene på tilhengeren overvåkes av modulen 5C021. Hvis ett av blinklysene på tilhengeren er defekt, blinker kontrollampen på dashbordet med dobbel hastighet. Kontroller blinklysene på tilhengeren.
 (PL) Kierunkowskazy przyczepty są kontrolowane przez moduł 5C021. Jeżeli jeden z kierunkowskazów jest uszkodzony, kontrolka na desce rozdzielczej będzie migać z podwójną prędkością. Sprawdź kierunkowskazy na przyczepie.





INFO : Storage

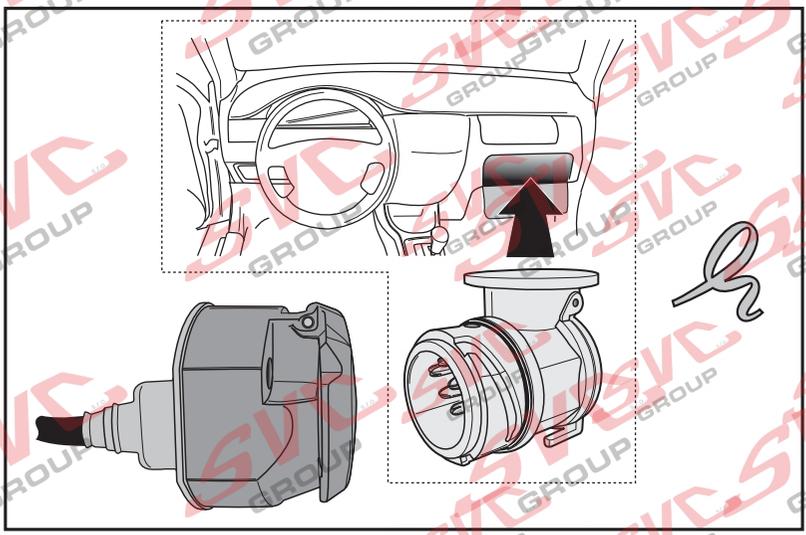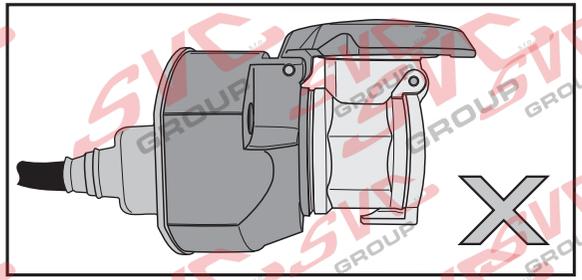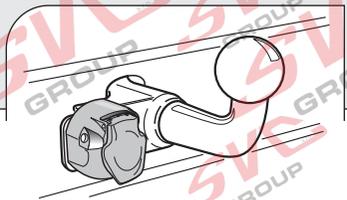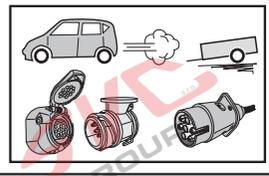





INFO

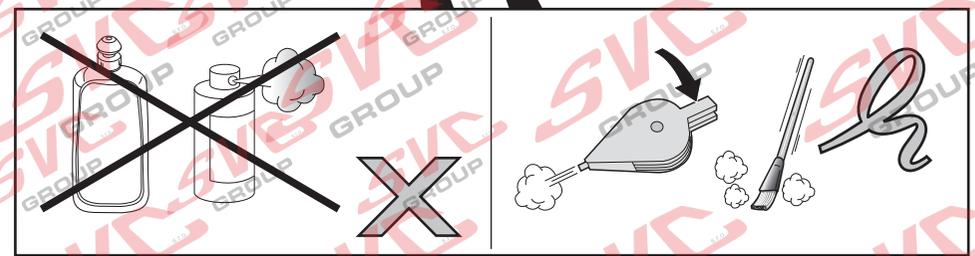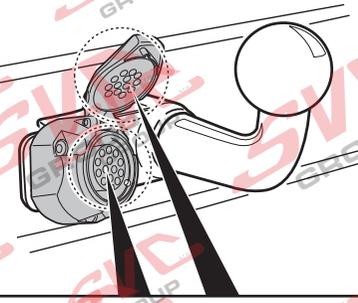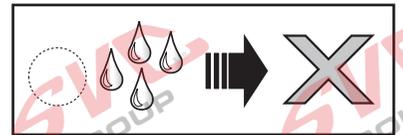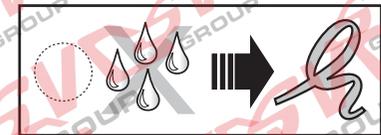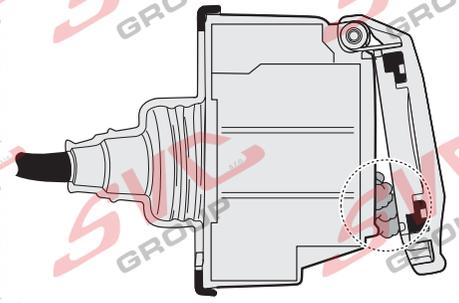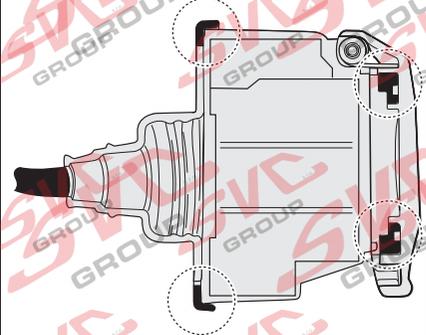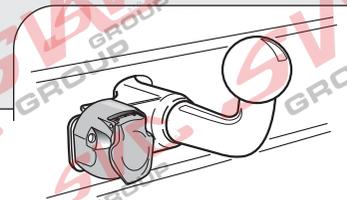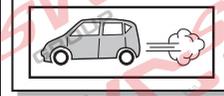




INFO : Ring.

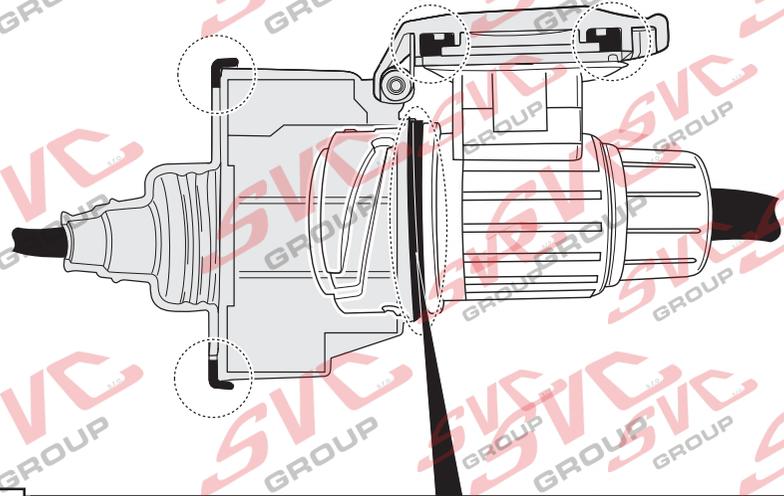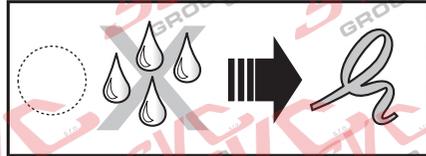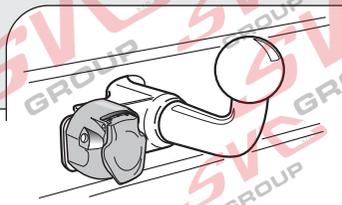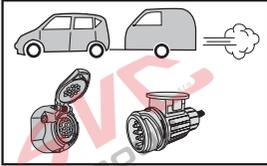

INFO

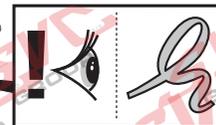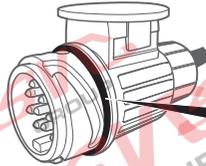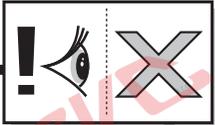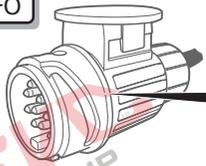

INFO : Adapt.

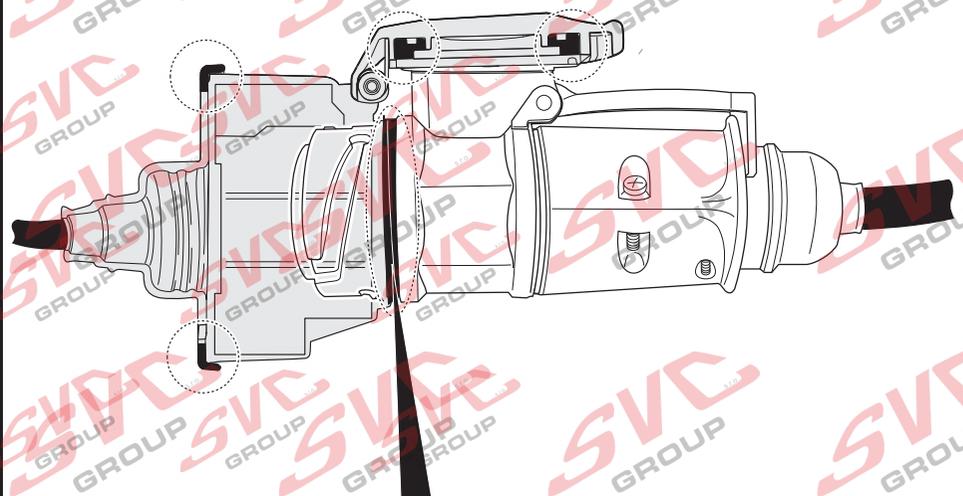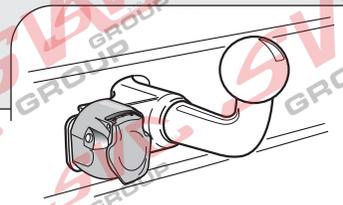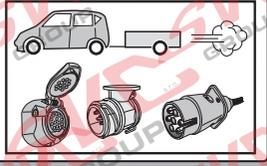

INFO

