



- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi

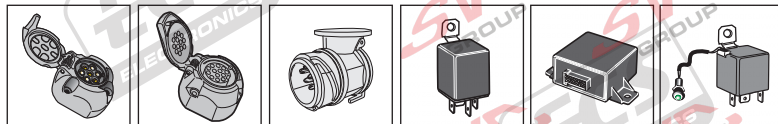

SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com

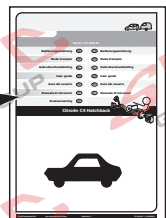

Partnr.: FR-039-DL



Gebrauchsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)

Gebruikershandleiding (NL)

User guide (GB)

Guía del usuario (ES)

Manuale di istruzioni (IT)

Bruksanvisning (SE)

(CZ) Uživatelská příručka

(DK) Brugervejledning



(FI) Käyttöohjeet

(GR) Οδηγός χρήστη

(NO) Brukerveiledning

(PL) Instrukcja obsługi

Ford Transit Chassis Cabine 2006-

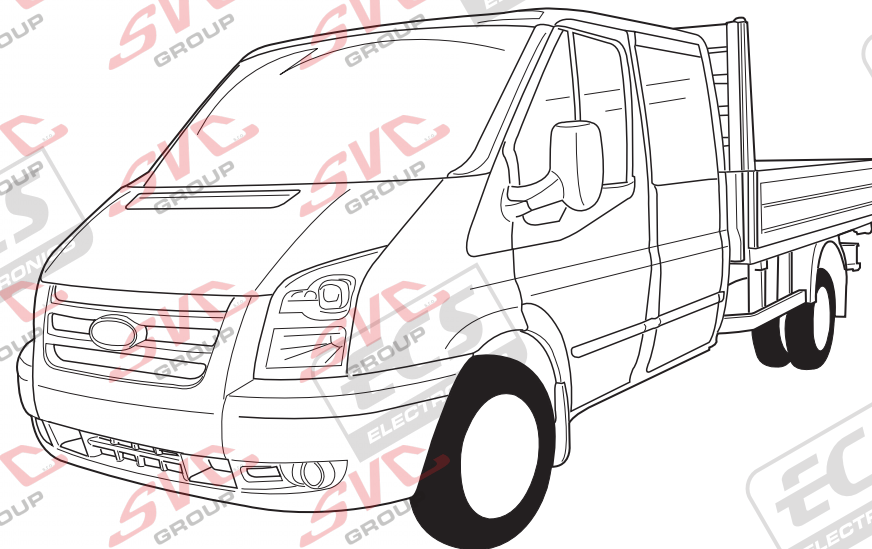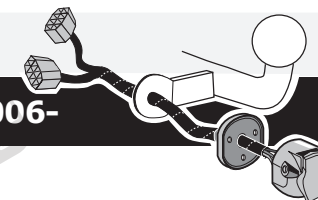

DE Anschluss Steckdose
 FR Connection de la prise
 NL Contactdoos aansluiting
 GB Socket connection


(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa

CZ Objímkový konektor
DK Stikdåse forbindelse
FI Pistorasia liitäntä

GR Υποδοχή σύνδεσης
NO Tilkobling koblingsboks
PL Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	↩	🚗	⚡ 1-8	↔	☀️	☼	⚡ 5/58-R	52W	☀️	⚡ 7/58-L	Reverse 30+	🔧 150	🔧 10	⚡ 10	—	⚡ 9
Pmax	1/1	2x21W	3/31	4/R	52W	3x21W	5/58-R	52W	6/54	7/58-L	8	9	180W/15Amp	10	12	13
(DE)	Gelb	Blaü	Weiß	Grün	Braun	Rot	Braun	Schwarz	Rot	Schwarz	Braun/ Weiß	Rot	180W/15Amp	Weiß	-	Weiß
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge	Marron	Noir	Rouge	Noir	Marron/ Blanc	Rouge	(2,50mm²)	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Blaauw	Wit	Groen	Bruin	Rood	Bruin	Zwart	Rood	Zwart	Bruin/ Wit	Rood	(2,50mm²)	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red	Brown	Black	Red	Black	Brown/ White	Red	(2,50mm²)	White	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo	Marrón	Negro	Rojo	Negro	Marrón/ Blanco	Rojo	(2,50mm²)	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Blanco	Verde	Marrone	Rosso	Marrone	Nero	Rosso	Nero	Marrone/ Blanco	Rosso	(2,50mm²)	Blanco		Blanco
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd	Brun	Svart	Röd	Svart	Brun/ Vit	Röd	(2,50mm²)	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená	Hnědá	Černá	Červená	Černo/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená	(2,50mm²)	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød	Brun	Sort	Rød	Sort	Brun/ Hvid	Rød	(2,50mm²)	Hvid	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Ruskea	Musta	Punainen	Musta	Ruskea/ Valkoinen	Punainen	(2,50mm²)	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο	Καφέ	Μαύο	Κόκκινο	Μαύο	Καφέ/ Λευκό	Κόκκινο	(2,50mm²)	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød	Brun	Svart	Rød	Svart	Brun/ Hvit	Rød	(2,50mm²)	Hvit	-	Hvit
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony	Brązowy	Czarny	Czerwony	Czarny	Brązowy/ Biały	Czerwony	(2,50mm²)	Biały		Biały

(DE) Sicherungen austauschen	(ES) Cambio de fusible	(CZ) Výměna pojistky	(GR) Αλλαγή ασφάλειας
(FR) Remplacer les fusibles	(IT) Sostituire i fusibili	(DK) Udskiftning af sikringer	(NO) Skifte sikringene
(NL) Zekeringen vervangen	(SE) Byta av säkringar	(FI) Vaihda varokkeet	(PL) Wymienić bezpieczniki
(GB) Changing the fuse			

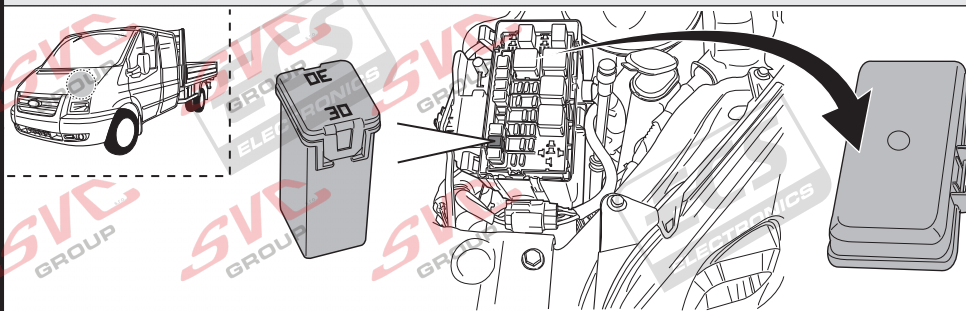

(DE) Die Blinklichter des Anhängers werden vom 5C021 Modul überwacht. Sollte eines der Anhängerblinklichter defekt sein, blinkt das Kontrolllämpchen am Armaturenbrett mit doppelter Geschwindigkeit auf. Kontrollieren Sie dann die Blinklichter des Anhängers.

(FR) Les clignotants de la remorque sont contrôlés par le module 5C021. Si l'un des clignotants de la remorque est défectueux, le témoin lumineux sur le tableau de bord clignote deux fois plus vite que normalement. Contrôlez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten van de aanhanger worden door de 5C021 module bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal het controlelampje op het dashboard met dubbele snelheid knipperen. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The indicators on the trailer are controlled by the 5C021 module.
If one of the trailer's indicators is faulty, the pilot light on the dashboard will flash at double speed.
Check the indicators on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son controladas por el módulo 5C021. En caso de que una de las luces intermitentes esté defectuosa, el piloto de control en el tablero de instrumentos parpadeará dos veces más rápido. Controle las luces intermitentes del remolque.

(IT) Le luci lampeggianti del rimorchio sono controllate dal modulo 5C021. Se uno dei lampeggianti del rimorchio è guasto, la spia luminosa sul cruscotto lampeggerà più velocemente. In questo caso, controllare i lampeggianti del rimorchio.

(SE) Släpvagnens blinkers övervakas av 5C021-modulen. Om en blinker är defekt börjar kontrollampen på instrumentbrädan att blinka med dubbel hastighet. Kontrollera släpvagnens blinkers

(CZ) Indikátory na přívěsu jsou řízeny modulem 5C021. V případě poruchy některého z těchto indikátorů se kontrolka na palubní desce rozblíká dvojnásobnou rychlostí. Zkontrolujte indikátory na přívěsu.

(DK) Anhængerens blinklys overvåges af 5C021 modulen. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt blinker kontrollampen i instrumentbrættet dobbelt så hurtigt. Kontroller anhængerens blinklys.




FI Perävaunun vilkkuvaloja valvotaan 5C021-moduulin avulla. Jos joku perävaunun vilkkuvaloista ei toimi, kojetaalun merkkivalo alkaa vilkkua kaksi kertaa nopeammin. Tarkista perävaunun vilkkuvalot.

(GR) Οι ενδείκτες στο ρυμουλκούμενο όχημα ελέγχονται από την ενότητα 5C021. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος είναι ελαττωματικός, η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων θα αναβοσβήνει σε διπλή ταχύτητα. Ελέγξτε τους ενδείκτες στο ρυμουλκούμενο όχημα.







(NO) Blinklysene på tilhengeren overvåkes av modulen 5C021. Hvis ett av blinklysene på tilhengeren er defekt, blinker kontrollampen på dashbordet med dobbel hastighet. Kontroller blinklysene på tilhengeren.

PL Kierunkowskazy przyczepty są kontrolowane przez moduł 5C021. Jeżeli jeden z kierunkowskazów jest uszkodzony, kontrolka na desce rozdzielczej będzie migać z podwójną prędkością. Sprawdź kierunkowskazy na przyczepie.





INFO : Storage

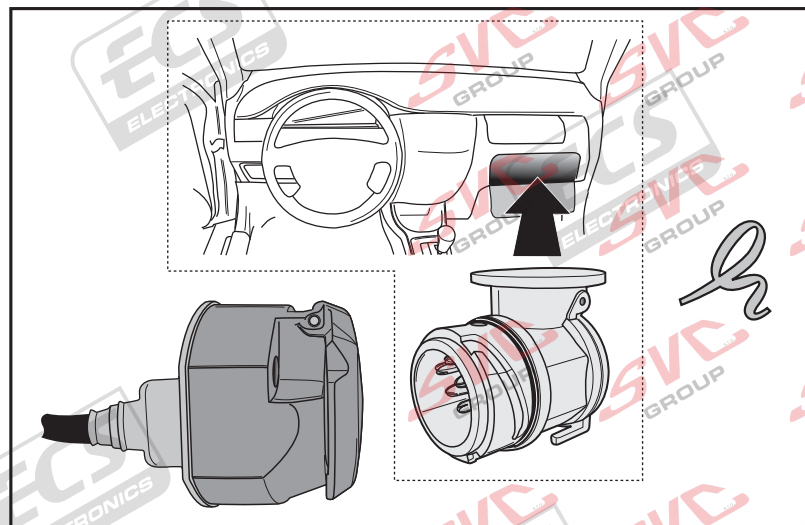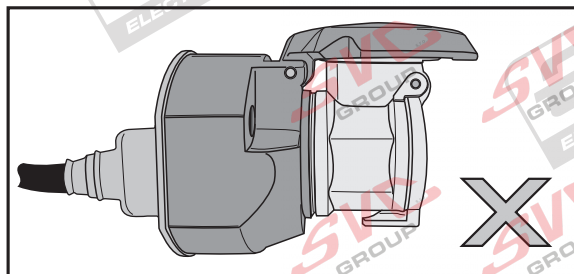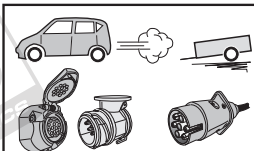


INFO

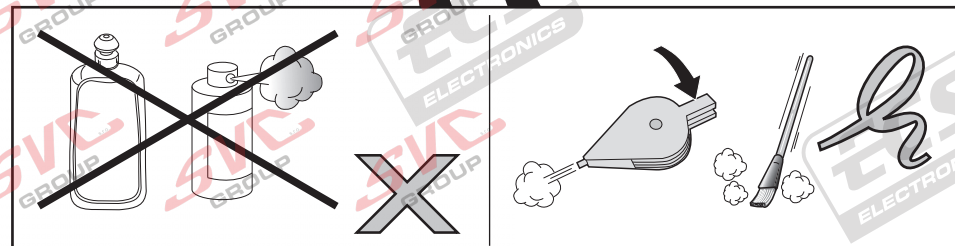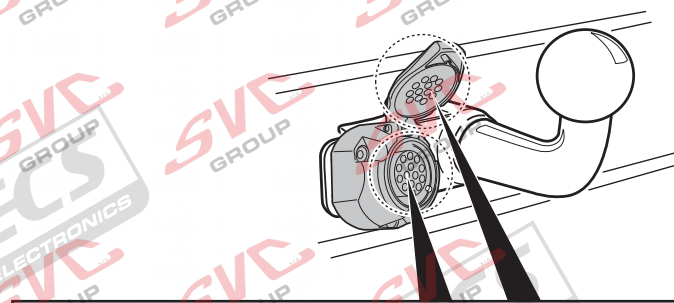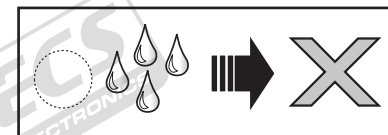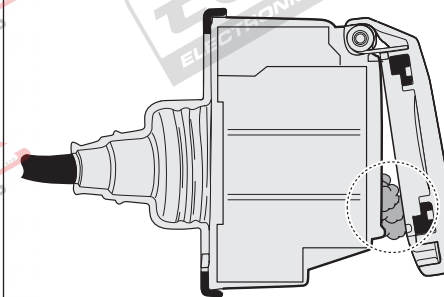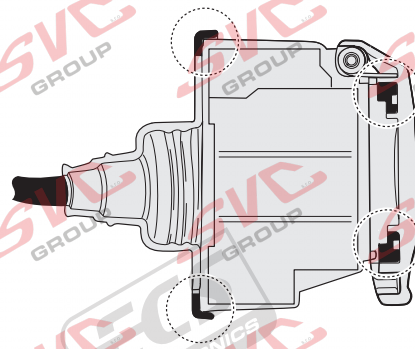




INFO : Ring.

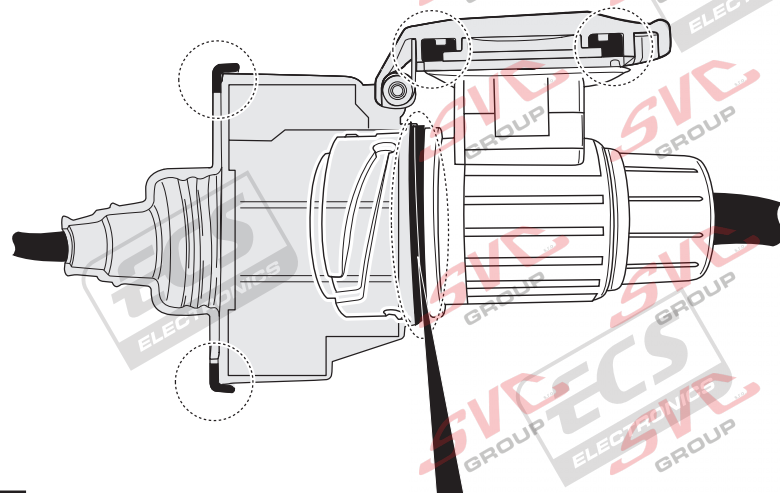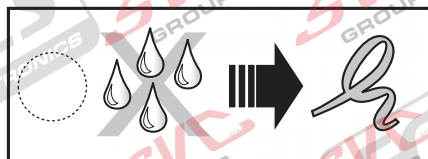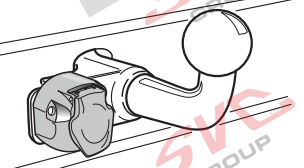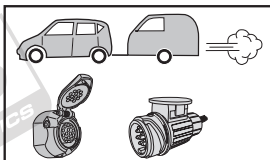

INFO

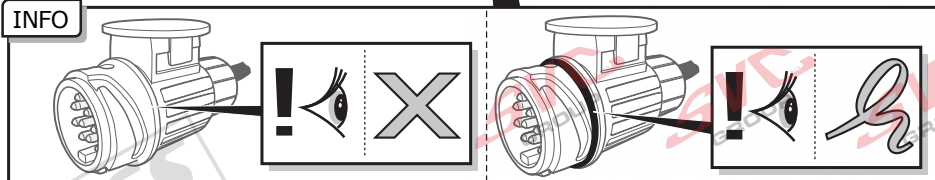

INFO : Adapt.

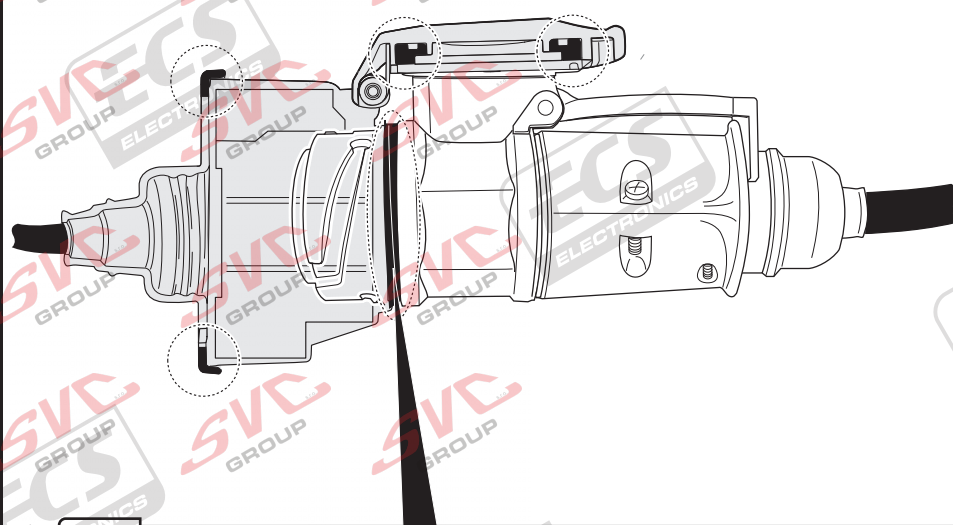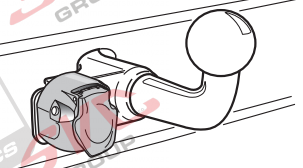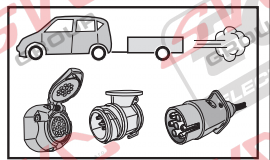

INFO

