

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Mazda 6 Kombi 11/2012->2018->

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze
DE - Anhängervorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok
RUS/FIN/LIT - Фаркопы / RO - Cârlig de remorcare

TYP VTZ 001-500 VTZ 002-500 VTZ 003-500

www.svcgroup.cz



SVC GROUP s.r.o
Průmyslová zóna 179
547 01 Náchod
Česká Republika

MAZDA 6

typ GJ/GH



2012 -> 2018 + 2018->

MAZDA COMBI

typ: GJ/GH


2012-> 2018 + 2018->



1->2,0 h






2->2,5 h

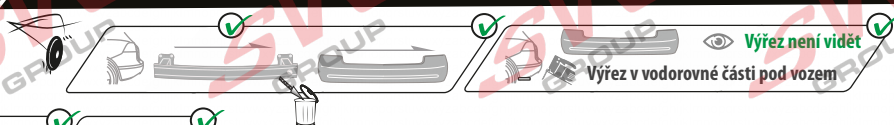

Výřez není vidět

Výřez v vodorovné části pod vozem

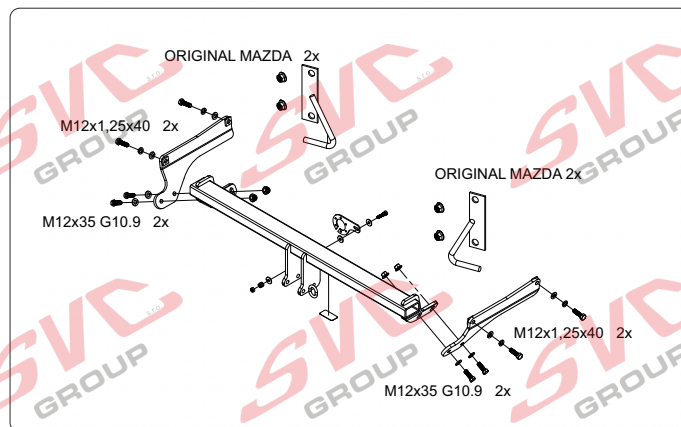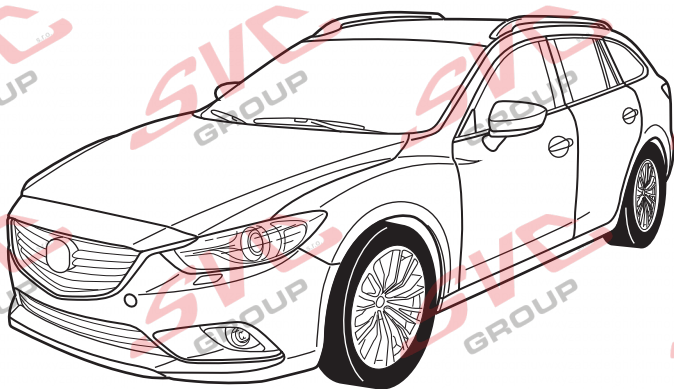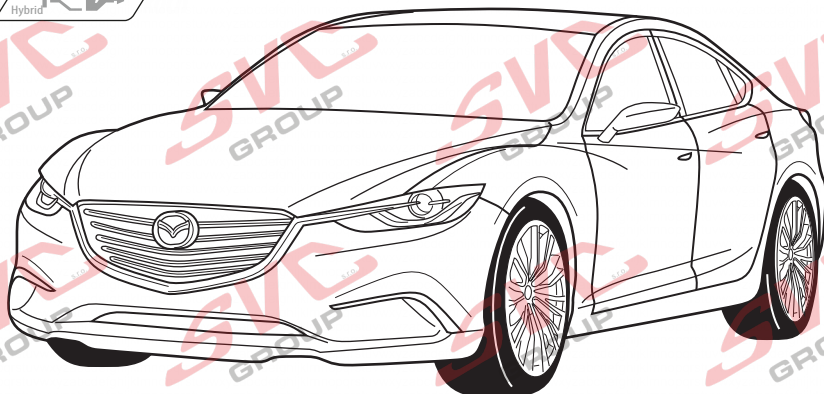

PDF



CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19


e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



MAZDA 6 MAZDA 6 Combi

2012 ->
2012 ->

VTZ 11/6004

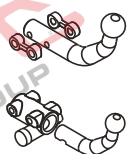

VTZ 001-500

20,50



A-500-2020



VTZ 002-500

21,50



A-500-2020



VTZ 003-500

22,50



AV-500-2020

ORIGINAL MAZDA 2x




1,5->2 h




2->2,5 h

2 000/100kg D=10,75kN
55R-01-0519

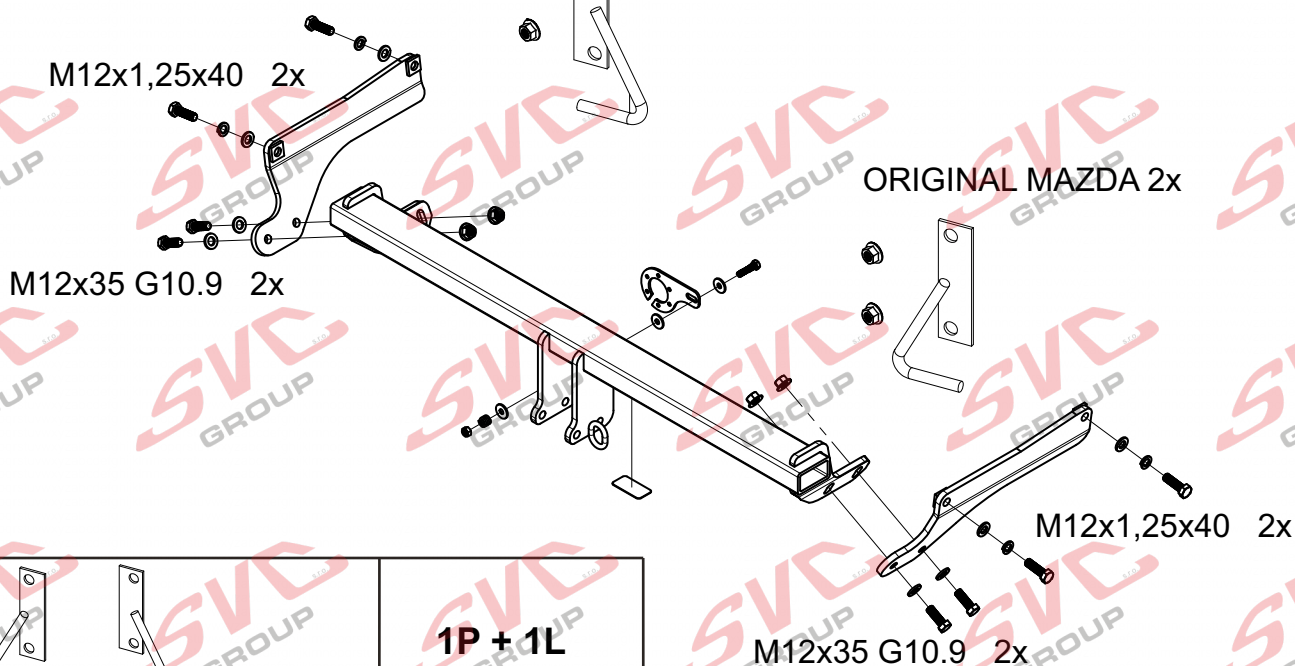

		1P + 1L
		1P + 1L
	1ks	KRATKÉ

	M12x1,25x40 M12x35 G10.9	4ks 4ks
	Ø12	4ks
	Ø12	8ks
	M12	4ks

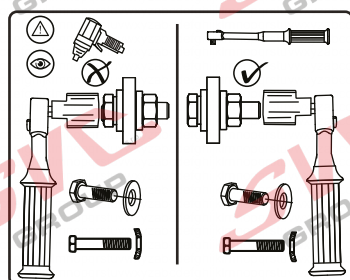

2 000/100	D=10,75	55R-01-0519
-----------	---------	-------------

SVC GROUP ©- 05/19



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod



MAZDA 6 MAZDA 6 Comb

2012 ->
2012 ->




VTZ 001-500

VTZ 002-500

VTZ 003-500



2->2,5 h

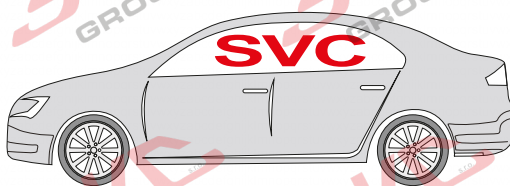

100

2 000

D=

10,75



kN




Classe A50-X

BRZDĚNÍ - BRAKE - GEBREMS

Prívěs Trailer

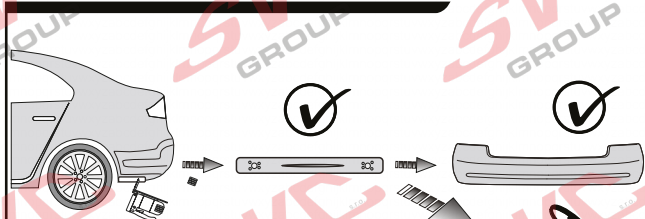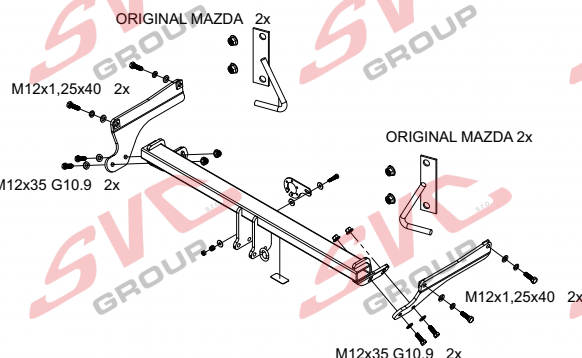

Výřez v nárazníku není od 2018->
Výřez v nárazníku není vidět -> od 2018

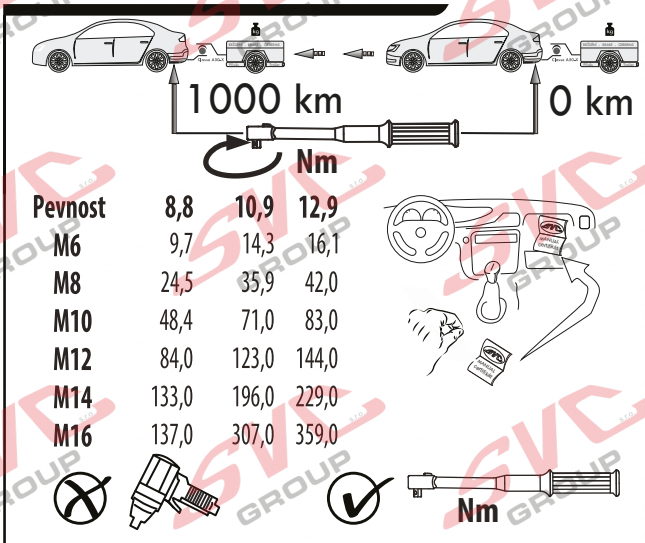


Homologace - registrační certifikát



55R-01-0519

EHC R-55
EHK 55-R

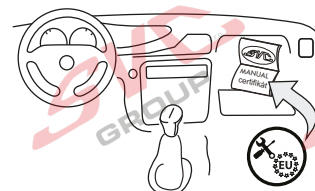

- CZ Informace k provozu / homologaci
- SK Informácie na prevádzku / homologáciu
- EN Operating / homologation information
- DE Betriebs- / Zulassungsinformationen
- HU Üzemeltetési / homologációs információk
- FR Informations d'exploitation / homologation
- IT Informazioni sull'operazione / omologazione
- NL Monteringsanvisningar
- ES Instrucciones de montaje
- FIN Montage-instructie
- SV Asennusohjeet
- NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon
- PL Informacje dotyczące pracy / homologacji
- RU Информация о работе / омологации



SVC GROUP ©- 12839




SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

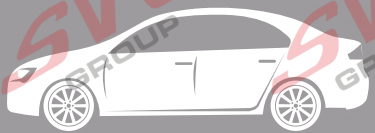

T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web www.svcgroup.com

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da pressa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

ti a kibővített összeszerelési utasításokat

www.svcgroup.cze-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19



NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod
Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R -standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta
Hinauslaite toimitetaan TYYPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod
Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding
Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøys registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR
Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе /омологации

de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19



MAZDA 6
MAZDA 6 Combi

2012 ->
2012 ->



N-1

CZ Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujete zadní světla, zadní nárazník a jeho kovovou výztuhu (tato nebude již zapotřebí). Matice ponechte. Odstraňte zálepky z úchytných bodů na nosnících.
2. Namontujte dodané držáky výfuku stávajícími maticemi. Vyrovnajte a dotáhněte. Navlékněte zpět gumové držáky.
3. K pravému a levému nosníku přichyťte boky tažného zařízení šrouby M12x1,25x40. Nedotahujte! Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení šrouby M12x35 (10.9). Poté tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Zhotovte výřez nárazníku a poté namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights, rear bumper and its metal stiffener (this is no longer needed). Keep the nuts. Remove the stickers from fastening points on the beams.
2. Install delivered holders for the exhaust pipe using original nuts. Align and tighten. Reinstall rubber holders.
3. Attach the sides of the tow bar to right and left beams with using of M12x1.25x40 screws. Tighten only lightly! Using M12x35 screws (10.9) install main beam of the tow bar between the sides prepared in previous step. Then, align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques.
4. Make a cut-out in the bumper and then reinstall all the parts removed within the step 1.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odmontujete zadné svetlá, zadný nárazník a jeho kovovú výztuhu (táto nebude už potrebná). Matica ponechte. Odstraňte zálepky z úchytných bodov na nosníkoch.
2. Namontujte dodané držáky výfuku existujúcimi maticami. Vyrovnajte a dotiahnite. Navlečte späť gumové držáky.
3. K pravému a ľavému nosníka prichyťte boky ťažného zariadenia skrutky M12x1,25x40. Nedotahujte! Medzi takto pripravené boky namontujte hlavný nosník ťažného zariadenia skrutky M12x35 (10.9). Potom ťažné zariadenie vyrovnejte a dotiahnite podľa uťahovacích momentov.
4. Zhotovte výrez nárazníka a potom namontujte späť všetky diely odmontované v bode č.1.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Die Hecklichter, die hintere Stoßstange und deren Metallstrebe ausbauen (diese wird nicht mehr benötigt). Die Mutter belassen. Die Blindverschlüsse aus den Befestigungspunkten in den Trägern entfernen.
2. Gelieferte Auspuffhalter mit den bestehenden Muttern montieren. Ausrichten und festziehen. Die Gummihalter wieder aufsetzen.
3. Am rechten und linken Träger die Seitenteile der Zugeinrichtung mit den Schrauben M12x1,25x40 befestigen. Nicht festziehen! Zwischen die derartig vorbereiteten Seiten den Hauptträger der Zugeinrichtung mit den Schrauben M12x35 (10.9) montieren. Die Zugeinrichtung anschließend ausrichten und mit den entsprechenden Momenten festziehen.
4. Einen Ausschnitt in der Stoßstange herstellen und anschließend alle im Punkt 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy, tylny zderzak i jego metalowe wzmocnienie (nie będzie już więcej potrzebne). Pozostawiamy nakrętki. Z punktów mocowania w belkach usuwamy zaślepki.
2. Za pomocą tych zachowanych nakrętek przymocowujemy dostarczone uchwyty do układu wydechowego. Ustawiamy wszystkie elementy i dokręcamy nakrętki. Naciągamy z powrotem gumowe wieszaki.
3. Boki haka holowniczego przymocowujemy śrubami M12x1,25x40 do prawej i lewej belki. Nie dokręcamy ich do oporu! Pomiedzy tak przygotowanymi bokami montujemy główną belkę haka holowniczego za pomocą śrub M12x35 (10.9). Następnie ustawiamy równo wszystkie elementy i dokręcamy je z zachowaniem zalecanych momentów.
4. Wykonujemy wycięcie w zderzaku, a następnie montujemy z powrotem wszystkie części, które zostały wymontowane w punkcie nr 1.

IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR

1. Smontare i fanali posteriori, il paraurti posteriore e il suo rinforzo metallico (non sarà più necessario). Lasciare i dadi. Rimuovere le chiusure cieche dei punti di fissaggio sui supporti.
2. Montare i supporti forniti dell'impianto di scarico usando i dadi esistenti. Allineare e serrare a fondo. Infilare i sostegni in gomma.
3. Sul supporto destro e sinistro fissare i lati del dispositivo di traino usando i bulloni M12x1,25x40 (10.9). Non serrare a fondo! Tra i lati preparati in questo modo montare il supporto principale del dispositivo di traino usando i bulloni M12x35 (10.9). Quindi allineare il dispositivo di traino e serrare con le coppie di serraggio prescritte.
4. Fare un intaglio nel paraurti e rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 21021



MAZDA 6
MAZDA 6 Combi

2012 ->
2012 ->



FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Déposez les feux arrière, le pare-chocs arrière avec le renfort métallique (celui-ci ne sera plus nécessaire). Laissez les écrous. Déposez les bouchons des points de fixations sur les longerons.
2. À l'aide des écrous existants, installez les supports d'échappement fournis. Alignez et serrez. Remettez les supports en caoutchouc.
3. À l'aide des vis M12x1,25x40, fixez les côtés du dispositif d'attelage au longeron gauche et droit. Ne serrez pas ! À l'aide des vis M12x35, installez le longeron principal du dispositif d'attelage entre les côtés ainsi préparés (10.9). Alignez ensuite le dispositif d'attelage et serrez aux couples préconisés.
4. Faites une découpe dans le pare-chocs, puis reposez toutes les pièces déposées au point n°1.

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Desmonte los focos traseros, parachoques trasero y su refuerzo de metal (éste no hará falta más). Deje las tuercas en el puesto. Quite las bridas ciegas de los puntos de fijación en los soportes.
2. Monte los soporte suministrados del tubo de escape por medio de las tuercas existentes. Enderece y apriete. Ponga de vuelta los soportes de caucho.
3. Sujete los lados del equipo de tiro en los soportes derecho e izquierdo por medio de los tornillos M12x1,25x40. ¡No apriete! Entre los lados preparados así monte el soporte principal del equipo de tiro con tornillos M12x35 (10.9). Después enderece el equipo de tiro y apriete según los pares de apriete.
4. Recorte el parachoques y después vuelva a montar todas las piezas desmontadas en el punto No. 1.

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot, takapuskuri ja sen metallijäykiste (sitä ei enää tarvita). Säilytä mutterit. Poista palkeista kiinnityspisteiden tulpat.
2. Asenna toimitukseen kuuluvat pakoputken kiinnikkeet entisillä muttereilla. Suorista ja kiristä. Aseta kumipidikkeet takaisin.
3. Kiinnitä vetolaitteen sivuosat oikeaan ja vasempaan palkkiin ruuveilla M12x1,25x40. Älä kiristä! Asenna näin valmistettujen sivuosien väliin vetolaitteen pääpalkki ruuveilla M12x35 (10.9). Suorista vetolaite ja kiristä kiristysmomenttien mukaisesti.
4. Tee puskuriin leikkaus ja asenna sitten kaikki kohdassa 1. irrotetut osat takaisin.

RU Инструкция по монтажу






Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

1. Снимите задние фонари, задний бампер и его металлический усилитель (он больше не потребуется). Гайки оставьте. Выньте заглушки из крепежных отверстий на балках.
2. Установите прилагаемые держатели выхлопной трубы с помощью имеющихся гаек. Выверните и затяните. Наденьте обратно резиновые держатели.
3. На правой и левой балках закрепите бока фаркопа болтами M12x1,25x40. Не затягивайте! Между подготовленными таким образом боками установите главную балку фаркопа с использованием болтов M12x35 (10.9). Выверните фаркоп и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки.
4. Сделайте вырез в бампере, после чего верните на место все части, демонтированные согласно пункту 1.





Sedan + Combi

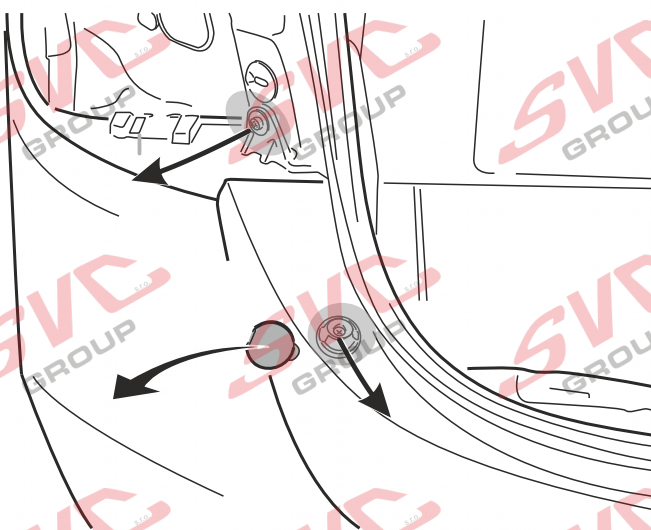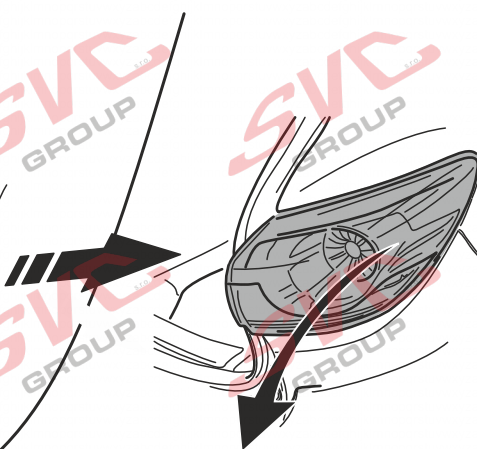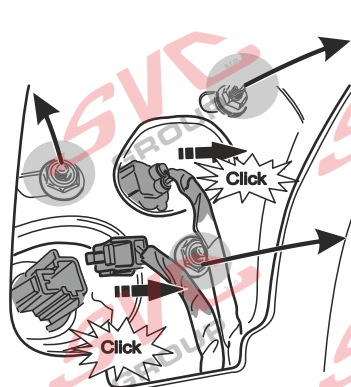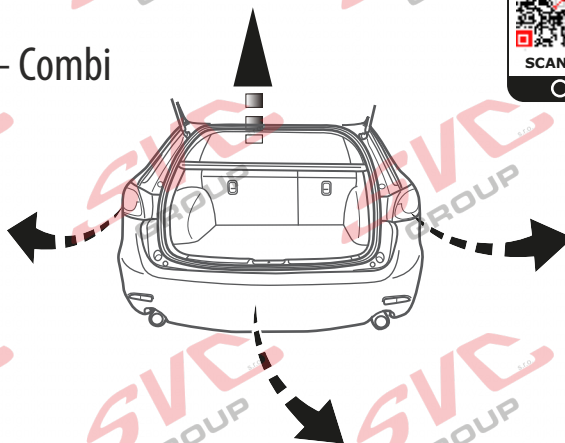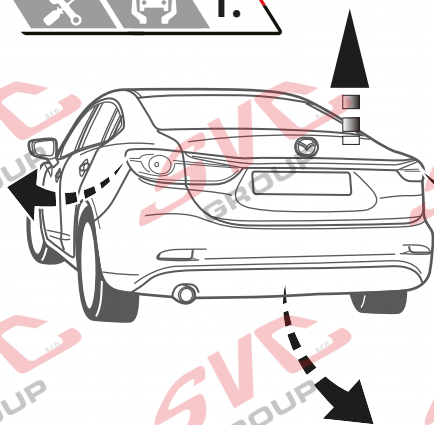

SVC GROUP ©




SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 49142
+420 49142
mob.: +420 603360

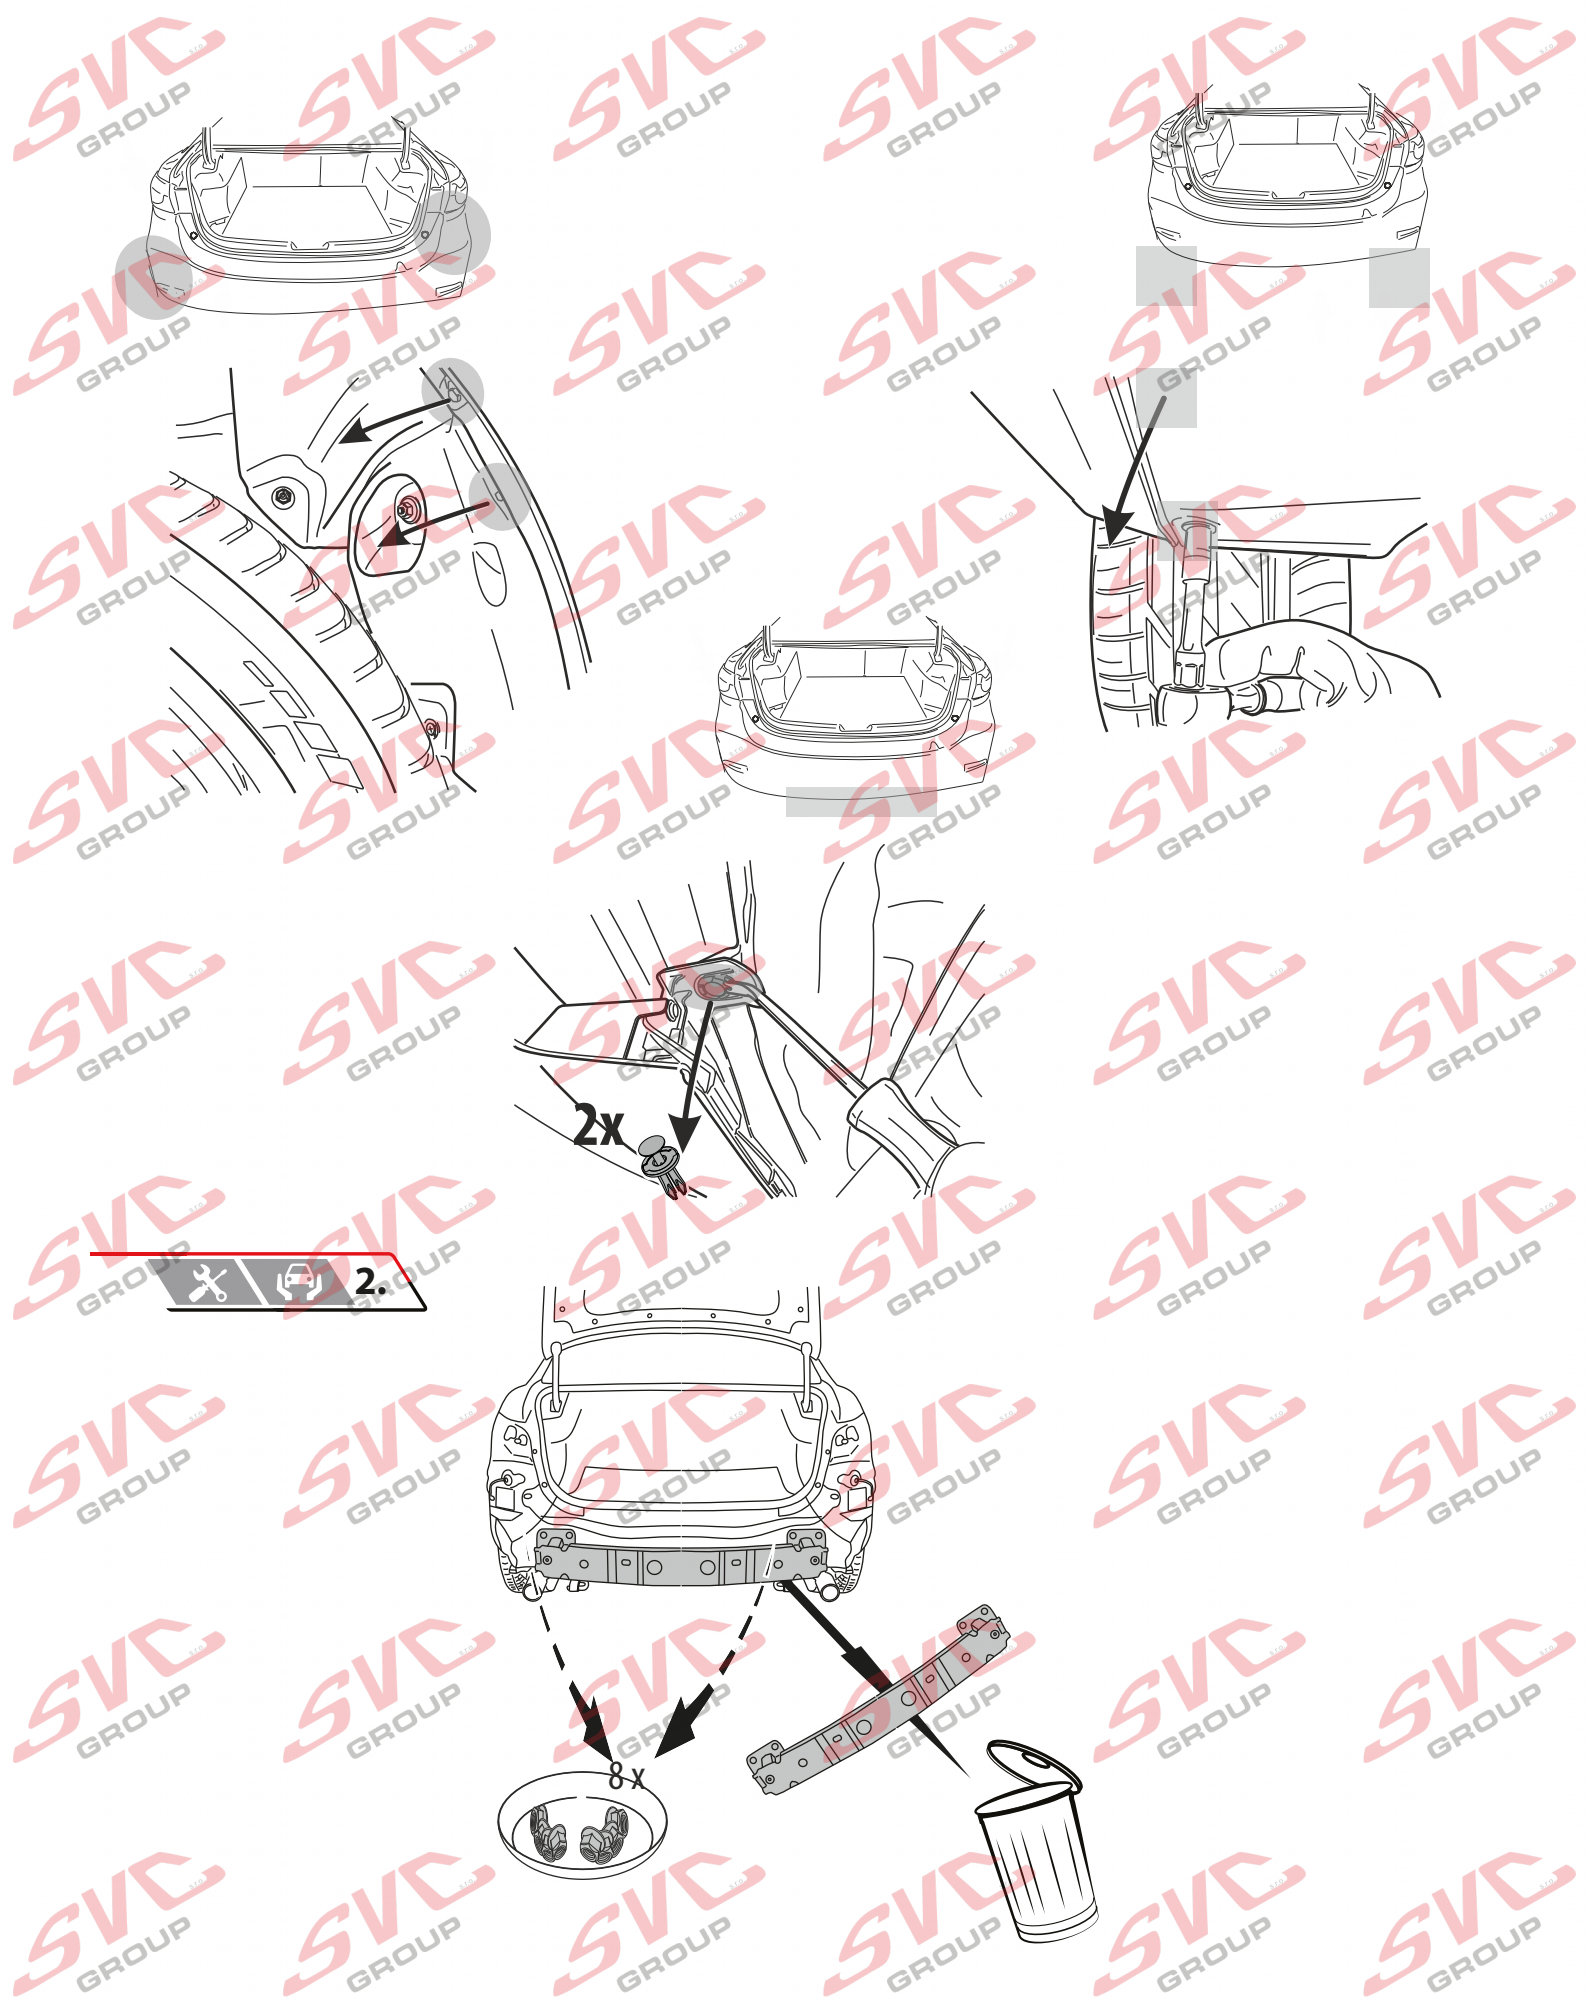

SVC GROUP ©-



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR


www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod



3.


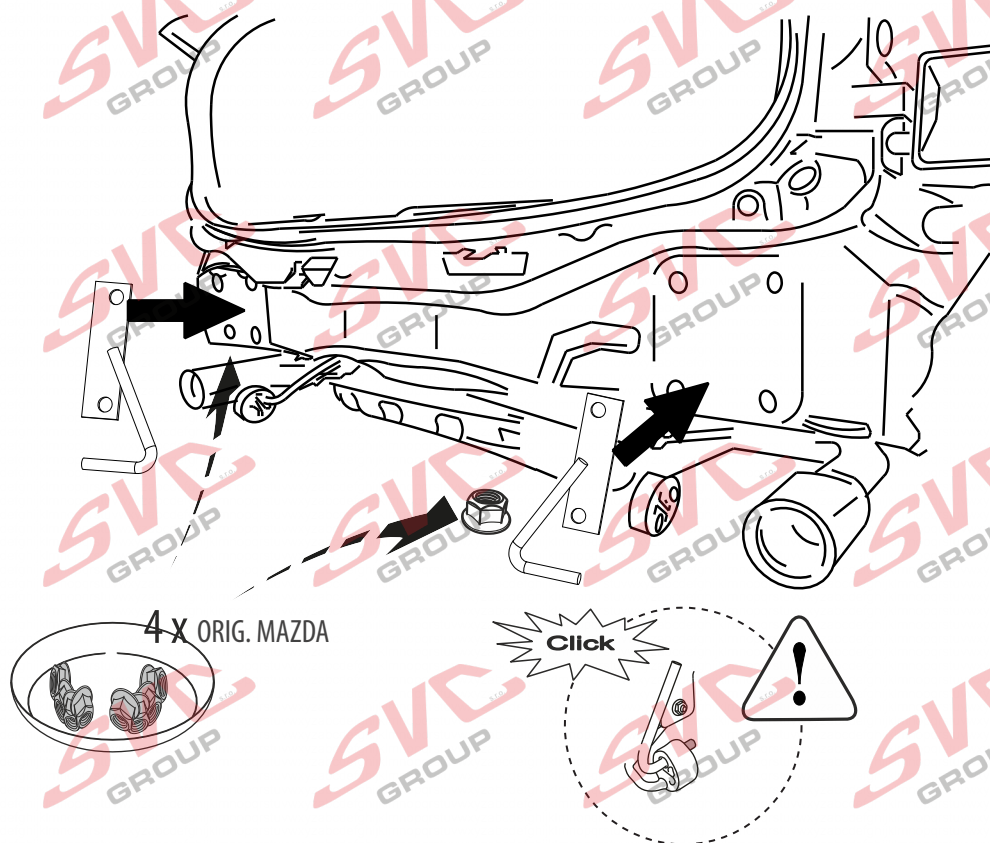


4 X ORIG. MAZDA


Click



4.

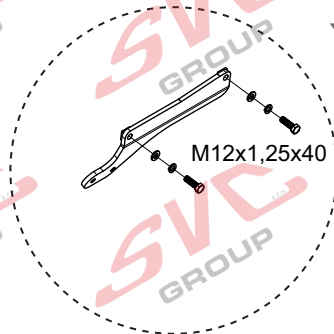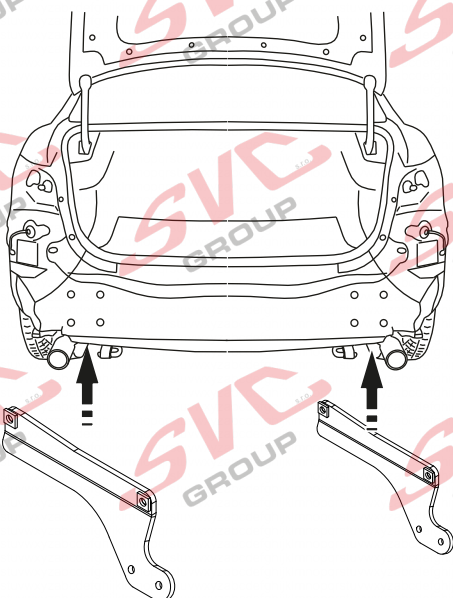

M12x1,25x40

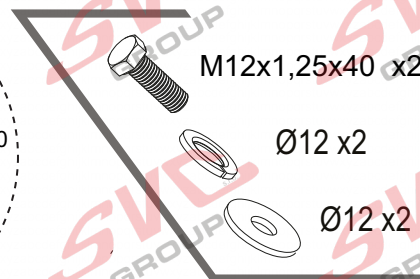

M12x1,25x40 x2

Ø12 x2

Ø12 x2

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR




www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod



5.

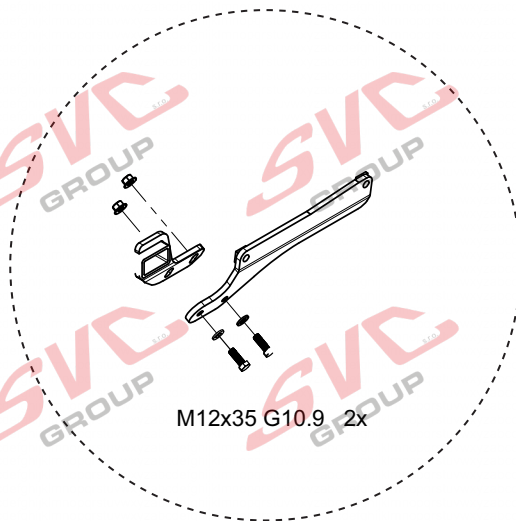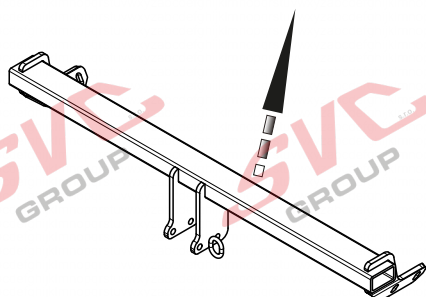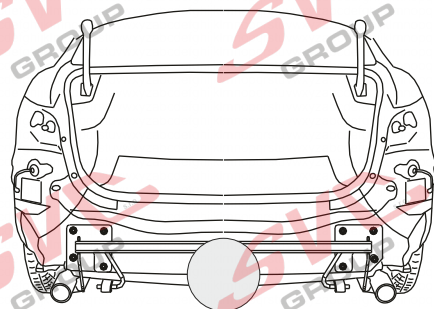

M12x35 G10.9 2x



M12x35 x2




Ø12 x2



Ø12 x2



M12

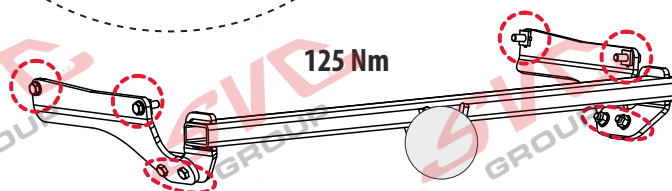


125 Nm



6.



Jen od roku výroby 2018

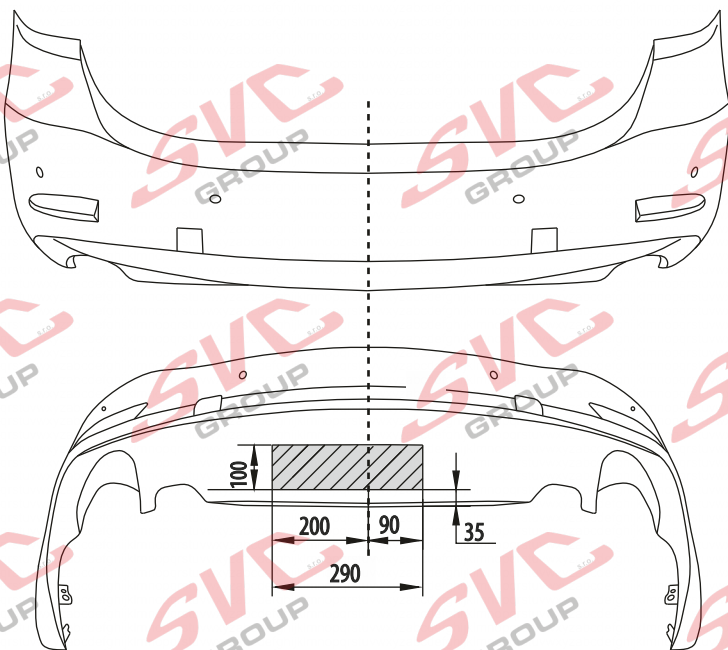

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz












Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod



7.

Sedan + Combi

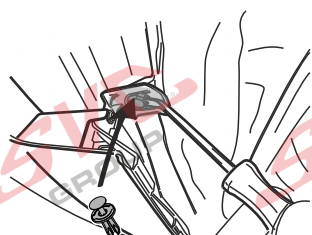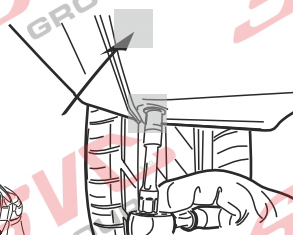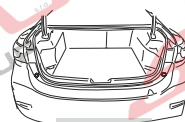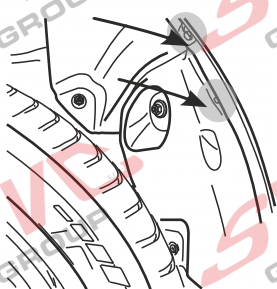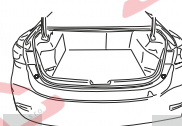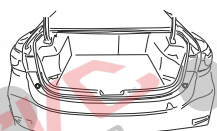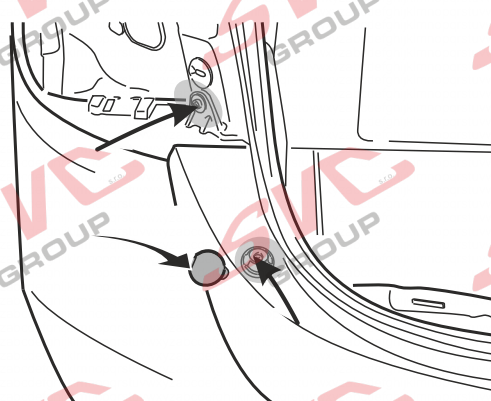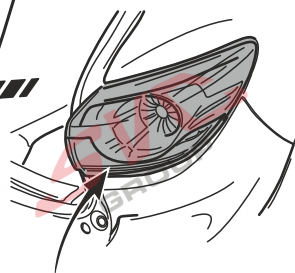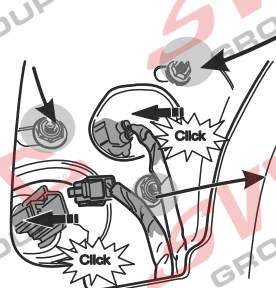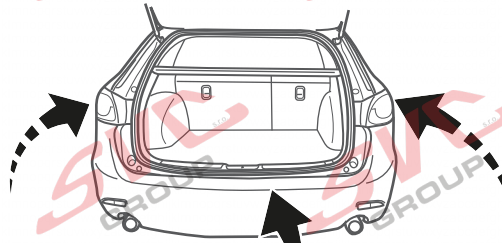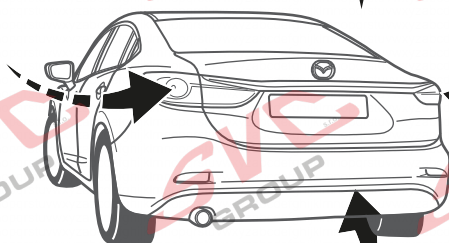

SVC GROUP ©





SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod

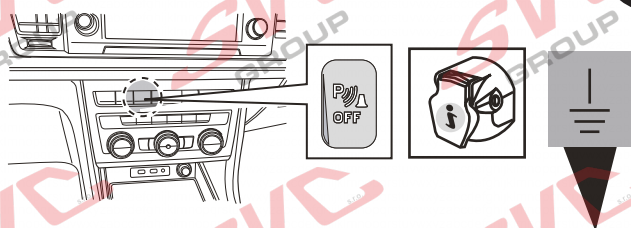
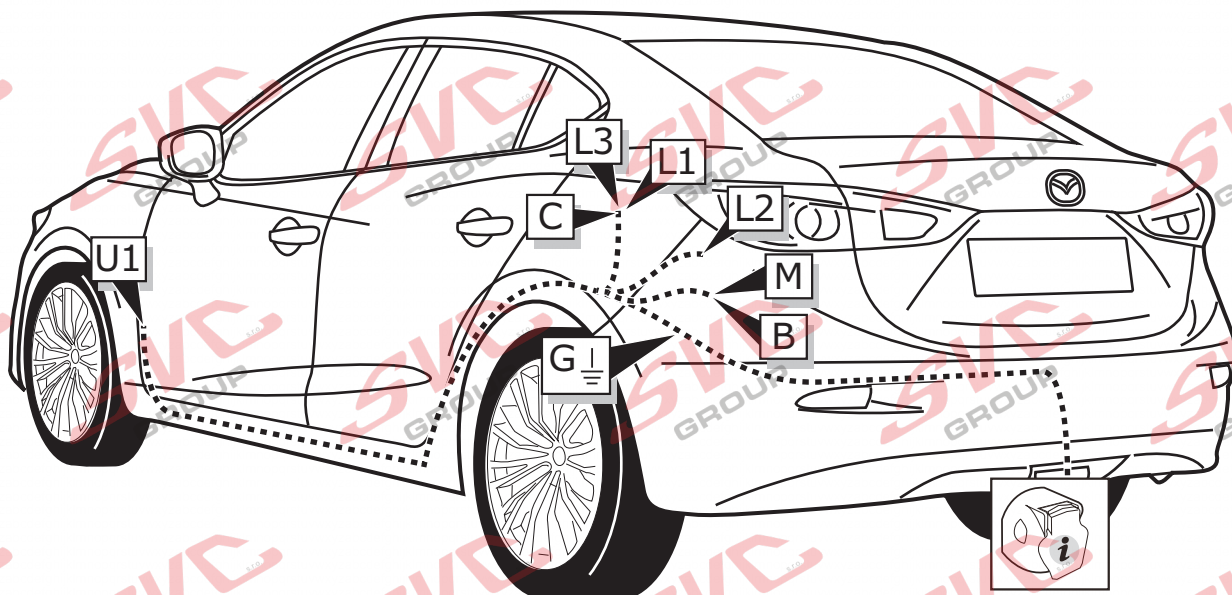


Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěný na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

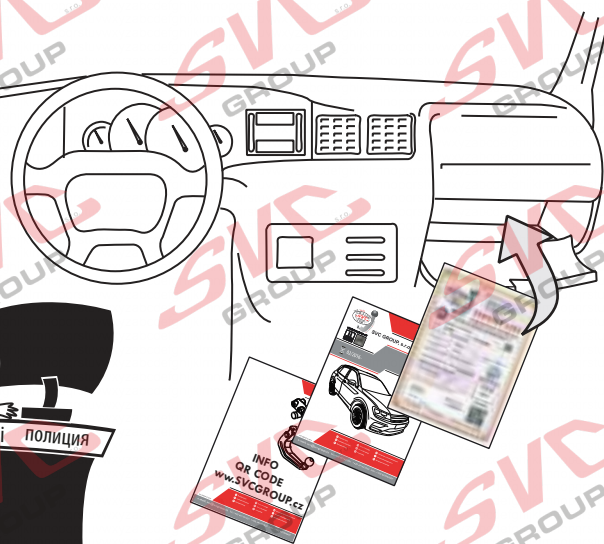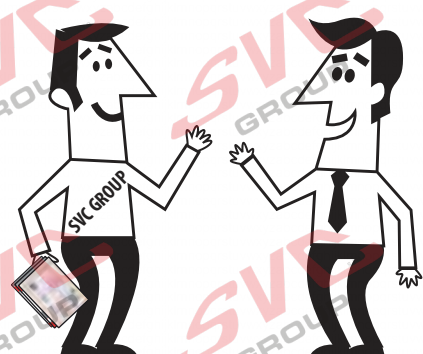

SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Țăkuje za dȚoveru erȚointi / Регистрация

T Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrăcia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Rekist

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz







Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

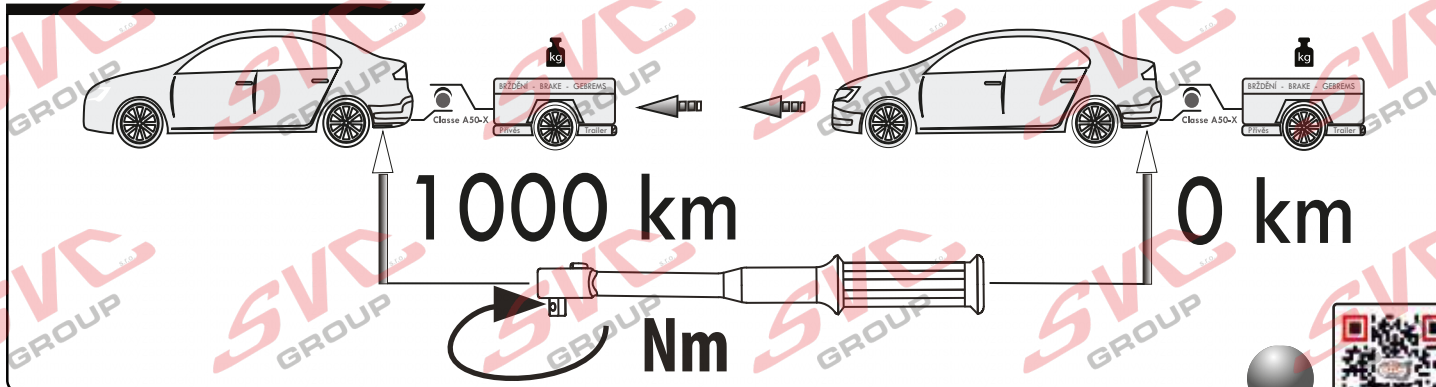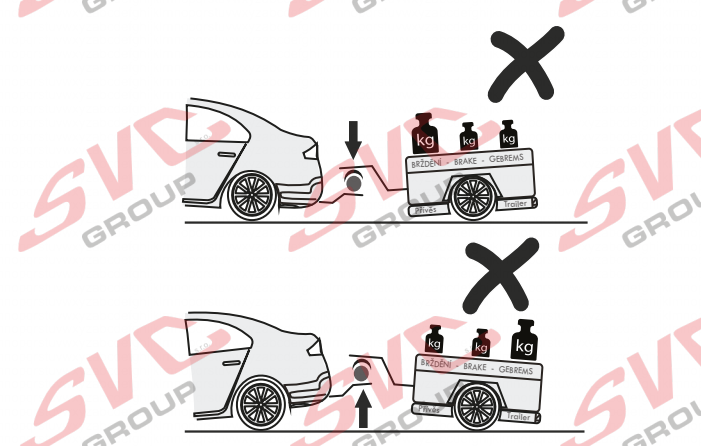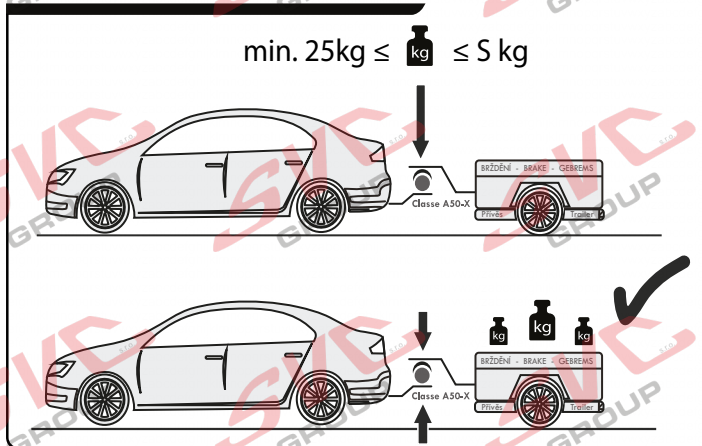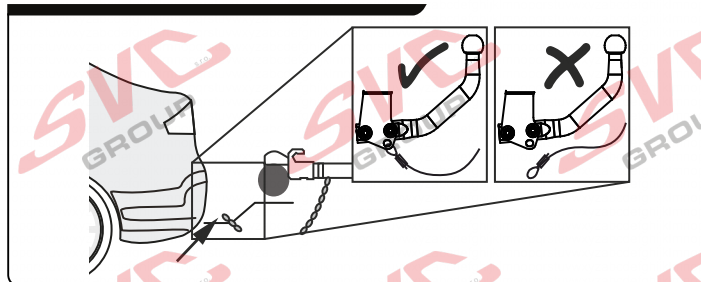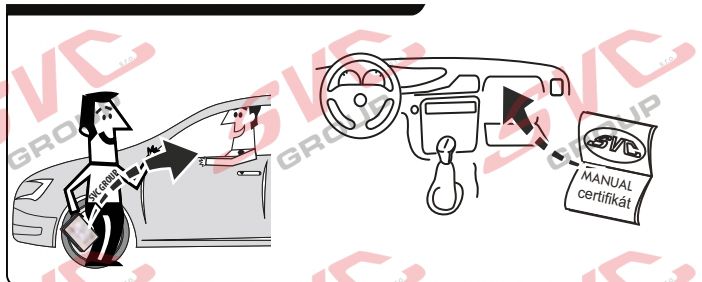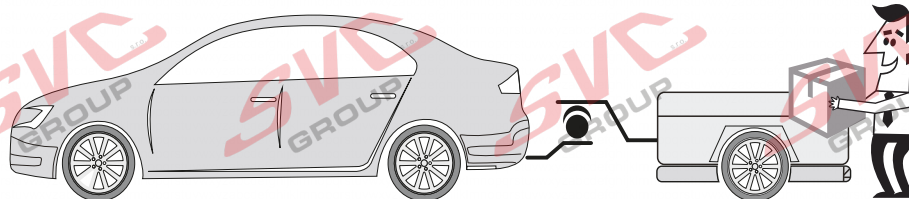

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika



+420 603 360 607 +420 491421021 sv



www.svcgroup.cz




SVC GROUP ©-08-2019



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

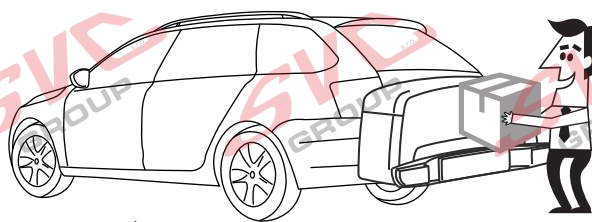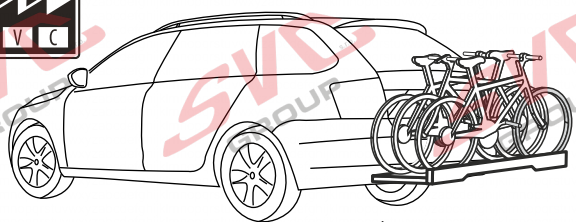


+3+1




max.







max. manual

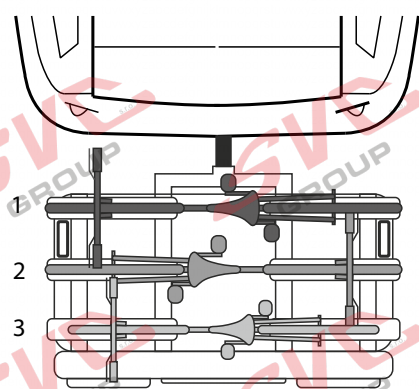




max. manual

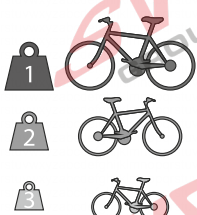


MAX.
5 km/h

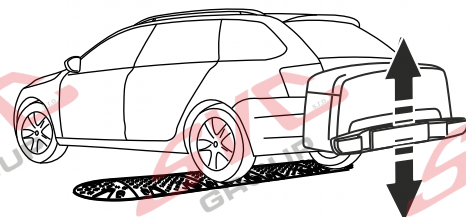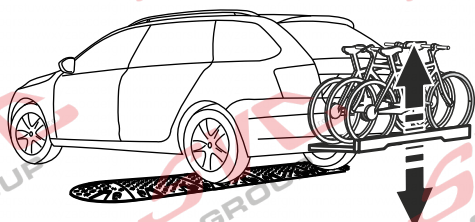

max. manual

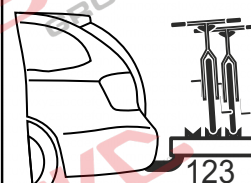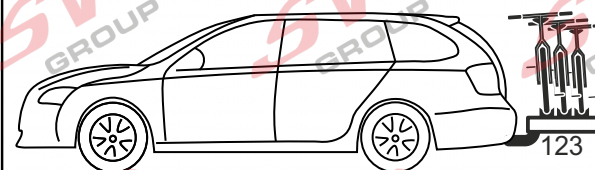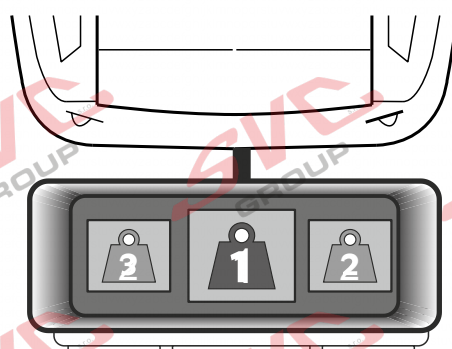

X

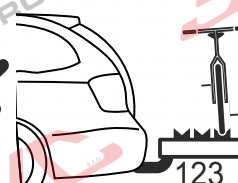

X



Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika



+420 603 360 607 +420 491421021 sv



www.svcgroup.cz

SVC GROUP ©-08-2019

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz