


## UPOZORNĚNÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení  
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je  
v **Pravém** zadním podběhu.

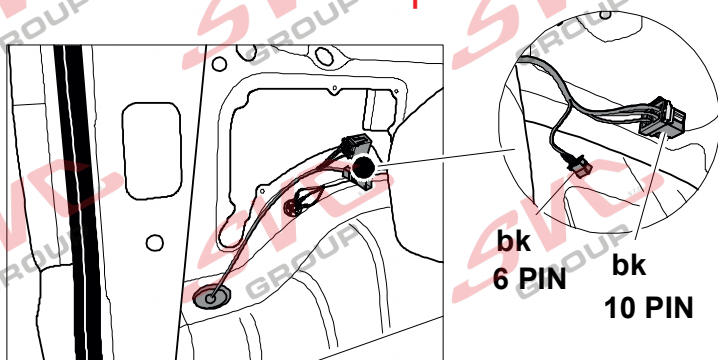

**Svazek vedení**

**1**

Pokud máte tento propojovací konektor  
v levém zadním podběhu,  
použijete jen svazek číslo **1**

