

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

Peugeot Partner Standardní L1 11/2011->05/2015

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:


<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.ecs-electronics.com

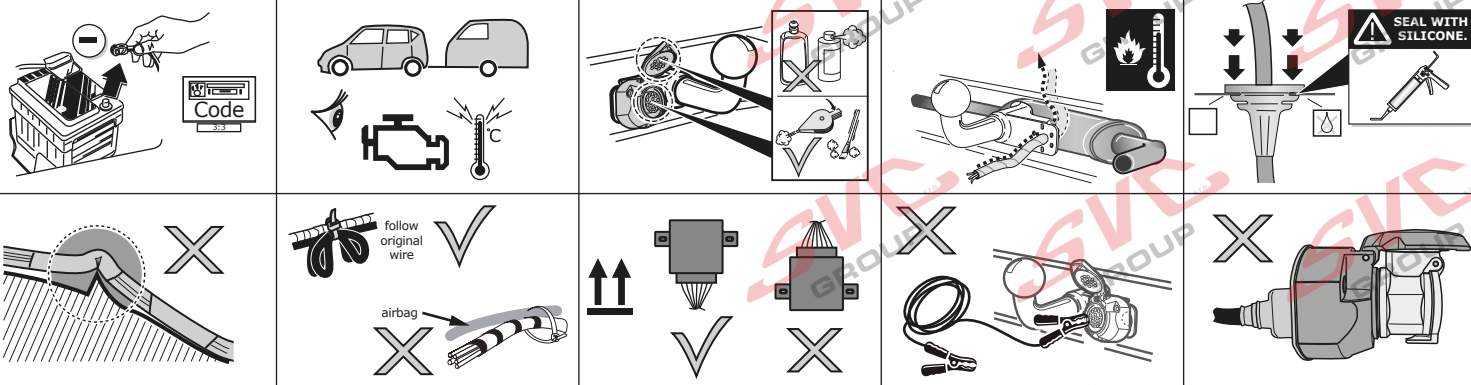

- (GB) Product overview
- (DE) Produktübersicht
- (FR) Aperçu des produits
- (IT) Carrellata dei prodotti
- (ES) Descripción del producto
- (NL) Productoverzicht

Technician Name & Signature

Stamp:

NL Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkpakets uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. Technische wijzigingen voorbehouden. Gebruik alle belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig. Voor één van de montage moeten de volgende aanwijzingen in acht genomen worden: De inbouw aanwijzing moet helemaal doorgelezen worden. De inbouw mag alleen van vakpersoneel met desbetreffende vakknissen uitgevoerd worden. Er moeten de actuele aanwijzingen en informatie van de voertuigproducent over inbouwen en toerusting in acht genomen worden. De uit- en inbouwstappen moeten aan de hand van de actuele reparatieleidraad uitgevoerd worden. Er moet verzekerd zijn, dat het voertuig technisch voor het bedrijf van een aanhangwagenkoppeling geschikt is. Er moet verzekerd worden, of een programmering van de functieuitbreiding „Aanhangwageninrichting“ kan worden uitgevoerd. Het foutegeheugen van het voertuig moet worden uitgelezen. Na de inbouw van het elektrische inbouwpakket moet de functie-uitbreiding naar een aanhangwagenbedrijf overeenkomstig de diagnose-instructie van de voertuigfabrikant worden geprogrammeerd. Eventueel dienen andere voertuigsystemen (bijv. inparkeerhulp) apart voor de uitrustingsvariant „Aanhangwagenbedrijf“ worden gecodeerd. Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden; neem contact op met de ECS Helpline.



Productoverzicht Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

CITROËN		PEUGEOT	
C2	11/2005 >>	207	2006 >>
C3	11/2005 >>	207 CC	2007 >>
C3 Pluriel	11/2005 >>	207 SW	2007 >>
C3 Picasso	2009 >>	308	11/2008 >>
C3 III (A51)	2010 >>	308 SW	11/2008 >>
C4 Picasso	03/2011 >> DAM 12531	308 CC	2009 >>
C4 Grand Picasso	03/2011 >> DAM 12531	3008	12/2009 >>
DS3	12/2009 >> 06/2018	5008	10/2010 >>
DS3 Cabriolet	03/2013 >> 06/2018	Partner	11/2011 >> 05/2015
Berlingo	11/2011 >> 05/2015		



-

The diagram illustrates the installation of the SVC SP-135-ZZ car stereo. The main image shows a car with a dashed line indicating the stereo's location in the dashboard. Callouts point to various components and options:

- U1**: Cable for the antenna.
- L1**: Cable for the power window.
- L2**: Cable for the power door lock.
- 40 Amp.**: 1x fuse for the main power supply.
- 20 Amp.**: 2x fuses for the power windows.
- 4x**: Screws for the stereo mounting.
- 10x**: Screws for the antenna mounting.
- T**: Speaker for the rear door.
- G**: Ground connection point.
- SP-135-ZZ**: The main car stereo unit.
- M**: Manual for the stereo.
- Option SP-161-ZZ (F)**: An optional feature for the stereo.
- X**: Mounting kit for the stereo.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz