

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Tažné zařízení Toyota Corolla Touring Sports Toyota Corolla Touring Sports Hybrid E21 Suzuki Swace

SK - Ťažné zariadenie GB - Towbars PL - Haki holownicze DE - Anhängavorrichtungen FR - Attelages SPA - Ganchos

HUN - Vonohorgok RUS/FIN/LIT - Фаркопы RO - Cârlig de remorcare

TYP VTZ 001-493 VTZ 002-493 VTZ 003-493



www.svcgroup.cz



SVC GROUP s.r.o

Průmyslová zóna 179

547 01 Náchod

Česká republika

Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace + Suzuki Swace HYBRID CVT



02/2019 →



11/2020 →



1->2,0 h



2->2,5 h

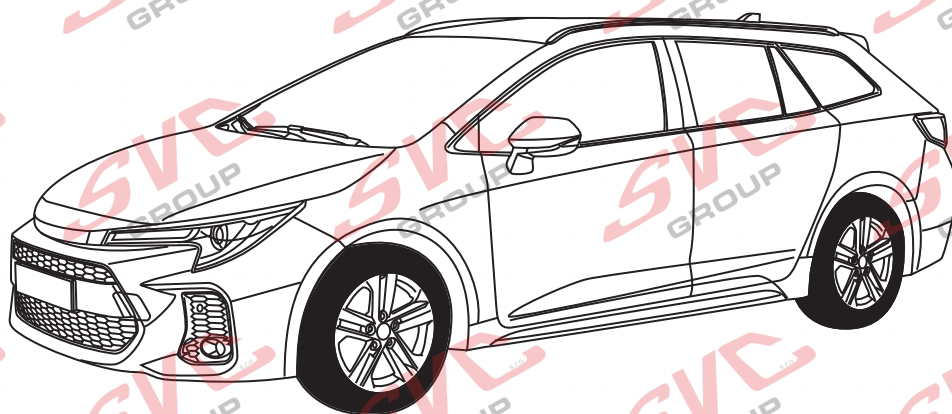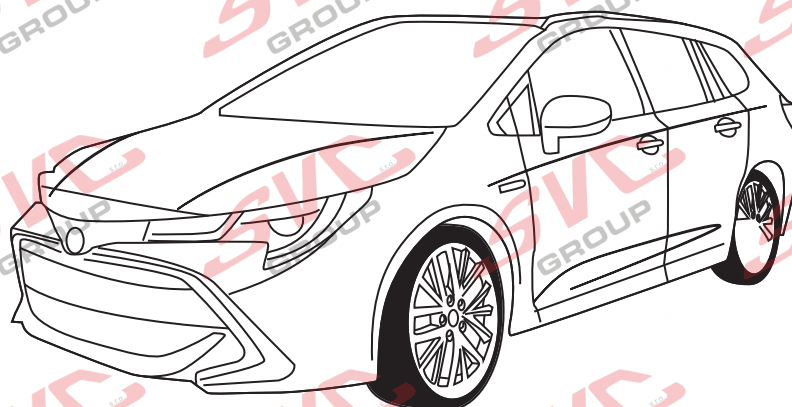

SCAN ME



CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607




Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace



02/2019 →

11/2020 →



VTZ 001-493 *A-493-2021*

VTZ 002-493 *A-493-2021*



VTZ 003-493 *AV-493-20212*



05/6000



1 650/95 D=8,78





55R-01-0547



1,5->2,0 h



2->2,5 h

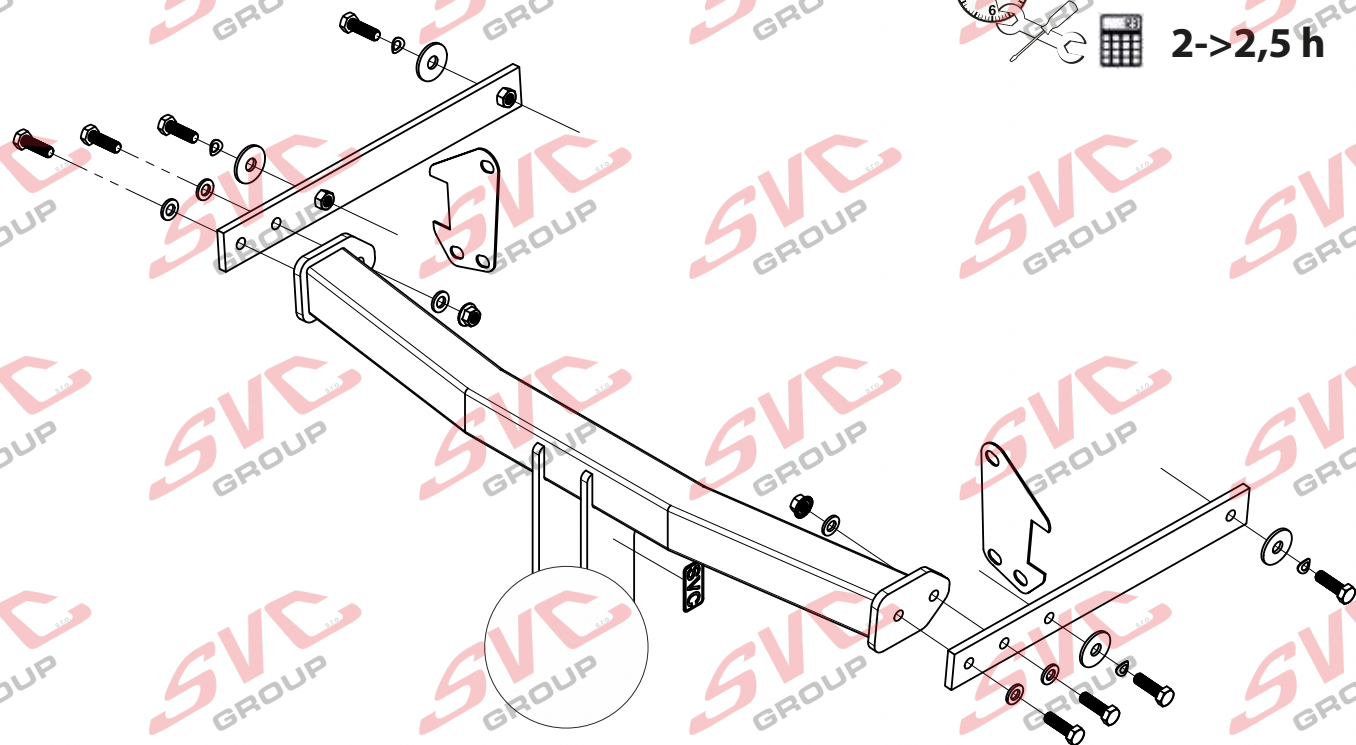

M12x40 G10.9 8x 2x



Ø12 8x




Ø12 6x




Ø12 4x



M12 2x



krátké

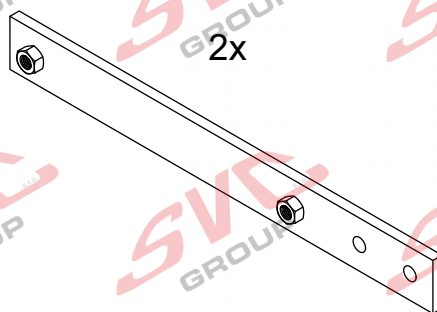

SVC GROUP



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions



Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace



02/2019 →

11/2020 →




VTZ 001-493



VTZ 002-493



VTZ 003-493

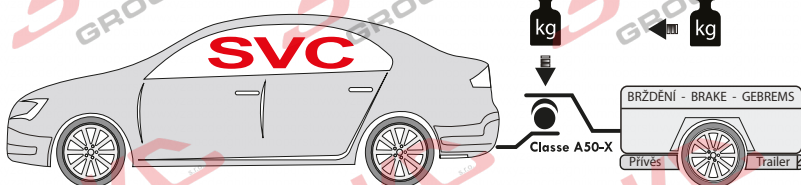

95


1 650

D=


8,78

kN

M12x40 G10.9 4x

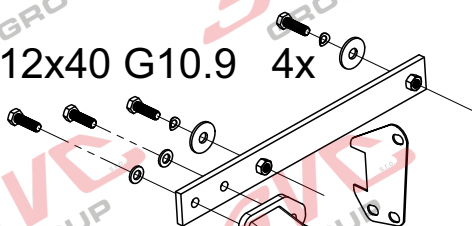

M12x40 G10.9 4x

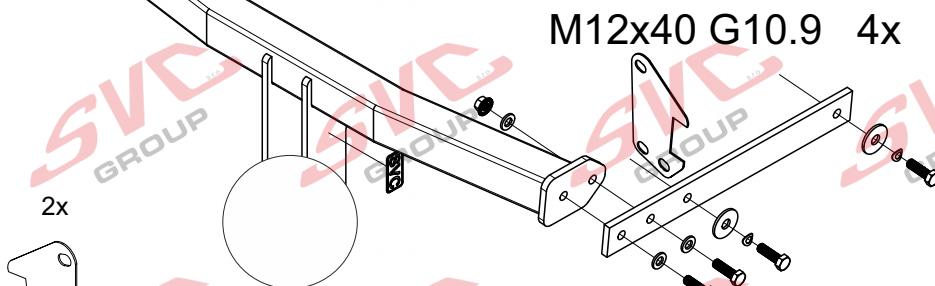

M12x40 G10.9 8x

2x



Ø12 8x

Ø12 6x

Ø12 4x

M12 2x

krátké

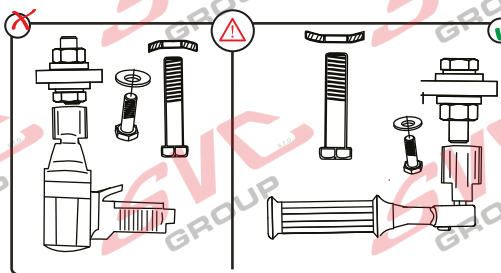

Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0



Nm



Homologace EHK 55-R

55R-01-0547



CZ	Informace k provozu / homologaci	NL	Monteringsanvisningar
SK	Informácie na prevádzku / homologáciu	ES	Instrucciones de montaje
EN	Operating / homologation information	FIN	Montage-instructie
DE	Betriebs- / Zulassungsinformationen	SV	Asennusohjeet
HU	Üzemeltetési / homologációs információk	NOR	Drifts- / homologasjonsinformasjon
FR	Informations d'exploitation / homologatio	PL	Informacje dotyczące pracy / homologacji
IT	Informazioni sull'operazione / omologazio	RU	Информация о работе / омологации



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen



Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace



02/2019 →

11/2020 →

N-1

CZ Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, spodní plastový kryt a uvolněte výfuk ze zadních gumových úchyťů. Odmontujte tepelný štít výfuku. Poté odmontujte zadní nárazník a jeho výztuhu.
2. Odlepte kryty úchytných bodů. Do nosníků vsuňte levý a pravý bok tažného zařízení a přichyťte příslušnými šrouby (Nedotahujte). Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení. Poté tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
3. Na otvory nosníků namontujte a přilepte kryty za pomoci stávajících šroubů. Poté celé nosníky zatmelte.
4. Do zadního plastového krytu zhotovte výřez dle obrázku.
5. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č. 1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights and lower plastic cover and release the exhaust pipe from its rear rubber fasteners. Remove the heat shield of the exhaust pipe. Thereafter, remove rear bumper and its stiffener.
2. Remove the covers from fastening points. Slide left and right sides of the tow bar into the beams, and fasten them with appropriate screws (Tighten only lightly). Install the main beam of the tow bar between the sides prepared in the previous step. Then, align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques.
3. Install and stick the covers to the beam holes using existing screws. Then use putty whole over the beams.
4. Make a cut-out in the rear plastic cover as shown in the picture.
5. Reinstall all the parts removed within the step 1.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Die Hecklichter und die untere Kunststoffabdeckung ausbauen und den Auspuff von hinteren Gummihalfterungen lösen. Den Wärmeschild des Auspuffs demontieren. Dann die hintere Stoßstange und deren Strebe ausbauen.
2. Abdeckungen der Befestigungspunkte abkleben. In die Träger die linke und rechte Seite der Zuginrichtung einsetzen und mit jeweiligen Schrauben befestigen (nicht festziehen). Zwischen die derart vorbereiteten Seiten den Hauptträger der Zuginrichtung montieren. Dann die gesamte Zuginrichtung ausrichten und mit den entsprechenden Drehmomenten festziehen.
3. Auf die Öffnungen der Träger Abdeckungen mittels bestehender Schrauben montieren und aufkleben. Dann die gesamten Träger verkitten.
4. In der hinteren Kunststoffabdeckung einen Ausschnitt herstellen, s. Abbildung.
5. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odmontujte zadné svetlá, spodný plastový kryt a uvoľnite výfuk zo zadných gumových úchyťov. Odmontujte tepelný štít výfuku. Poté odmontujte zadní nárazník a jeho výztuhu.
2. Odlepte kryty úchytných bodů. Do nosníků vsuňte levý a pravý bok tažného zariadenia a prichyťte príslušné šrouby (Nedotahujte). Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zariadenia. Potom tažné zariadenie vyrovnejte a bodka podľa utahovacích momentov.
3. Na otvory nosníků namontujte a připevníte kryty za pomoc existujících skrutek. Poté cele nosníky satmelte.
4. Do zadního plastového krytu zhotovte výřez podle obrázku.
5. Namontujte zpět všechny díly denne odmontované v bodě č. 1.

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Déposer les phares arrières, la cache en plastique inférieure et dégager le pot d'échappement des fixations en caoutchouc. Déposer l'écran thermique du pot d'échappement. Déposer ensuite le pare-chocs arrière avec le renfort.
2. Décoller les caches des points d'attache. Insérer le flanc gauche et droit du dispositif d'attelage dans les longerons et fixer à l'aide des vis correspondants (Ne pas serrer). Monter le longeron principal du dispositif d'attelage entre les flancs ainsi préparés. Ensuite, égaliser le dispositif d'attelage et serrer aux couples de serrage.
3. À l'aide des vis existantes, monter et coller les caches sur les orifices des longerons. Puis sceller l'intégralité des poutres.
4. Faire la découpe dans la cache en plastique arrière, comme illustré.
5. Reposer toutes les pièces déposées au point n°1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP © - 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions



Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace



02/2019 →

11/2020 →

N-1

RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

1. Снимите задние фонари, нижний пластиковый кожух и высвободите выхлопную трубу из задних резиновых креплений. Снимите тепловой экран выхлопной трубы. После этого снимите задний бампер и его усилитель.
2. Отклейте крышки крепежных отверстий. Вставьте в балки левый и правый бока фаркопа и закрепите соответствующими болтами (не затягивайте). Между подготовленными боками установите главную балку фаркопа. Выверните фаркоп и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки.
3. На отверстия в балках установите и приклейте крышки с помощью имеющихся болтов. После этого на все балки нанесите замазку.
4. В заднем пластиковом кожухе сделайте вырез в соответствии с изображением.
5. Установите обратно все детали, демонтированные согласно п. 1.

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Desmonte los focos traseros, la cubierta inferior de plástico y suelte el tubo de escape de las zapatas traseras de caucho. Desmonte la pantalla térmica del tubo de escape. Después desmonte el parachoques trasero y su refuerzo.
2. Despegue las cubiertas de puntos de fijación. Inserte en los soportes el lado izquierdo y derecho del equipo de tiro y sujete con tornillos correspondientes (No apretar). Entre los lados así preparados monte el soporte principal del equipo de tiro. Después enderece el equipo de tiro y apriete según los pares de apriete.
3. En los orificios de los soportes monte y pegue cubiertas con ayuda de los tornillos existentes. Aplique masilla en los soportes completos.
4. Haga el recorte de la cubierta plástica según la figura.
5. Monte de vuelta todas las piezas desmontadas según el punto No. 1

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot ja alaosan muovisuojaja vapauta pakoputki taemmista kumipidikkeistä. Irrota pakoputken lämpösuojaja. Irrota sitten takapuskuri ja sen jäykiste.
2. Poista kiinnityspisteiden tulpat. Työnnä vetolaitteen vasen ja oikea sivuosa palkkeihin ja kiinnitä ne vastaavilla ruuveilla (älä kiristä). Asenna vetolaitteen pääpalkki näin valmisteltujen sivuosien väliin. Suorista sitten vetolaite ja kiristä kiristysmomenttien mukaisesti.
3. Asenna ja liimaa tulpat palkkien reikiin entisiä ruuveja käyttäen. Kittaa sitten palkit kokonaan.
4. Tee takaosan muovisuojajan kuvan mukainen leikkaus.
5. Asenna takaisin kaikki kohdassa 1. irrotetut osat

IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR

1. Smontare i fanali posteriori e il cofano di plastica inferiore e allentare l'impianto di scarico dai sostegni in gomma. Smontare lo scudo termico dell'impianto di scarico. Quindi smontare il paraurti posteriore e il suo rinforzo.
2. Rimuovere le coperture dei punti di fissaggio. Inserire nei supporti il lato sinistro e destro del dispositivo di traino e collegare con rispettivi bulloni (non serrare a fondo). Tra i lati preparati in questo modo montare il supporto principale del dispositivo di traino. Poi allineare il dispositivo di traino e serrare con le coppie di serraggio prescritte.
3. Sui fori dei supporti montare i cofani con i bulloni esistenti e collare. Quindi stuccare tutti i supporti.
4. Fare un intaglio nel cofano posteriore in plastica, vedi figura.
5. Rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanyj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy, dolną osłonę plastikową i odłączamy tłumik od tylnych uchwytów gumowych. Demontujemy osłonę termiczną układu wydechowego. Następnie demontujemy tylny zderzak i jego wzmocnienie.
2. Odklejamy zaślepki punktów do mocowania. Do belek wsuwamy lewy i prawy bok haka holowniczego i przykręcamy je odpowiednimi śrubami (nie dokręcamy do oporu). Pomiedzy tak przygotowanymi bokami montujemy belkę główną haka holowniczego. Potem ustawiamy hak holowniczy w docelowym położeniu i przykręcamy go z zachowaniem wymaganych momentów dokręcania.
3. Na otworach w belkach przyklejamy i dokręcamy osłony za pomocą istniejących śrub. Następnie szpachlujemy całe belki.
4. W tylnej osłonie plastikowej wykonujemy wycięcie zgodnie z rysunkiem.
5. W odwrotnej kolejności montujemy wszystkie części, które były zdemonstrowane w punkcie nr 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP © - 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen







Toyota Corolla (E21) Touring Sports
Toyota Corolla (E21) Touring Sports Hybrid
Suzuki Swace



02/2019 →

11/2020 →

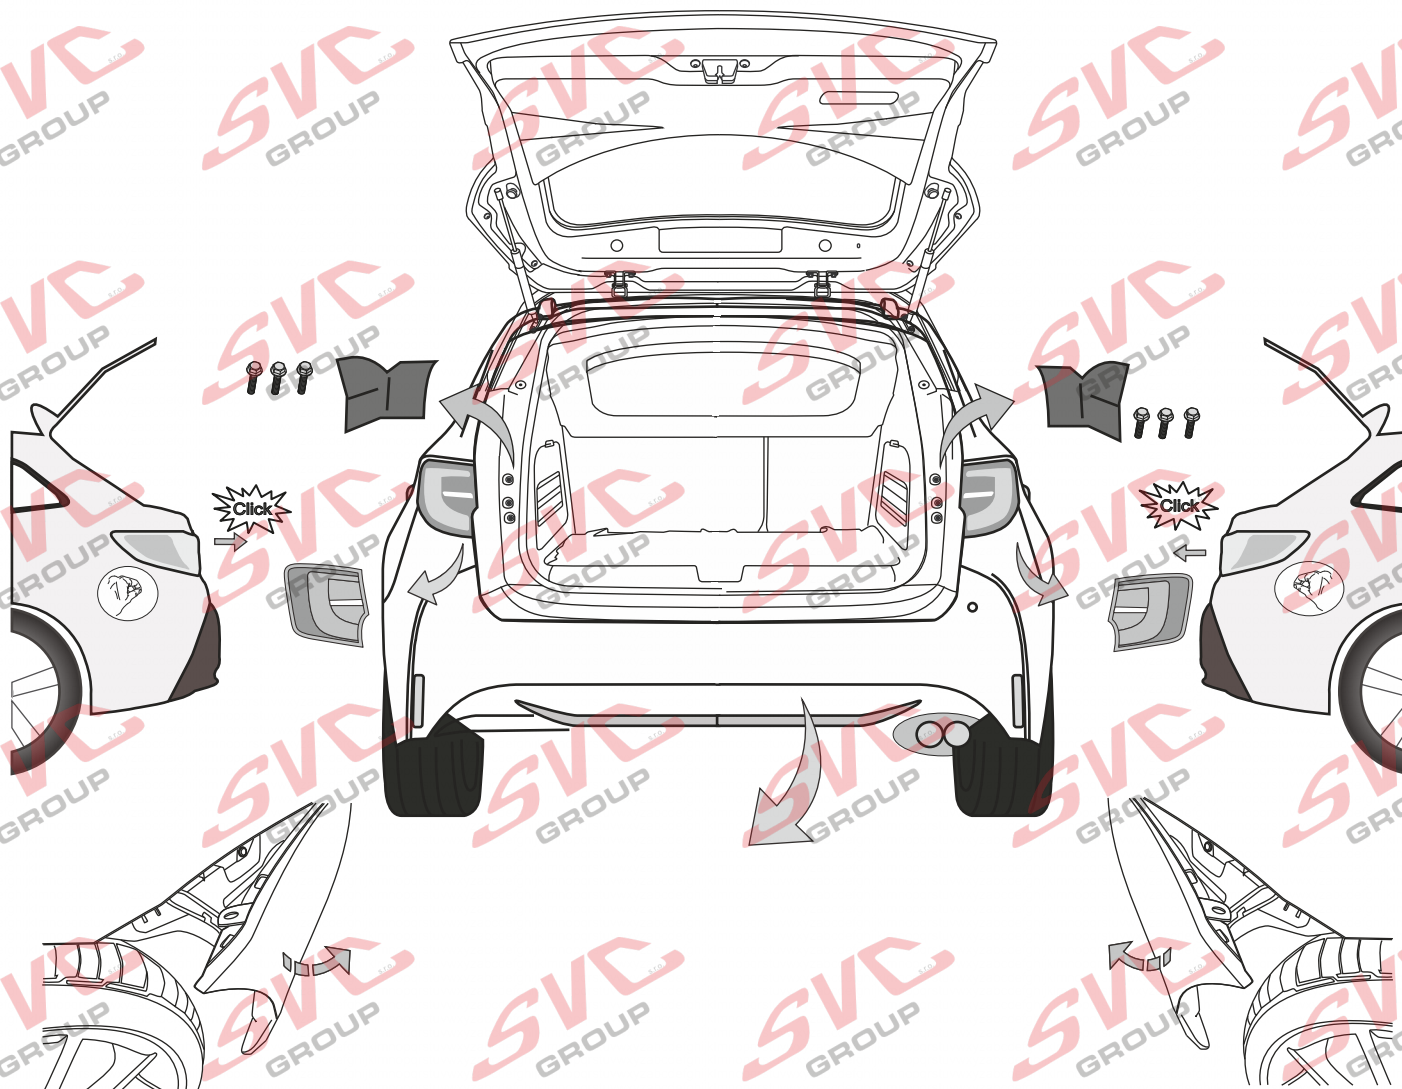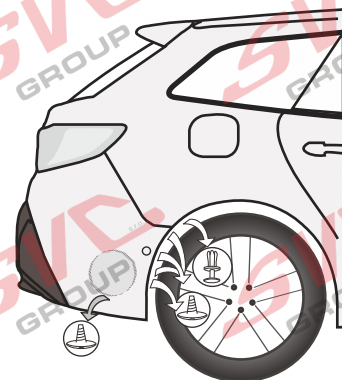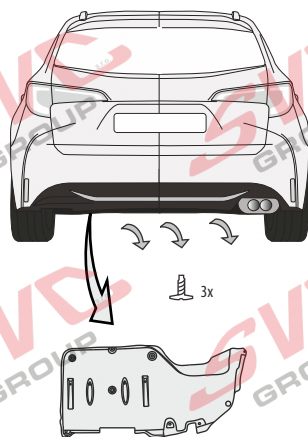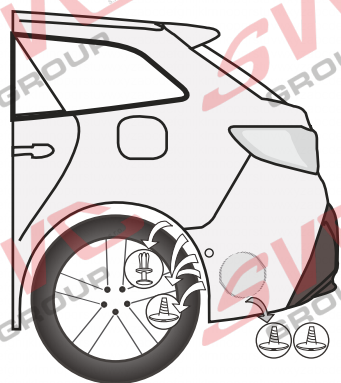

SVC GROUP O

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden









2.

M12x40 G10.9

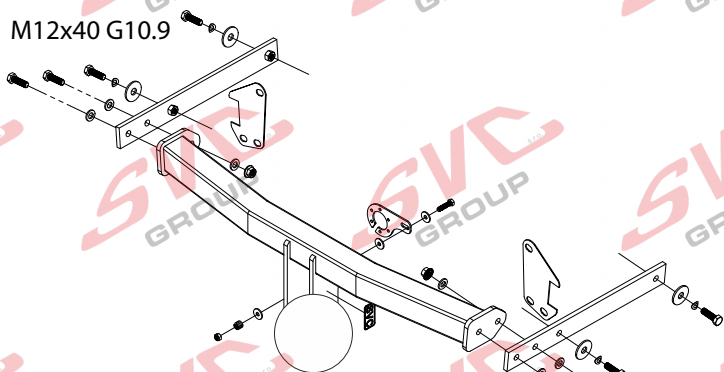

M12x40 G10.9

Originalní spojovací materiál demontovaný z vozu

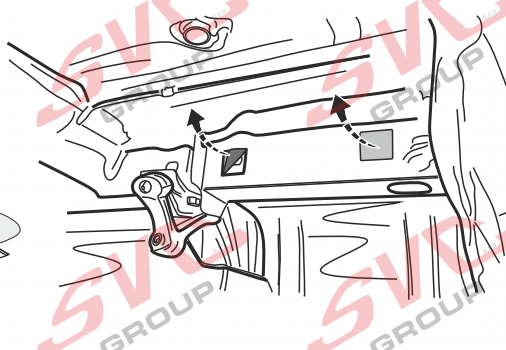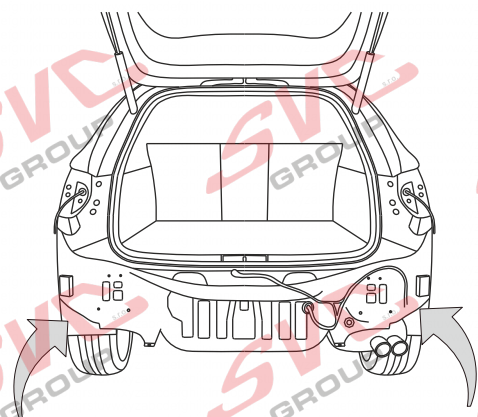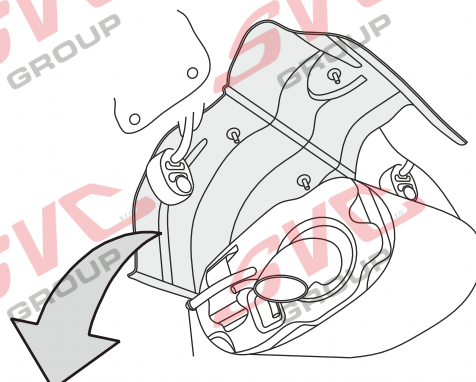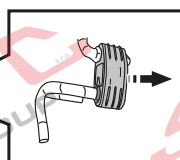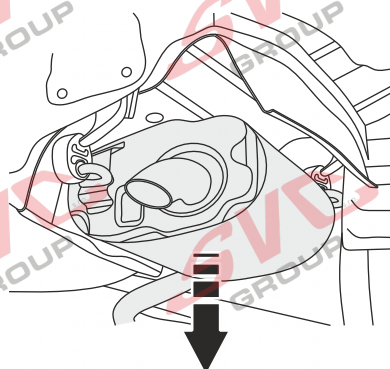

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

547 01 Náchod-ČR








e-mail: svc@svcgroup.cz

+420 491 421 022


QR kód n stáhnete rozšířeny montážní návod / За допомогою QR-коду ви можете завантажити розширені інструкції щодо складання

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

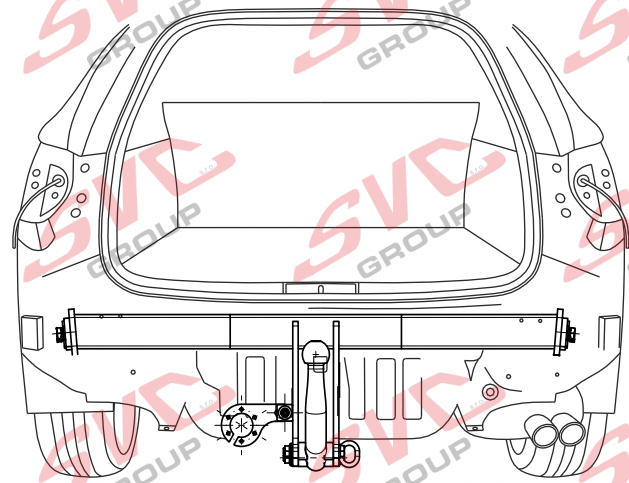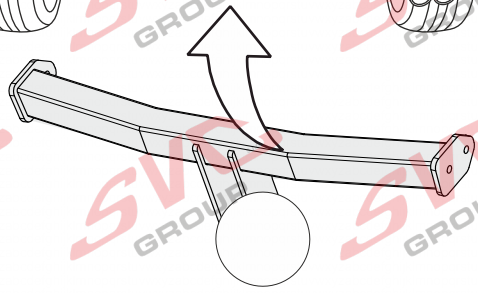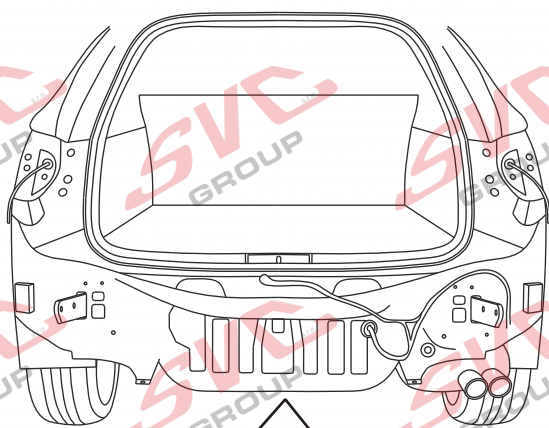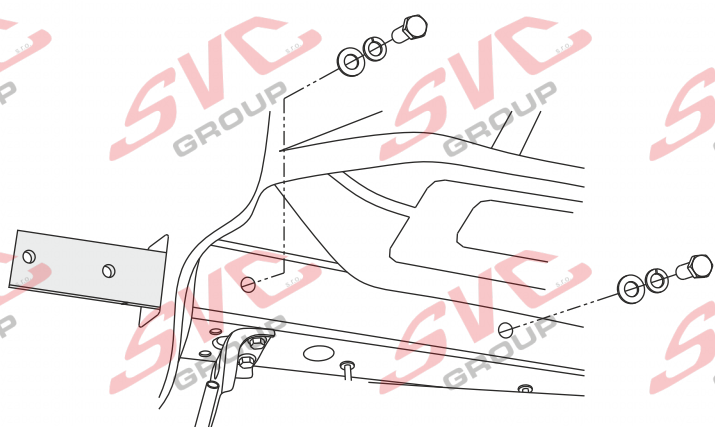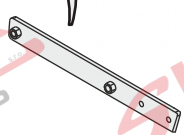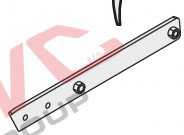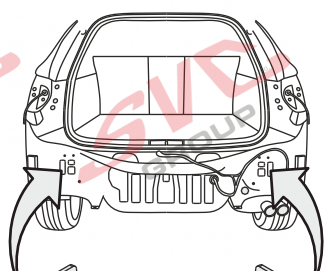

117 Nm



Před utažením přizvedněte směrem nahoru



SVC GROUP s.r.o.

y
547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svccgroup.cz



+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod/ QR kódem stáhnete rozšířené montážní návod




5.

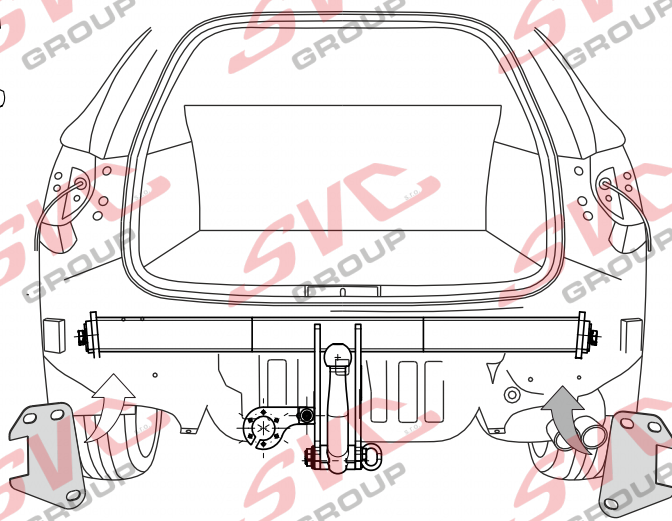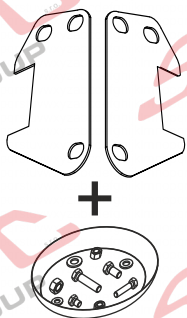

Originalní spojovací materiál demontovaný z vozu




4x

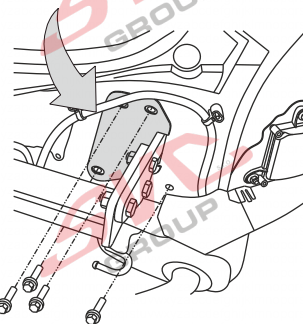


6.



Výřez plastu nárazníku pro 003-493

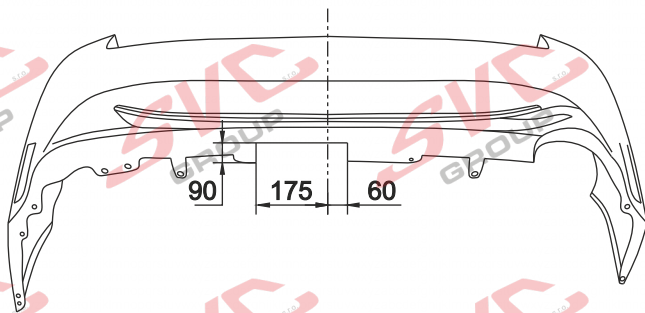

Výřez plastu nárazníku 001-493 / 002-493

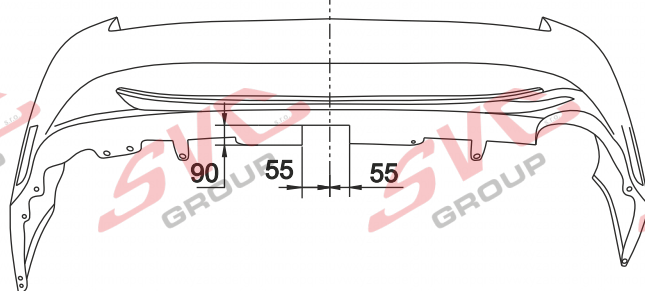

Výřez plastu pod vozem

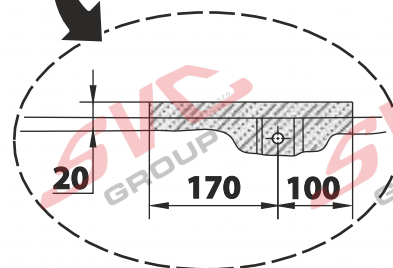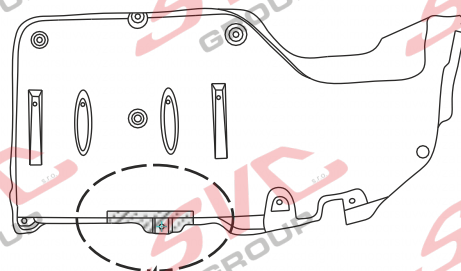

SVC GROUP



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz




Tel.: +420 491421021

+420 491421022



mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©-05/19



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

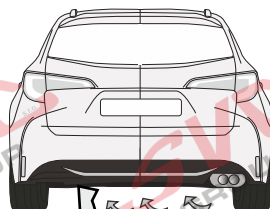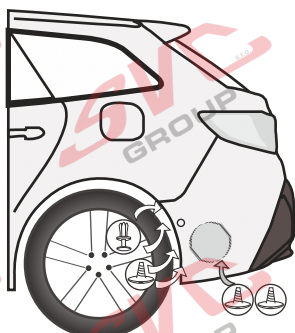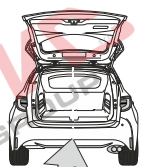





3x

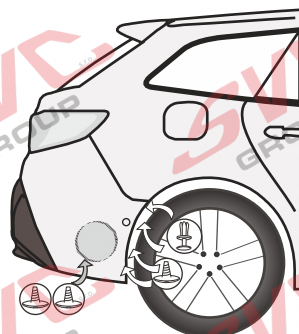



Click

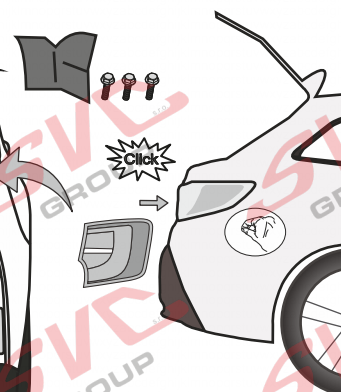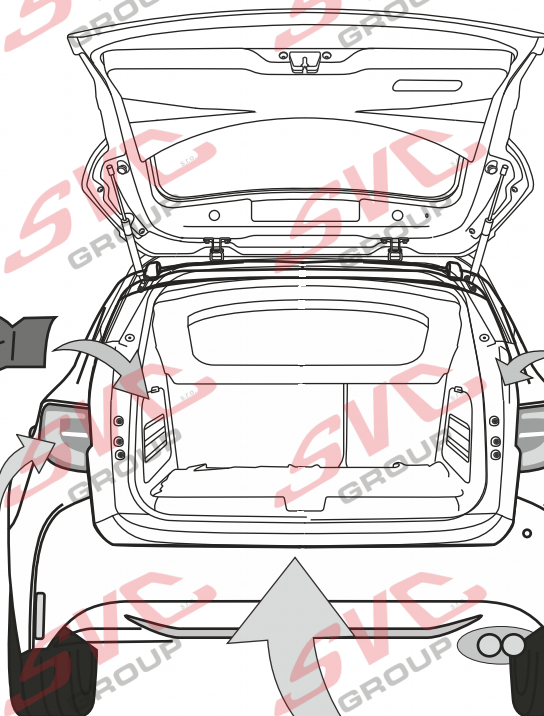

Click

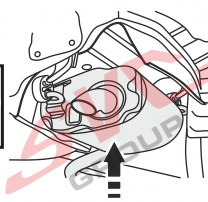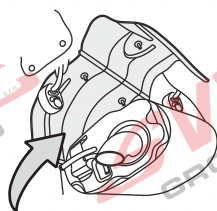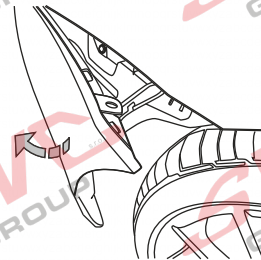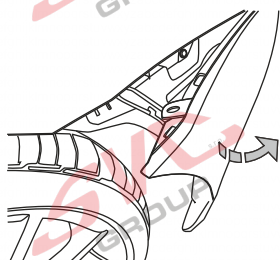

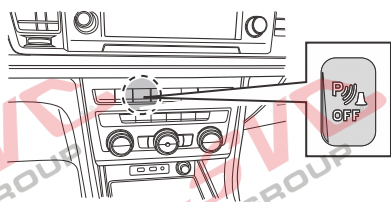
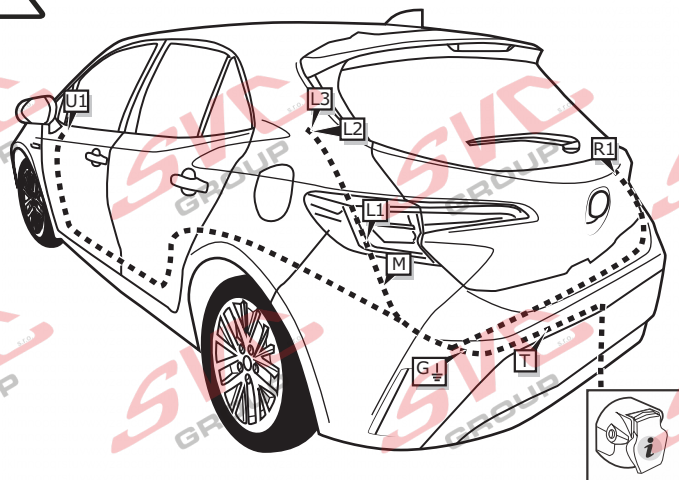


Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

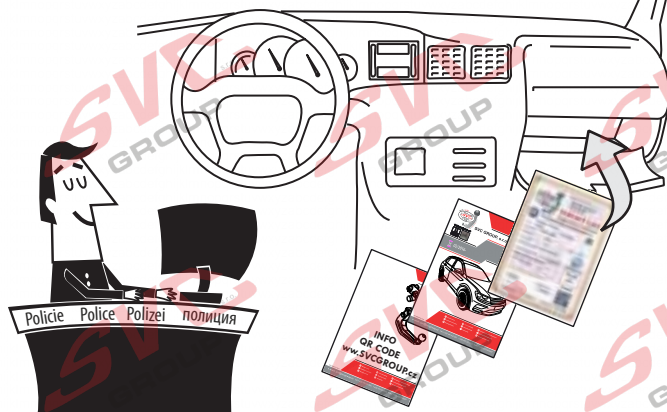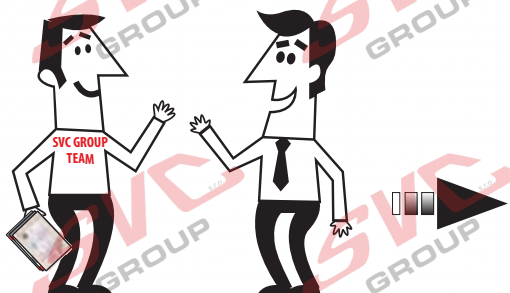

SVC GROUP

Děkuje za důvěru / ԴաԿուԵ Զա ԴօՎերս

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо 3a BaWe ԴօՎերս

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisteröinti / Регистрация





T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web www.svcgroup.com

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da stampa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.

**SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz

mob.: +420 603 360 607

QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / QR-kóddal letöltheti a kibővített összeszerelési utasításokat

SVC GROUP ©- 05/19



T-2

NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod. Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta. Hinauslaite toimitetaan TYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod. Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding. Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR. Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе /омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19







QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Con il codice QR è possibile scaricare le istruzioni di assemblaggio estese



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

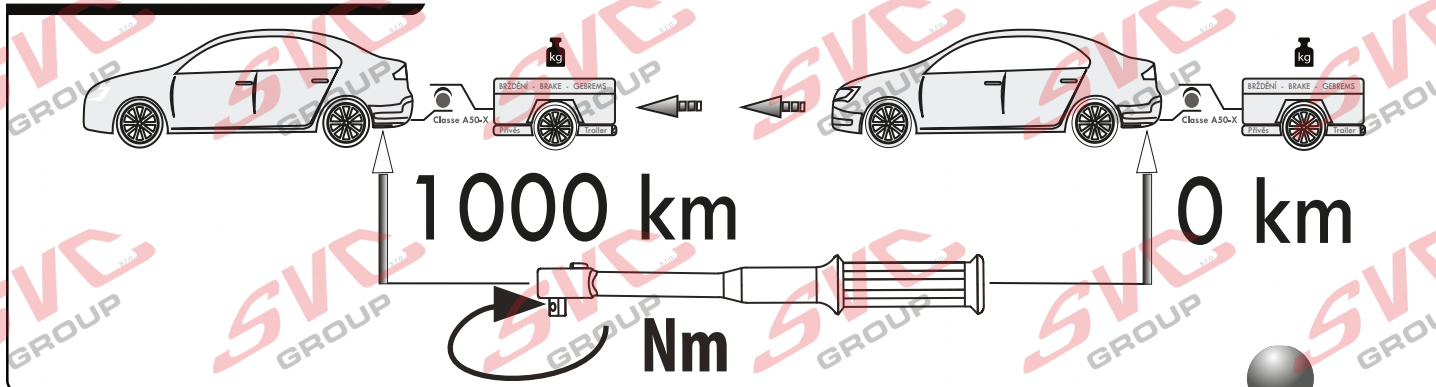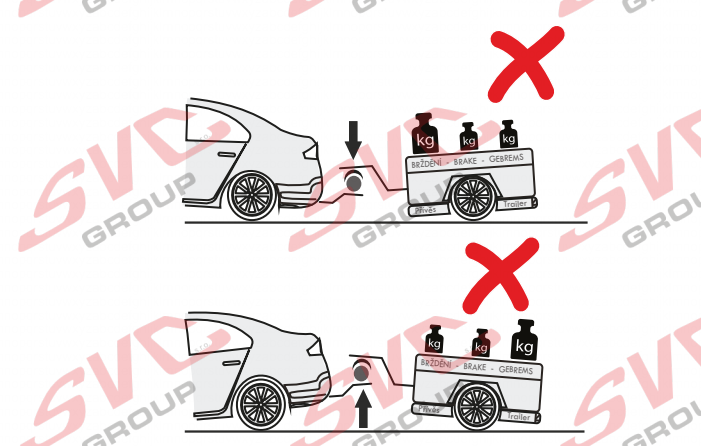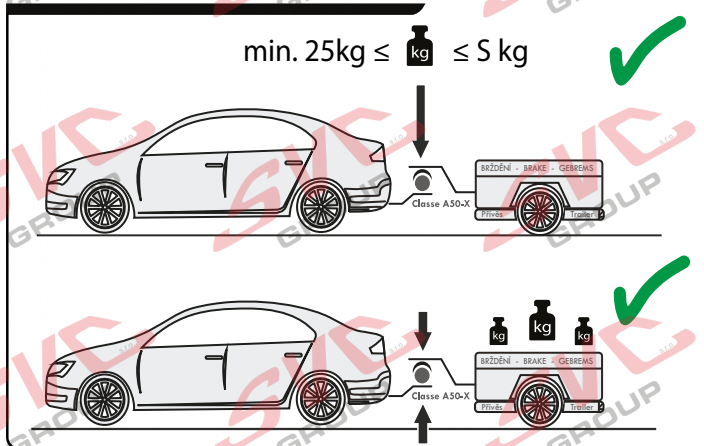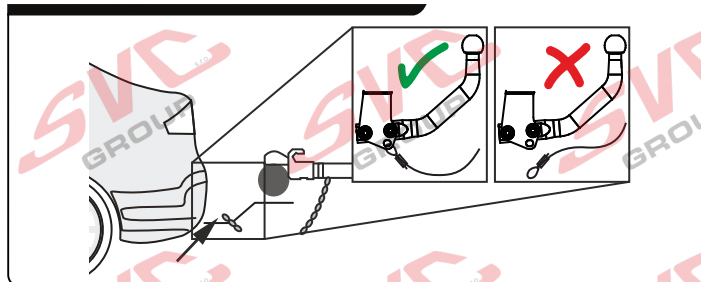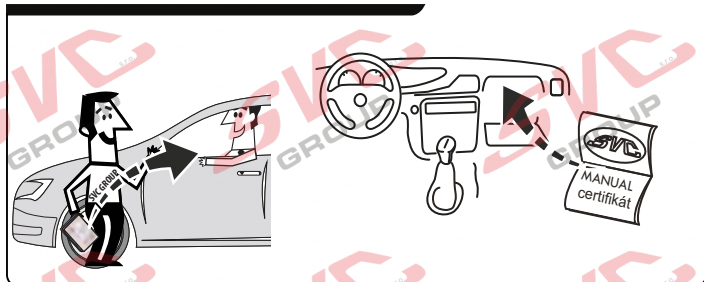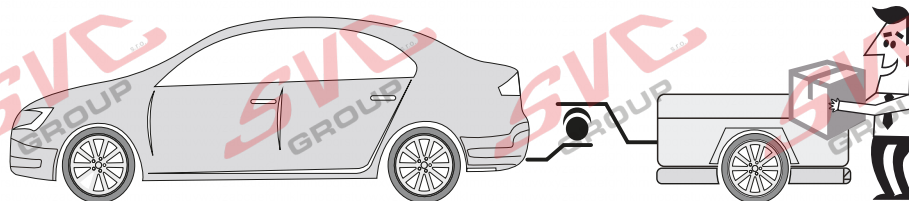

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -08-2019






Service Vítav Centrum



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

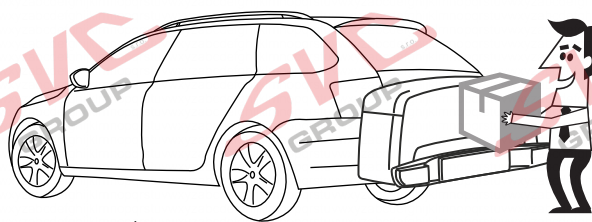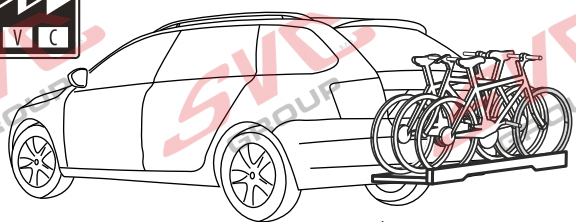



+3+1






≤



max.

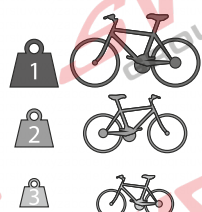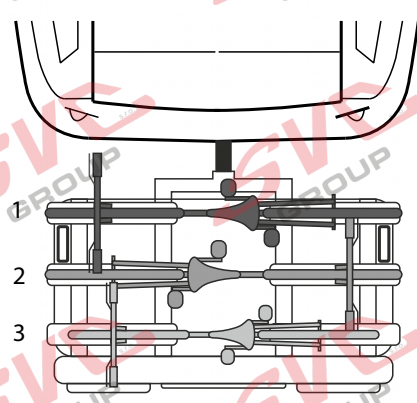




MAX.
5 km/h

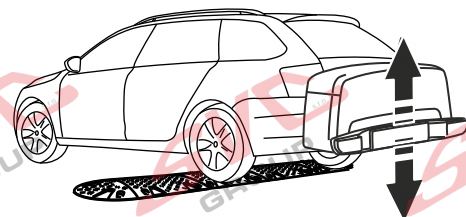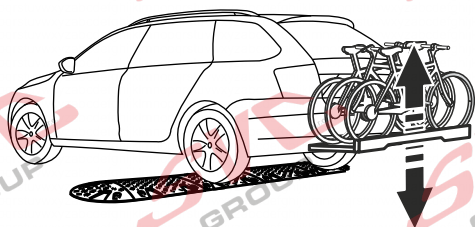


+



≤

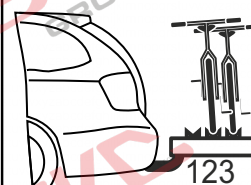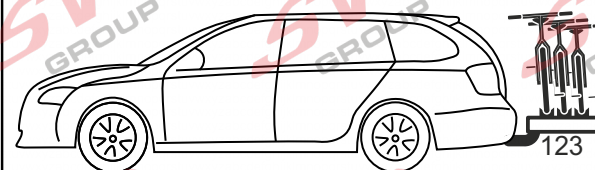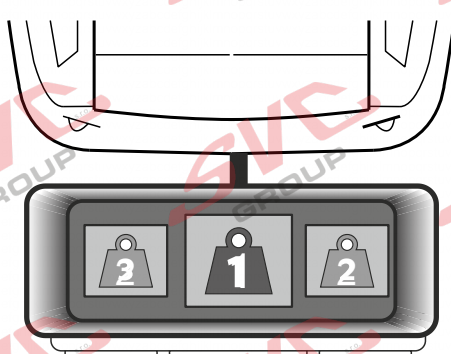

X

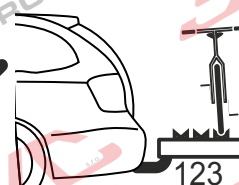

X

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz