

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Fiat Stilo 2001->2006

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Fiat Stilo

3/5 dveří/doors

2001->

Montážní návod

Fitting instruction

Anbauanweisung

Classe A50-X

EC 94/20

027 00 - 0068

Typ: VTZ 001-108

VTZ 002-108

2050 kg

1300 kg

D

Hodnota

value

Wert

7,80 kN

60kg

M10x30 - 2ks
M10x35 - 10ks

M10 - 2ks


10,2 - 8ks
10,5 - 12ks

M10 - 4ks
M10 - 2ks

2ks P+L

čep:VT13
el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

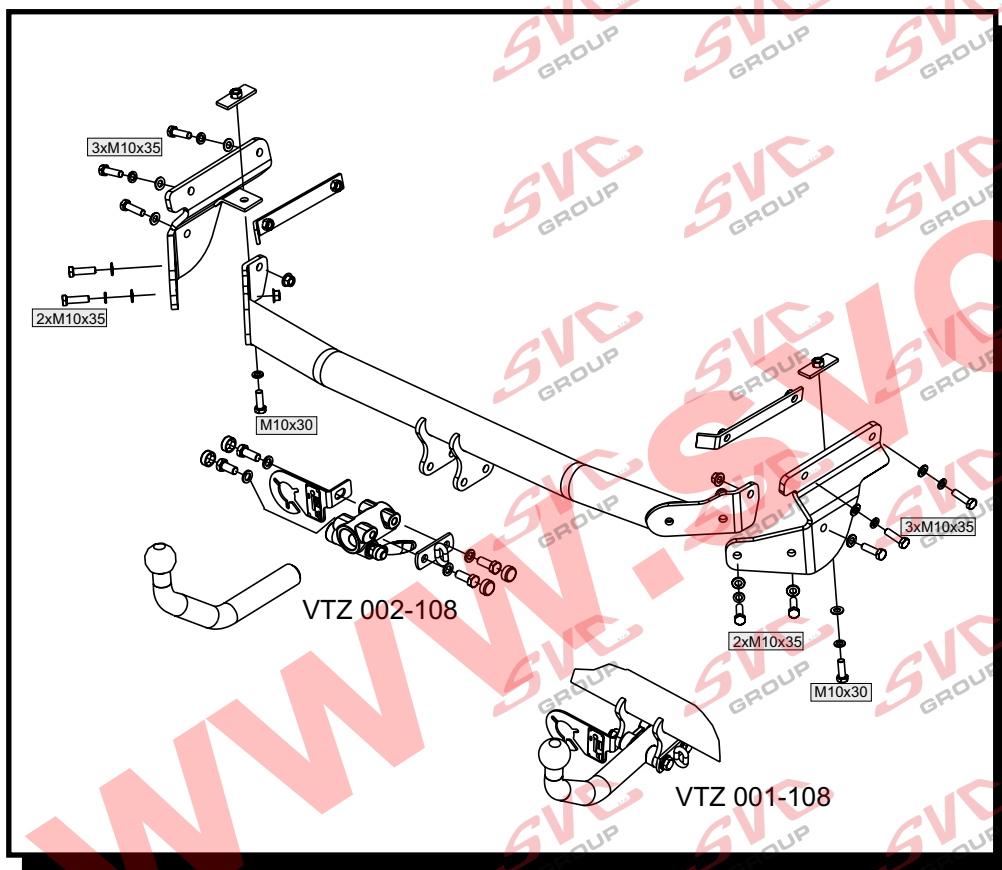

Montážní návod

1. Demontujeme zadní nárazník z vozidla a výztuhu nárazníku. Odšroubujeme zadní držák výfuku a uvolníme kobercové podběhy z vně vozidla.

2. Označíme na zadní nosníky vozidla otvory dle obrázku (viz. Návod k obsluze vozidla) a poté vyvrtáme otvory o průměru 12mm. (dbáme na přesnost)!!! Vyndáme gumové záslepky z nosníků těmito vložíme pásy s matkami, ke kterým přichytíme levý a pravý bok tažného zařízení šrouby M10x30. Od zadu vložíme otvory v nosníku pás se 2 matkami a bok k těmto přichytíme 2 šrouby M10x35.

3. Na takto připravené boky přichytíme hlavní nosník tažného zařízení a vše řádně utáhneme dle utahovacích momentů.

4. Vratíme zpět výztuhu vozidla, gumové záslepky do nosníků a zhotovíme výřez do nárazníku. Tento poté vrátíme zpět na vozidlo. Přichytíme výfuk a vrátíme zpět všechny demontované díly.

Všeobecné pokyny :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných (nástřiku karosérie). Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.

2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.

3. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál

4. Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.

5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.

6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Typ:VTZ 001-108
VTZ 002-108

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail: svc@svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

GE

Unbolt the back exhaust pipe bracket and loosen carpet wheel houses from the outside of a car.

- Take out rubber end caps from beams and put there strips with nuts. Attach the right and left sides of a coupling device to these strips by using M10x30 bolts.

3. On such prepared sides attach the main beam of a coupling device and tighten everything according to torque moments.

4. Put back the reinforcement of a car, end caps into the beams and make a slot into the bumper. Then put the bumper back on a car. Attach the exhaust pipe back and put back all dismantled parts.

EC 94/20


- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.

- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.

- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.

- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

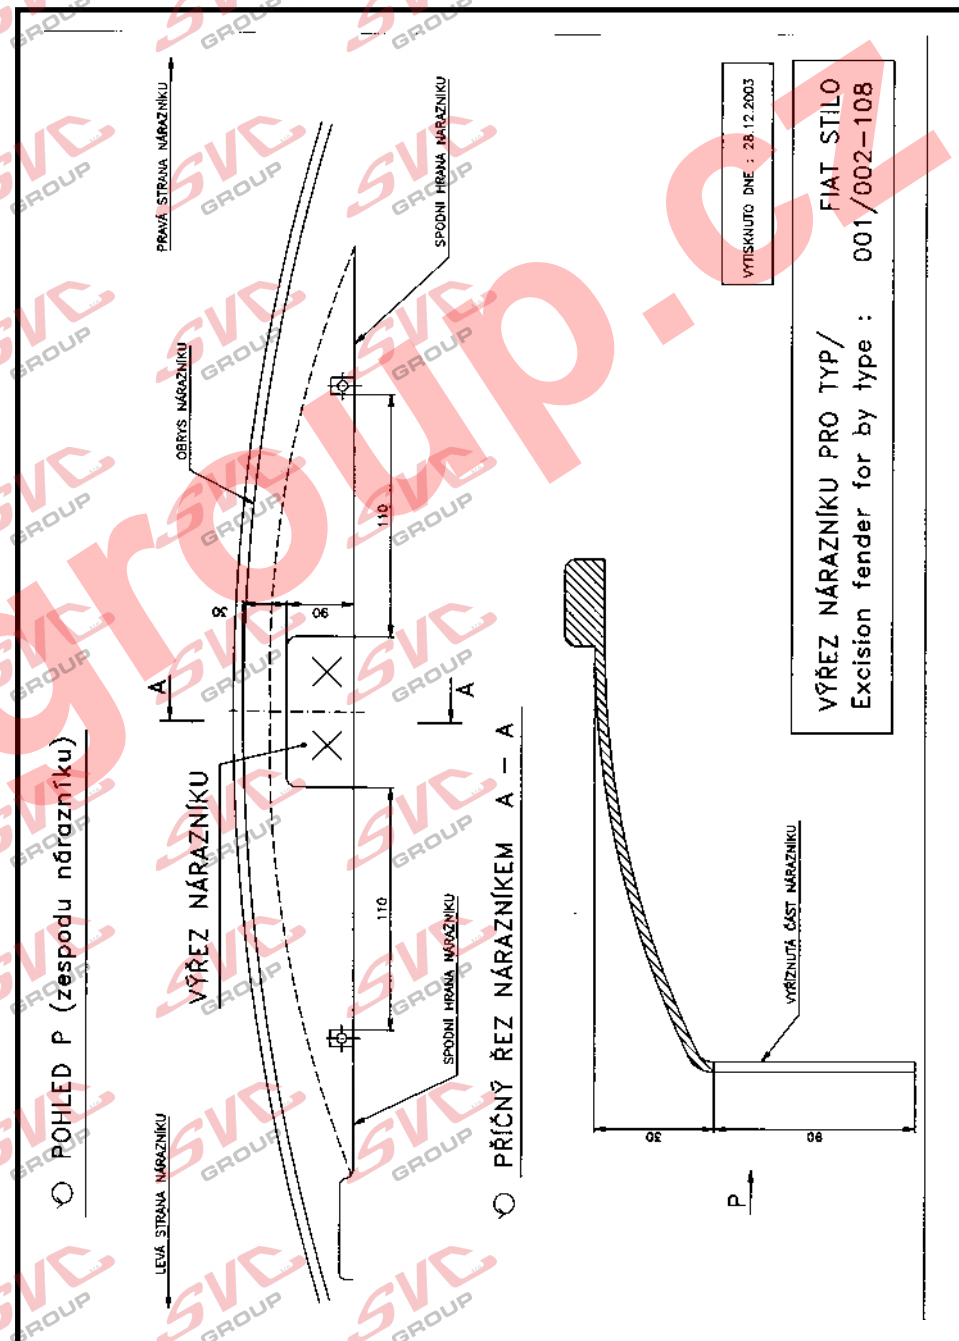

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz