

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Hyundai Getz 09/2002->10/2005

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Hyundai Getz

2002->6/2005

Typ: VTZ 001-160
VTZ 002-160

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X




E27 00 - 0067



D	Hodnota value Wert	6,29kN
		44 kg

TZ Není určené pro vozidlo s mlhovkou uprostřed dole v nárazníku r.v. 7/05->

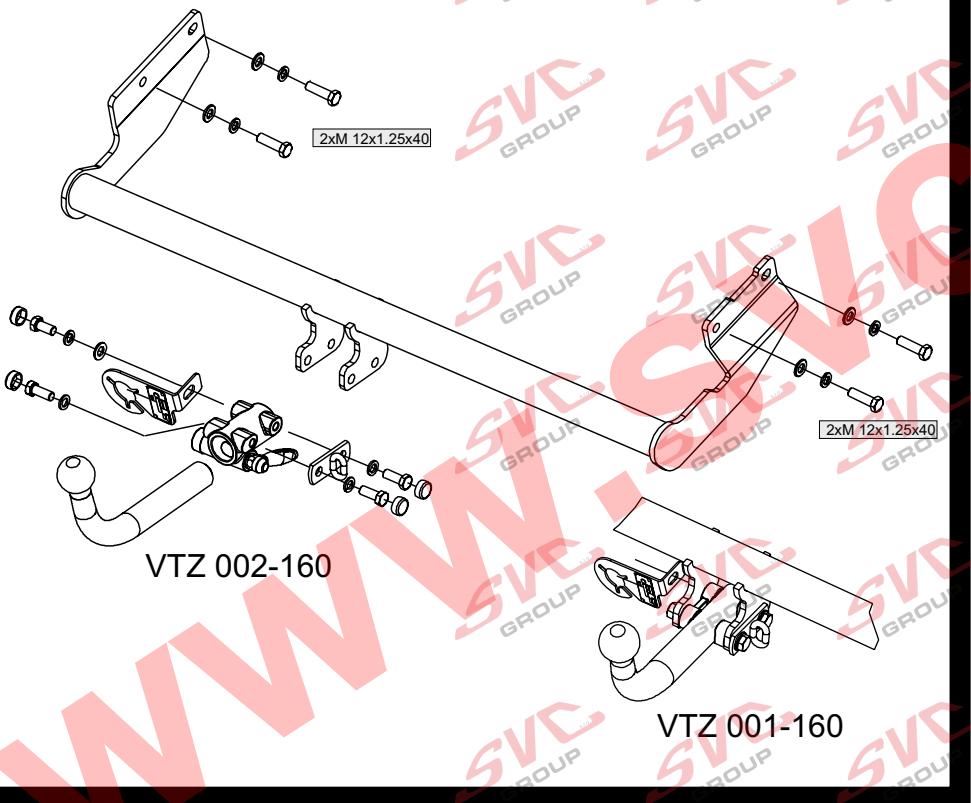

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

ČR

Montážní návod

- Demontujeme z vozidla zadní nárazník a odstraníme ze styčných bodů ochranný prostředek a případné nečistoty ze závitů.
- Přichytíme hlavní nosník pomocí 4 šroubů M12x1,25x40, vyrovnáme tažné zařízení a poté dotáhneme dle utahovacích momentů.
- Zhotovíme výrez do nárazníku dle obrázku a poté jej namontujeme zpět na vozidlo.

Všeobecné pokyny :

- Uchycete a spojte tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochran (nástružku karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systém krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Fitting instructions:

Hyundai Getz 2002-

1. Dismantle the back bumper from a car and remove protective agent from contact points and possible dirt from threads.
2. Attach the main beam by using four M12x1.25x40 bolts, align a coupling device and tighten everything according to torque moments.
3. Make a slot into a bumper according to a figure and attach it back on a car.

General instructions:


- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strength jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

GB

VLOŽIT ZEVNITŘ NÁRAZNÍKU /
Interpose in from within fender

PRO TYP / For type: VTZ 160 - 000
HYUNDAI GETZ 2002->
VÝŘEZ
Excision

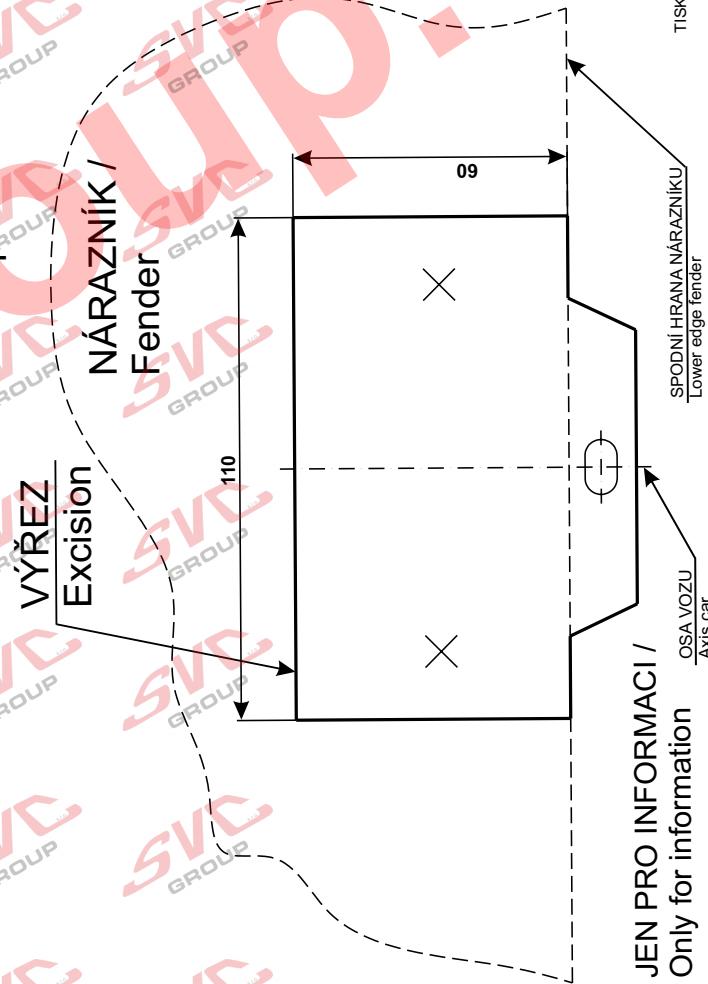

TISK / Print : A4

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz