

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Kia Sportage 01/2005->07/2010

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz



Hyundai Tucson

10/2004->

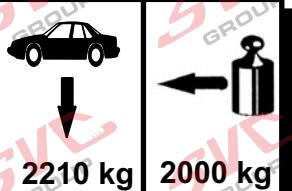

Kia Sportage

01/2005->

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X





e27 00 - 0120

Předepsané utahovací momenty:

Specified torque settings :

	M5	5,9 Nm	6,5 Nm
	M6	10,0 Nm	10,5 Nm
	M10	49,0 Nm	51,0 Nm
	M12	85,0 Nm	87,0 Nm
	M14	135,0 Nm	138,0 Nm
	M16	210,0 Nm	214,1 Nm

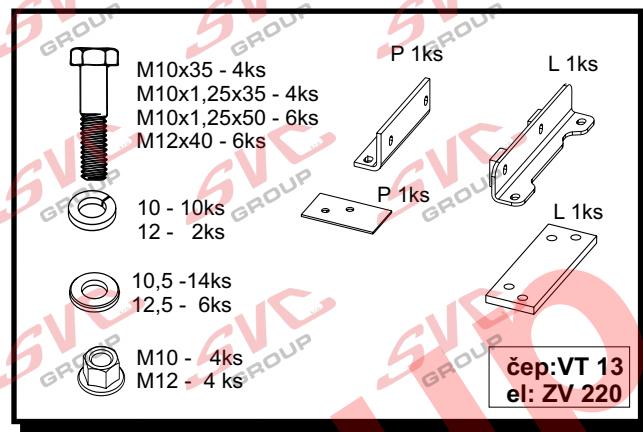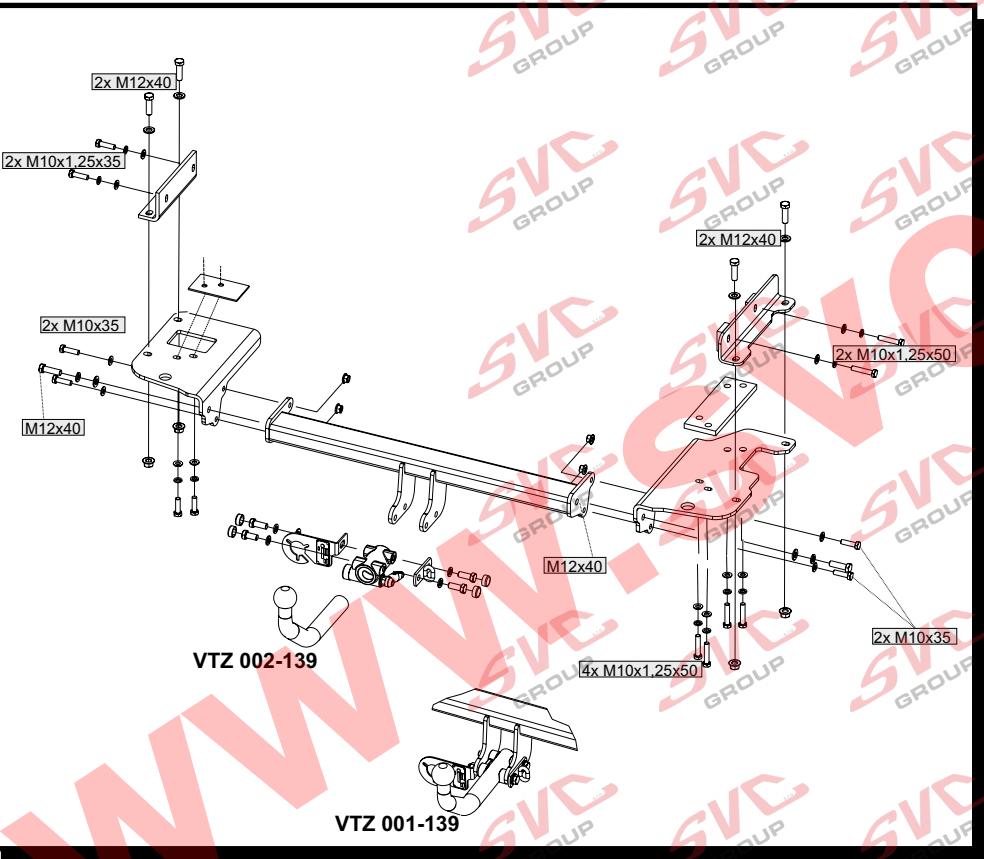

Montážní návod :

- Uvolněte tlumič výfuk na vozidle, demontujte taťné oko a případné šrouby v montážních bodech taťného zařízení(TZ). Taťné oko již není zapotřebí, TZ jej nahrazuje případně upravte taťné oko, dle obr.A pro zpětnou montáž na vozidle.
- Přichytíte nechce na vozidle dle obrázku pravý a levý drták taťného zařízení, neutahujte.
- Mezi takto připravené boční drtáky upevněte hlavní nosník taťného zařízení.
- provedete výřez nárazníku dle obr. a modelu vozu.
- Celé taťné zařízení na vozidle vyrovnajte a utáhněte dle příslušných utahovacích momentů.
- Provedete zpětnou montáž všech demontovaných dílů z vozu.

Všeobecné pokyny, též viz. typový list:

- Montáž taťného zařízení a el instalace, musí odpovídat pořadku výrobce vozu.
 - Při případném výrezu nárazníku, výrobce taťného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazník.
 - 1. V úchytech a spojích taťného zařízení s karoserií musí být karoserie očistěna od měkkých antikorozních ochran nástřiku karoserie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
 - 2. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
 - 3. Kulový čep nesmí ze zákona překryvat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
 - 4. Zapojení el. instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a pořadkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodeje vozu).
- Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

ČR

TYPE:
VTZ 001/2-139

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz Tel.: +420 491421021
E-mail: svc@svcnachod.cz mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Fitting instructions:


1. Release the muffler on the car; remove the towing eye and the bolts in mounting points of the towing device (ZT), if any. The towing eye is no more needed as it is replaced by the TZ; or modify the towing eye according to fig. A for re-mounting it on the vehicle.
2. Fasten slightly the right and left holder of the towing device to the vehicle according to the figure, do not tighten it.
3. Fasten the main beam of the towing device between these side holders.
4. Make a cut-out in the bumper as shown in the figure and according to the model of the car.
5. Adjust the towing device on the car and tighten it according to the respective torques.
6. Carry out re-mounting of all dismounted parts of the car.

General instructions, also see Type certificate:


Assembling of a coupling device and wiring must correspond to a car manufacturer's requirement. The coupling device manufacturer has carried out some tests on a car with a standard bumper which was used at the beginning of making a car and so the manufacturer is not liable for information about a possible slot in a bumper in case of changes or a facelift of a car during a car production.

1. Clean a car body from soft anticorrosive protection of a car body coat in brackets and joints of a coupling device with a car body. Clean all drilled holes from metal shavings and treat them with antirust agent.
2. Use supplied strength joining material.
3. A ball pin, according to a law, cannot cover a number plate, if a trailer is not joined.
4. Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car seller).
5. The coupling device has been physically tested and homologated according to the regulation EC 94/20 and is up to the EC standard.

JEN PRO INFORMACI /
Only for information

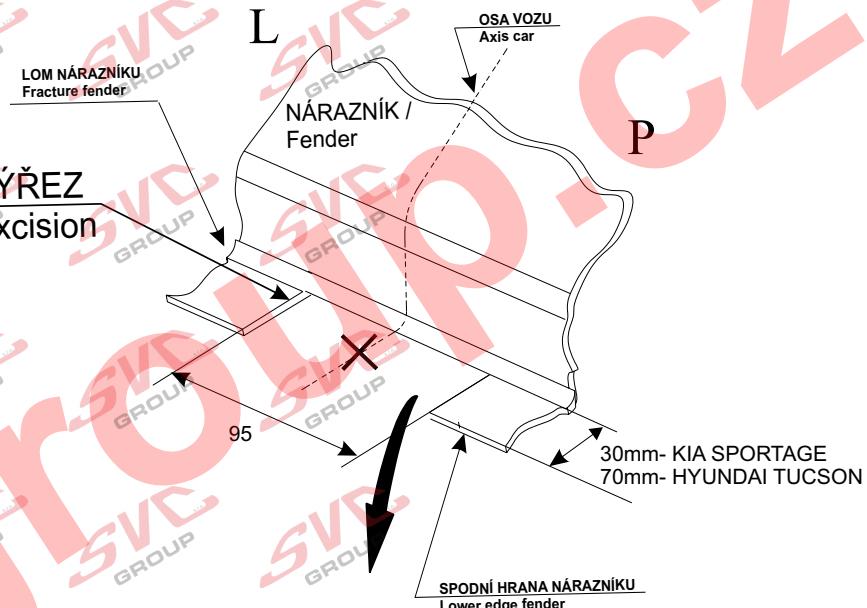

A

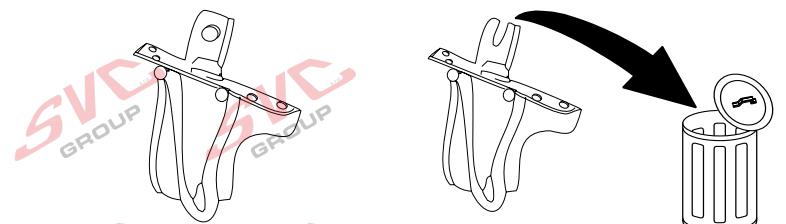

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz