

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Suzuki Vitara 5 Dveřové provedení 1998->08/2005

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Suzuki Vitara Long V6

5 Number of doors



2235 kg



1875 kg



1995->98

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X



e27 00 - 0052

Type: VTZ 001-136

VTZ 002-136

Hodnota
value
Wert

10,0 kN




75kg

SUZUKI GRAND VITARA



3+5 Number of doors

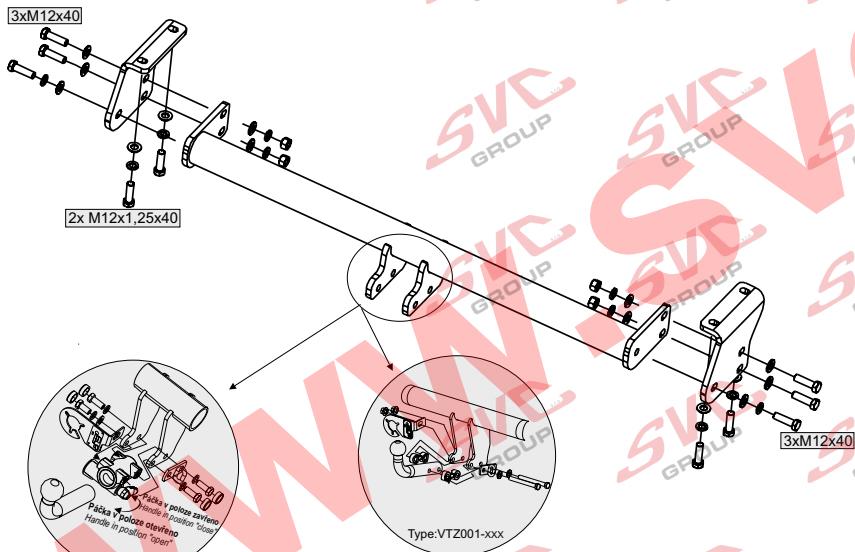

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings :

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

ČR

Montážní návod

- Ze zadních nosníků demontujeme taťná oka pokud jimi vozidlo vybaveno (nebudou již zapotřebí).
- Na nosníky přichytíme levý a pravý bok taťného zařízení čtyřmi šrouby M12x1,25x40. Tyto šrouby zatím neutahujte.
- Mezi takto připravené boky vložte hlavní nosník taťného zařízení a tento nosník přichytěte šesti šrouby M12x40.
- Dotáhněte taťné zařízení dle utahovacích momentů.

Všeobecné pokyny :

- V úchytech a spojích taťného zařízení s karoserií ,musí být karoserie očištěna od měkkých antikorozních ochran (nástríku karoserie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a maťte tukem , pout' i vejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje taťného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registraci znaku vozu.
- Zapojení el instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a pořadkem výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechny předepsané normy ES.

Typ: VTZ 001-136
VTZ 002-136

SVC NÁCHOD,s.r.o.
Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

e-mail:svc@svcnachod.cz
INFO-HELLP : www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod




Fitting instructions:

1. Dismantle tow rings from the back beams if the car is equipped with them (they will not be needed anymore).
2. Attach the left and right sides of a coupling device to the beams by four M12x1.25x40 bolts. Do not tighten these bolts.
3. Between such prepared sides put the main beam of a coupling device and attach this beam by using six M12x40 bolts.
4. Tighten everything according to torque moments.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strength jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfills all prescribed ES regulations

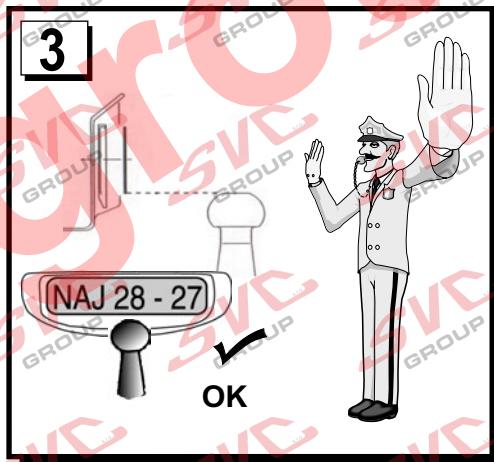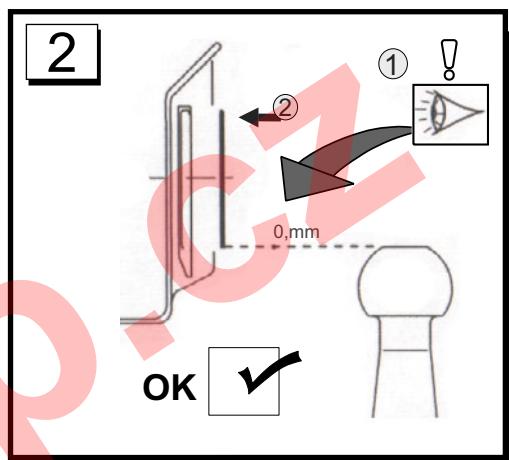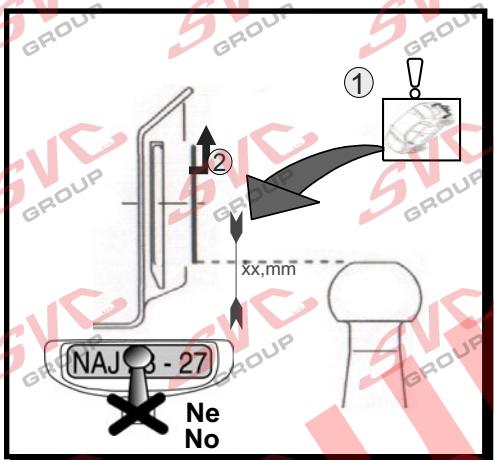

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz