

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Sharan 1995->04/2000

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Ford Galaxy
Seat Alhambra
VW Sharan

včetně/incl. 4x4

->4/2000

Type: VTZ 001-151
VTZ 002-151

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X



E27 00 - 0055

	2510 kg		2045 kg
D Hodnota value Wert	11,05 kN		85kg

6ks M10x40
2ks M 5x16

6ks 10
2ks 5.3
6ks - 10.5

2ks M5

čep: VT 07
el: ZV 220

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10.0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

ČR

Montážní návod


VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxi ->4/2000

- Demontujte z vozu zadní nárazník, výztuhu nárazníku, rezervní kolo a tepelný hliníkový kryt tlumiče výfuku. Očistěte v místech pro uchycení tažného zařízení případně nečistoty. Zhotovíme výřez nárazníku.
- Od zadu do nosníků nasuneme hlavní nosník tažného zařízení jen do poloviny a na držáky přichytíme zpět nárazník 2 šrouby M5x16 s velkoplošnými podložkami a dotáhneme.
- Poté nárazník s tažným zařízením zasuneme do nosníků. Přichytíme nejprve nárazník na bocích a poté tažné zařízení 6 šrouby M10x40 přes velkoplošné podložky a celé řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
- Vráťme zpět tepelný štít a rezervní kolo. (Výztuha nebude již zapotřebí).

Všeobecné pokyny:

- V úchytcech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochran (nástřiku karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třetí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechny předepsané normy ES

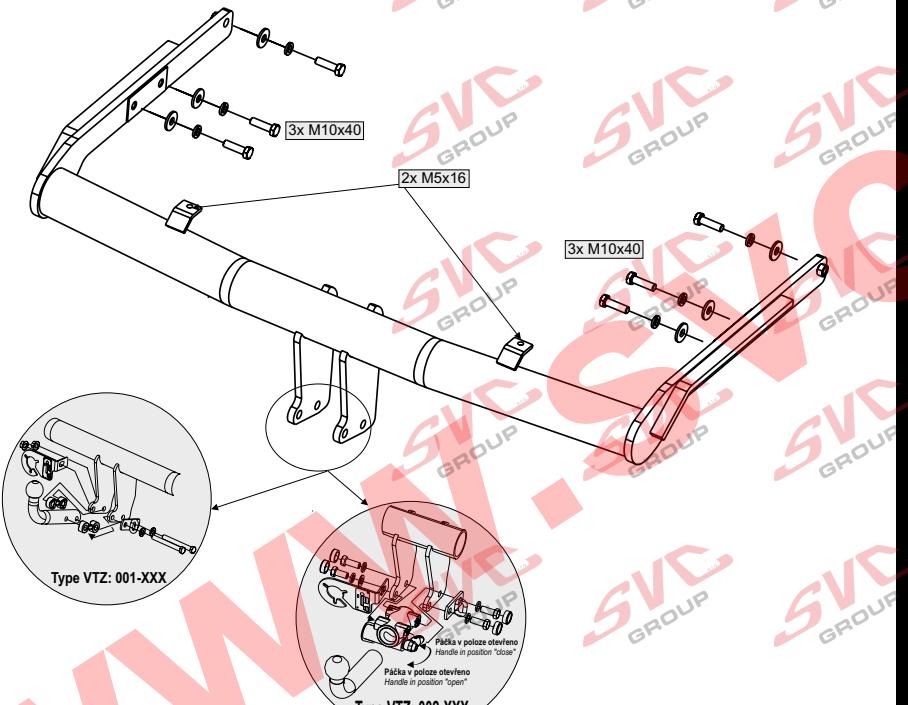

Fitting instructions:

1. Dismantle the back bumper from a car, also dismantle a bumper reinforcement, spare wheel and heat aluminium cover exhaust pipe silencer. Clean the dirt in places for attaching the coupling device. Make a slot in a bumper.
2. Put the main beam of a coupling device from the back into beams only into a half way and attach the bumper back to brackets by using two M5x16 bolts with large area washers and tighten them.
3. Then put in the bumper together with the coupling device to the beams. First attach the bumper on the sides and then the coupling device by using six M10x40 bolts through large area washers and tighten it properly according to torque moments.
4. Put the heat shield and the spare wheel back. (The reinforcement will not be needed anymore).

General instructions:


1. Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
2. Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
3. Use supplied mechanical strength jointing material.
4. It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
5. According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
6. Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfills all prescribed ES regulations

PRO TYP / For type : VTZ 151 - 000
VW SHARAN ->2000 FORD GALAXY
SEAT ALHAMBRA

JEN PRO INFORMACI /
Only for information

VLOŽIT ZEVNÍTR NÁRAZNÍKU /
Interpose in from within fender

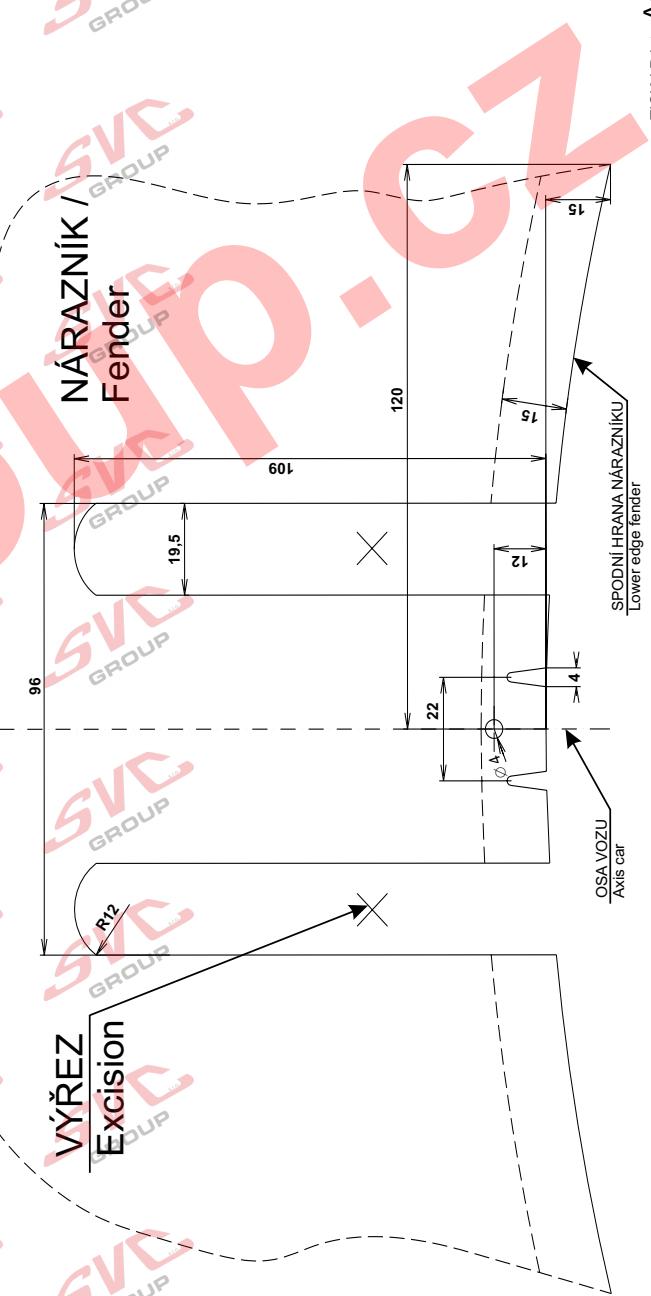

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz