

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN C5/2006-2017/Pick-up/Valník

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование

výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.



Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



MB Sprinter - Valník VW Crafter - Valník

Klasická kabina + 5-tunové provedení



3500 kg

Montážní návod
Fitting instruction
Montageanleitung



2006->02/2017

Classe A50-X



Typ: VTZ 1.004-013

D
Hodnota
value
Wert

17,61 kN



150 kg



M12x110 G8.8. 8 - ks
M12x45 G8.8. 4 - ks



E12 2 - ks



E13 12 - ks



M12DIN 10 - ks


2x

2x

čep:VT 10

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings :

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

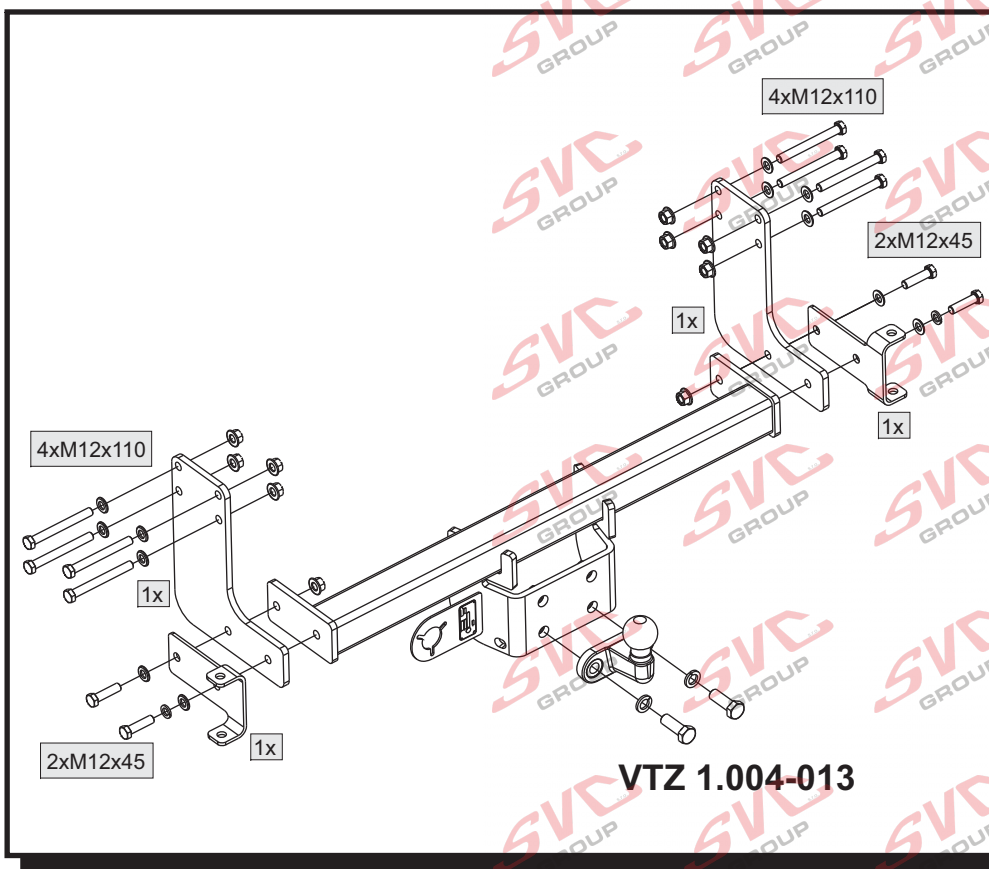

VTZ 1.004-013

Montážní návod

- 1.Odmontujte zadní plechový nárazník z nosníků vozidla. Dále odmontujte držáky ze světelné rampy (šrouby se použijí dále; držáky nebudou již zapotřebí).
- 2.Přichyťte boky tažného zařízení k nosníkům šrouby 8xM12x110 dle obrázku Nedotahovat!!!. Mezi takto připravené boky nasadte hlavní nosník tažného zařízení spolu s úchyty světelné rampy a přichyťte šrouby 4xM12x45.
- 3.Nyní tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Pomocí originálních šroubů přichyťte světelnou rampu k tažnému zařízení vyrovnejte a dotáhněte.

Instruction for Assembly

- 1.Dismantle the rear metal bumper from the vehicle girders. Then dismantle holders from the lamp platform (screws will be used later; holders will not be needed anymore).
- 2.Attach the sides of the towing device to the girders with 8xM12x110 screws according to the picture do not tighten!!!. Put the main girder of the towing device between the sides prepared in this way together with the lamp platform brackets and attach with 4xM12x45 screws.
- 3.Now align the towing device and tighten according to the tightening moments. Fix the lamp platform to the towing device by means of the original screws align and tighten up.

Montageanleitung

- 1.Demontieren Sie die Rückblechstoßstange aus den Fahrzeugträgern. Weiter demontieren Sie die Halter aus der Lichtrampe (Schrauben werden nachfolgend benutzt; die Halter werden nicht mehr benötigt).
- 2.Befestigen Sie die Seiten der Zuganlage mittels Schrauben 8xM12x110 zu den Trägern lt. der Abbildung nicht festdrehen!!!. Zwischen die solcherweise vorbereiteten Seiten setzen Sie den Hauptträger der Zuganlage zusammen mit den Halterungen der Lichtrampe an und befestigen Sie diese mit Schrauben 4xM12x45.
- 3.Jetzt richten Sie die Zuganlage aus und drehen Sie lt. den Drehmomenten fest. Mittels der Originalschrauben befestigen Sie die Lichtrampe zur Zuganlage dann richten Sie alles aus und drehen fest.

TYPE:
VTZ 01.004-013

SVC NÁCHOD,s.r.o.

Průmyslová zóna-Vysokov 179,
549 12 Vysokov-ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail:svc@svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

1

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz