

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Passat Variant / Kombi 03/2005->09/2010

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

	VW PASSAT SDN/Variant + 4Motion type C3	 2300 kg	 2200 kg
	 2005-> Typ: VTZ 001-165 VTZ 002-165	D Hodnota value Wert 11,03 kg	 85 kg
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung			
Classe A50-X  EC 94/20 E27 00 - 0070			

 M12x35 4ks	
 12 - 4ks	
 12,3 - 2ks	
 12,3- 2ks	

čep:VT 07
el: Special

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

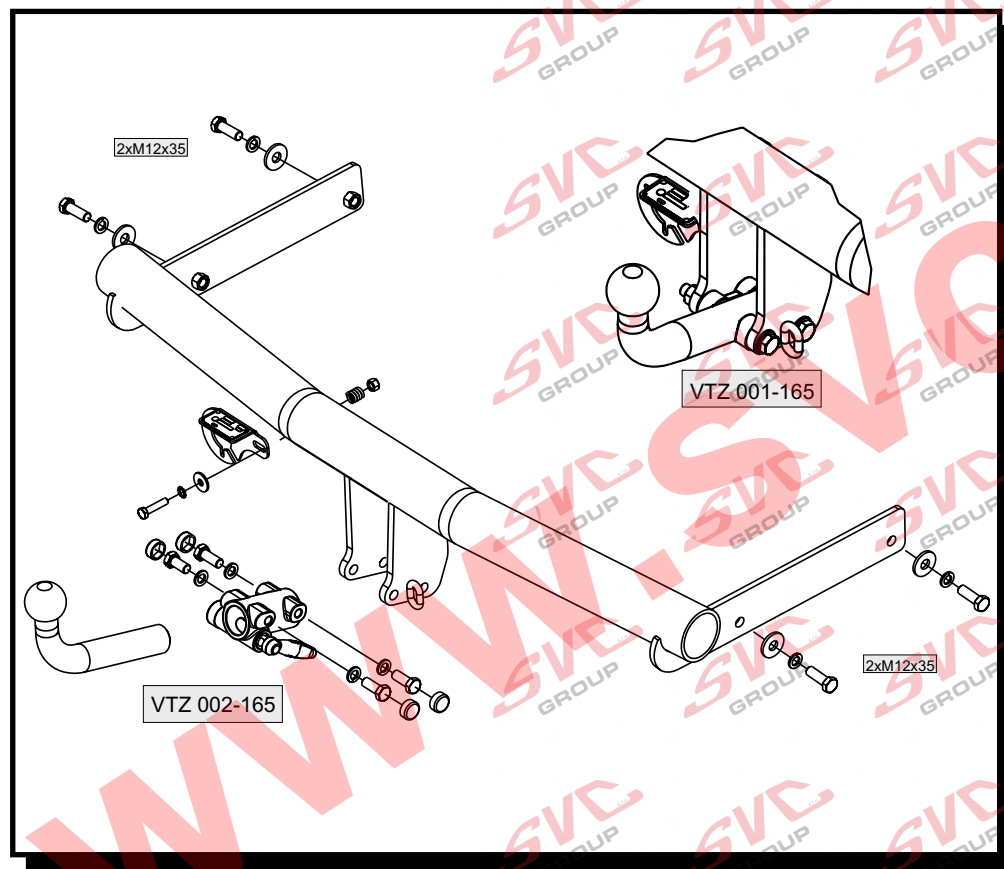

Montážní návod 1. Demontujete z vozidla zadní nárazník a jeho výztuhu (tato již nebude zapotřebí) a tepelný kryt zadního tlumiče výfuku. 2. Na zadních nosnících, v místech pro uchycení tažného zařízení, odstraňte zálepky otvorů. Od zadu vozu vsuňte do nosníků tažné zařízení které a přichyťte na každé straně, pomocí dvou šroubů M 12x35. Velké podložky přiložte na oválné otvory blíže k nápravě vozidla. 3. Tažné zařízení vyrovnejte s vozem a řádně utáhněte, dle utahovacích momentů. 4. Zhotovte výřez dle dodané šablony. 5. Namontujte zpět tepelný kryt výfuku a všechny demontované díly z vozu.	CZ
Assembly instruction 1. Dismantle the rear bumper and its brace (this will not be needed anymore) from the rear part of the vehicle and the heat cover of the exhaust pipe rear buffer. 2. On the rear girders, in the spots for the towing device fixation, remove the blind stickers of the holes. From the rear part of the vehicle, slide the towing device into the girders and fix by means of two screws M 12x35 on each side. Put the large washers onto the oval hole s closer to the vehicle axle. 3. Level the towing device with the vehicle and tighten properly according to the tightening moments. 4. A recess to be made is pre-marked in the car bumper. It is necessary to order the covering lid to cover the towing device at your car supplier, order number -- 5. Mount the exhaust pipe heat cover as well as all dismantled parts of the vehicle back again.	GB
Montageanleitung 1. Demontieren Sie aus dem Fahrzeug die hintere Stoßstange, deren Verstrebung (die wird nicht mehr notwendig sein) sowie die Wärmeabdeckung des hinteren Auspuffschalldämpfers. 2. Beseitigen Sie an den hinteren Trägern bei den Befestigungen der Anhängerkupplung die Öffnungsverschlüsse. Schieben Sie vom Wagenheck her die Anhängerkupplung in die Träger ein und befestigen diese an jeder Seite mithilfe zweier Schrauben M 12x35. Die großen Unterlagsscheiben legen Sie in die ovalen Öffnungen, die näher bei der Achse des Wagens liegen. 3. Gleichen Sie die Anhängerkupplung mit dem Fahrzeug aus und ziehen sie nach den Anzieh- Momenten an. 4. In der Stoßstange des Fahrzeuges ist die Stelle für den Ausschnitt angezeichnet. Der Deckel für das Abdecken der Anhängerkupplung muss bei Ihrem Wagenlieferanten, Bestellnummer bestellt werden. 5. Montieren Sie wieder die Wärmeabdeckung des Auspuffs und alle demontierten Wagenteile zurück.	D

Typ:VTZ 001-165
VTZ 002-165

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail: svc@svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Všeobecné pokyny, též viz. typový list:

- Montáž tažného zařízení a el instalace, musí odpovídat požadavku výrobce vozu a příslušného státu kde se výrobek používá. **CZ**
- Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazník.
1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných nástrůžek karosérie. Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík..
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

General instructions, also see Type certificate:

- The towing device assembly and electric installation must comply with the requirements of the car producer and the particular state where the product is used. **GB**
- The coupling device manufacturer has carried out some tests on a car with a standard bumper which was used at the beginning of making a car and so the manufacturer is not liable for information about a possible slot in a bumper in case of changes or a facelift of a car during a car production.
1. Clean a car body from soft anticorrosive protection of a car body coat in brackets and joints of a coupling device with a car body. Clean all drilled holes from metal shavings and treat them with antirust agent.
2. Use supplied strength joining material.
3. A ball pin, according to a law, cannot cover a number plate, if a trailer is not joined.
4. Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements. (see a car manual or ask a car seller).
5. The coupling device has been physically tested and homologated according to the regulation EC 94/20 and is up to the EC standard.

Allgemeine Anweisungen siehe auch Typenschein:

- Die Montage der Anhängerkupplung sowie die Elektroinstallation muss den Anforderungen des Fahrzeugherstellers in dem Staat entsprechen, in welchem das Produkt benutzt wird. **D**
- bei einem allfälligen Ausschneiden der Stoss- Stange der Hersteller der Zugvorrichtung führte Proben an Wagen mit gängigen Stoss- Stangen am Anfang der Wagenherstellung durch und haftet keinesfalls für Informationen bezüglich des Ausschneidens sowie für allfällige Änderungen oder face- Liftings des Wagens oder der Stoss- Stange.
1. Bei den Aufhängungen und Verbindungen der Zugvorrichtung mit der Karosserie muss dieselbe von weichen Rostschutzmitteln gereinigt werden. Reinigen Sie sämtliche gebohrte Öffnungen von Spänen und behandeln diese mit einem Rostschutzmittel.
2. Benutzen Sie das gelieferte Festigkeits- Verbindungsmaterial.
3. Der Kugelbolzen darf von Gesetzes wegen nicht das Kennzeichen des Wagens verdecken, sofern kein Anhänger an den Wagen angehängt ist.
4. Der Anschluss der Elektroinstallation der Zugvorrichtung an den Wagen muss den entsprechenden gültigen Normen und Anforderungen des Wagenherstellers entsprechen (siehe Handbuch zum Wagen, oder beim Verkäufer des Wagens).
- Die Zugvorrichtung wurde in Bezug auf die Festigkeit nach der Vorschrift EC 94/20 geprüft und genehmigt und erfüllt die ES- Norm.

VLOŽIT ZEVNITŘ NÁRAZNÍKŮ. Větší výřez od osy vozu je na stranu kde je umístěn držák autozásuvky
Interpose in from within fender

PRO TYP / For by type : VTZ 001/2-165 - 000
VW PASSAT SDN+COMBI 2005->

JEN PRO INFORMACI /
Only for information

NÁRAZNÍK /
Fender

PRÁVÁ STRANA VOZU
Right side car

LEVÁ STRANA VOZU
Left side car

VÝŘEZ
Excision

ZNÁČENO V NÁRAZNÍKU
Indicate in fender

TISK / Print: A4

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz