

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Renault Talisman Kombi 03/2016->05/2020

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.svcgroup.cz



CZ- Tažné zařízení - Homologace
GB- Towbar - Homologacion

Classe A50-X

RENAULT TALISMAN - SEDAN RENAULT TALISMAN - KOMBI



01/2016->

D

10,10 kN



=S

95 Kg



=R

2 100 Kg

Classe A50-X



CERTIFIKÁT
E27 55R 01-0374



EHK 55 & e94/20


Podrobný návod v příslušné jazykové mutaci je umístěný na stránkách výrobce www.svcgroup.cz

* Přímý odkaz na ilustrovaný montážní návod naleznete zde v QR kodu:



VTZ 001-449

Katalogové číslo: 001-449




VTZ 002-449

Katalogové číslo: 002-449



VTZ 003-449

Katalogové číslo: 003-449

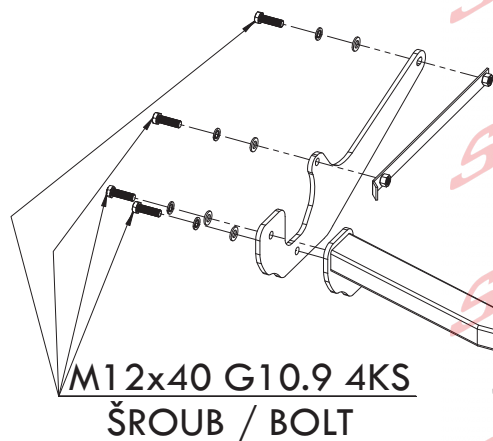

VTZ



ŠROUB / BOLT
M12x40 G10.9 4KS




M12x40 G10.9 8KS

Ø12

8KS

Ø12

8KS

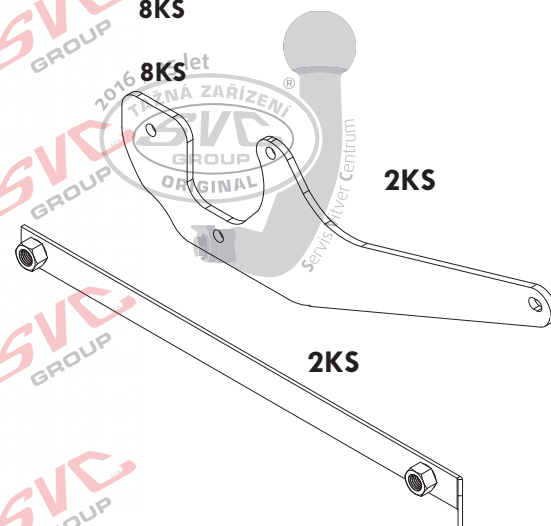

CZ - Montážní návod


1. Odmontujte zadní světlá, zadní nárazník a spodní kryty podvozku. Odšroubujte plechovou výztuhu nárazníku.
2. Odlepte přelepy úchytných bodů na nosnících vozidla. Poté vložte otvory v zadním čele do nosníků přilože s maticemi. K nosníku přichyťte pravý a levý bok tažného zařízení 4 šrouby M12x40(10.9) a sešroubujte s příložením.
3. K takto připraveným bokům přichyťte hlavní nosník tažného zařízení 4 šrouby M12x40(10.9). Poté vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Vraťte zpět plechovou výztuhu nárazníku.
4. Zhotovte výřez nárazníku a spodního krytu poté namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

EN - Installation instructions


1. Remove rear lights, rear bumper and lower covers from the chassis. Remove sheet stiffener of the bumper.
2. Remove the stickers from fastening points on beams of the vehicle. Then insert the fitting plates with nuts through the openings in the rear face. Then fix left and right sides of the tow bar using four M12x40 (10.9) screws to the beam and screw them together with fitting plates.
3. With using of four M12x40 screws (10.9) install main beam of the tow bar to the sides prepared in previous step. Afterwards align all the parts and tighten them to prescribed torques. Reinstall the sheet stiffener of the bumper.
4. Make a cut-out in the bumper and lower cover, and then reinstall all the parts removed within the step 1.

RENAULT TALISMAN 11/2015->

VÝŘEZ NÁRAZNÍKU PRO VARIANTU SEDAN/Limuzina

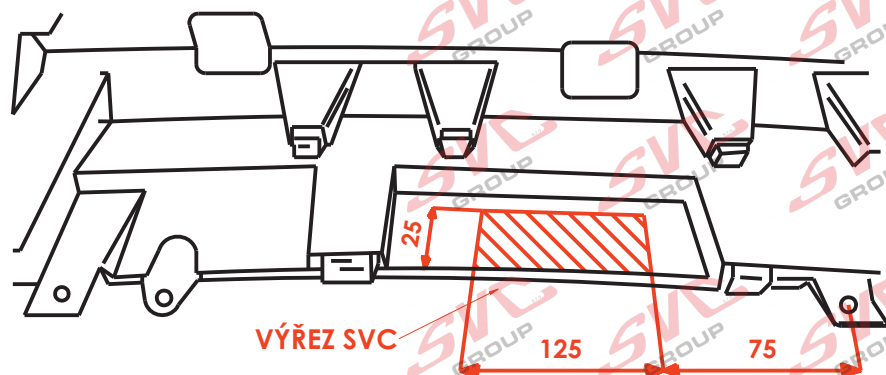

RENAULT TALISMAN Kombi/ESTATE 2016->

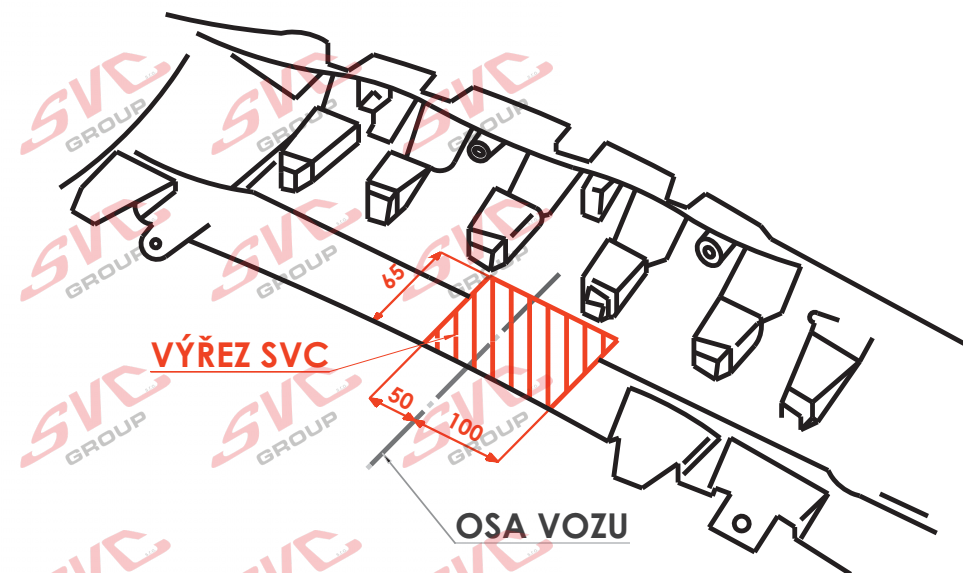

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz