



VW Transporter T6.1/ T7

11/2019 ->






VW Transporter T6/ T6.1 s přípravou (konektory v pravém podběhu a elektroinstalace pro přípojku tažného zařízení)

Pokud má vozidlo konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-165-B1

pro 13 Pinů VW-165-D1

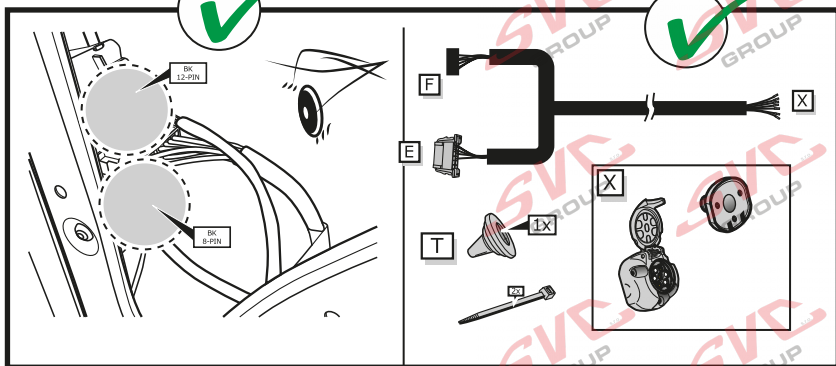
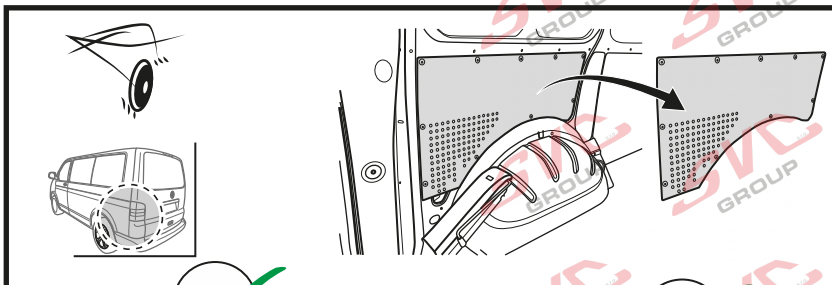
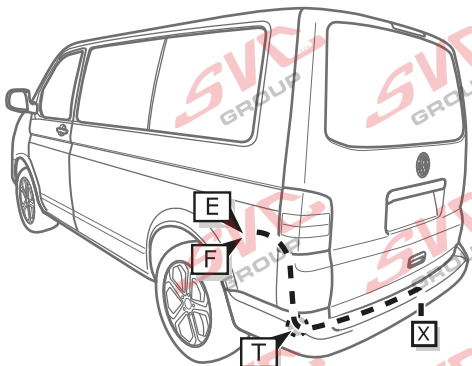


VW Transporter T6/ T6.1 Bez přípravy - konektory v pravém podběhu nejsou pro přípojku tažného zařízení

Pokud vozidlo nemá konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-252-B1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-F1

pro 13 Pinů VW-252-D1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-H1

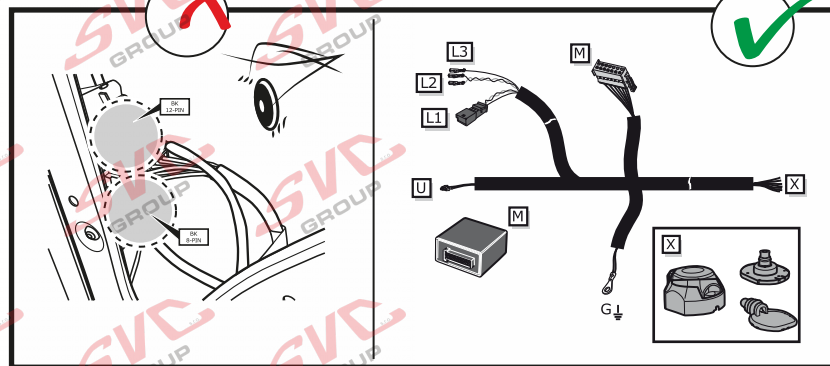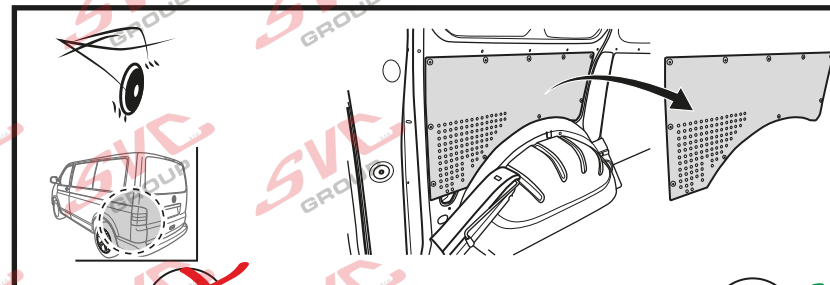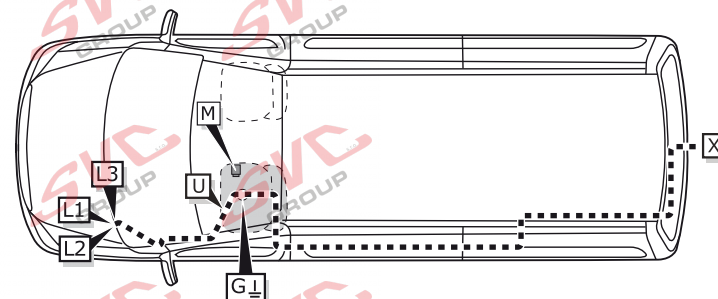

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP ©-08-2019



Service Vítavé Centrum

www.svcgroup.cz