





Elektro instalace vozu s přípravou EL. instalace vozidla z výroby pro tažné zařízení


Přípojka se připojuje v zadní části vozu viz schéma připojení.

RN-171-BH / RN-171-DH

Po montáži není vyžadované Diagnostické kódování

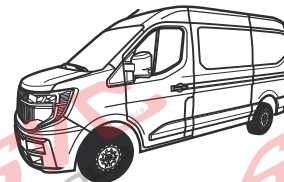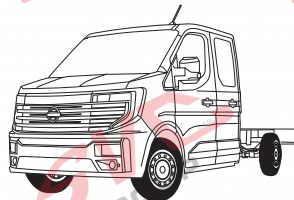

Vedení pro vozidla s přípravou pro tažné zařízení

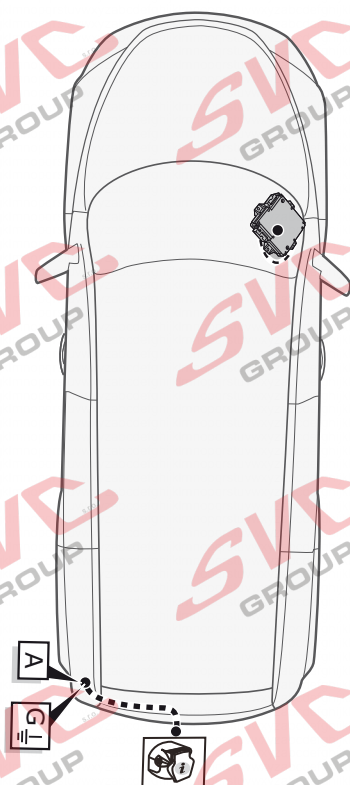

Umístění modulu přívěsu OE: Modul přívěsu OE je upevněn vedle přihrádky na rukavice pod palubní deskou.

Location of the OE trailer module: OE trailer module is located next to the glove box under the dashboard. **Lage des OE-Anhängermodule:** OE-Anhängermodule ist neben dem Handschuhfach unter dem Armaturenbrett befestigt.

Plaats van de OE aanhangermodule:

