
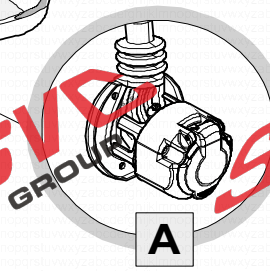
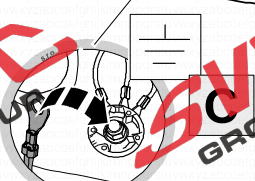
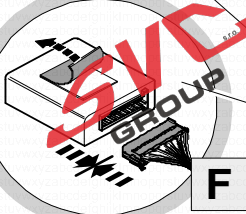
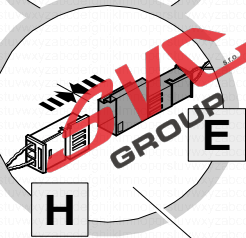
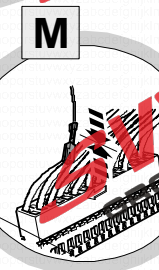




Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

Svazek vedení 1 + 2



Pokud nemáte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, musíte použít oba svazky 1 a 2 propojit přípojku tažného iv přední části vozu

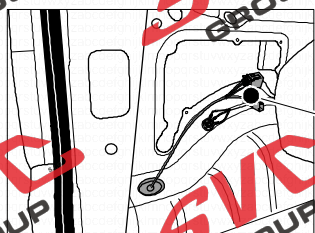

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je
v levém zadním podběhu.

Svazek vedení

1

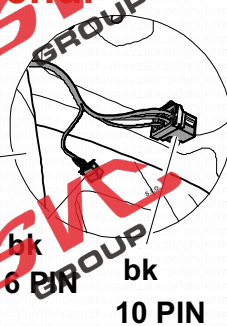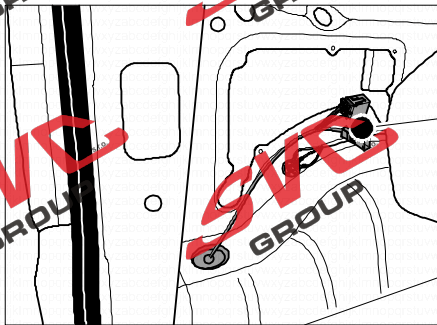

Pokud máte tento propojovací konektor
 v levém zadním podběhu,
 použijete jej svazek číslo

