
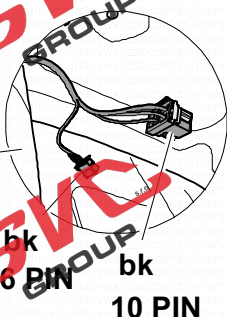


UPOZORNĚNÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení


- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je v **Pravém** zadním podběhu.

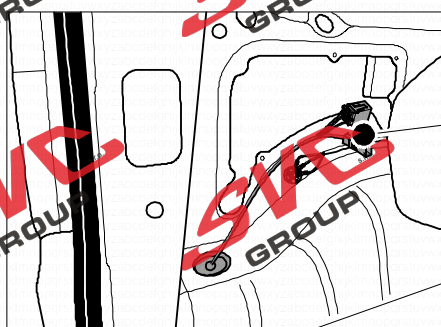

Svazek vedení

1

Pokud máte tento propojovací konektor v **levém** zadním podběhu, použijete jen svazek číslo 1

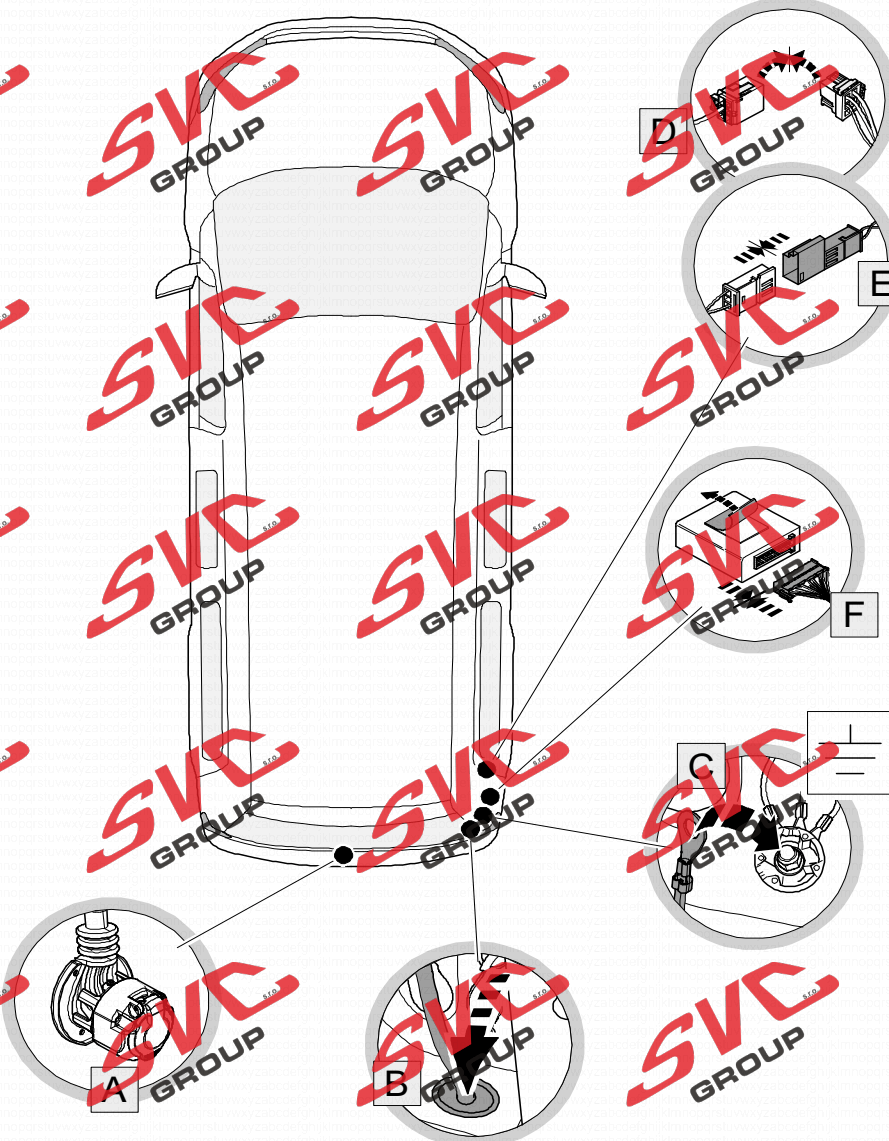

Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

Svazek vedení 1 + 2 VW Caddy

Pokud nemáte tento propojovací konektor
v Pravém zadním podběhu, musíte použít
oba svazky 1 a 2 propojit přípojku tažného
i v přední části vozu

