

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Elektropřípojka

Elektropřípojka  
Wiring kit  
Trekhaakkabelset  
E-satz  
Faisceau D'attelage  
Barra de remolque  
Wiązka elektryczna  
Vetokoukun vaijerisarja  
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](https://www.svcgroup.cz)



# VW Transporter T6.1/ T7

11/2019 ->




## VW Transporter T6/ T6.1 s přípravou ( konektory v pravém podběhu a elektroinstalace pro přípojku tažného zařízení)

Pokud má vozidlo konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-165-B1

pro 13 Pinů VW-165-D1








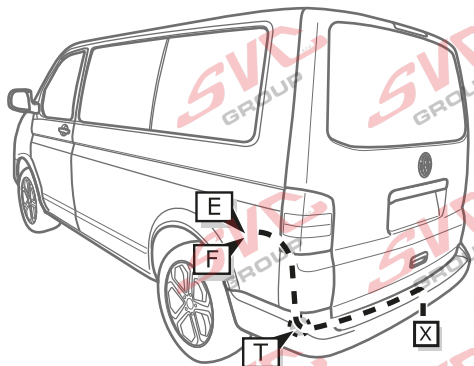


## VW Transporter T6/ T6.1 Bez přípravy - konektory v pravém podběhu nejsou pro přípojku tažného zařízení

Pokud vozidlo nemá konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-252-B1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-F1

pro 13 Pinů VW-252-D1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-H1

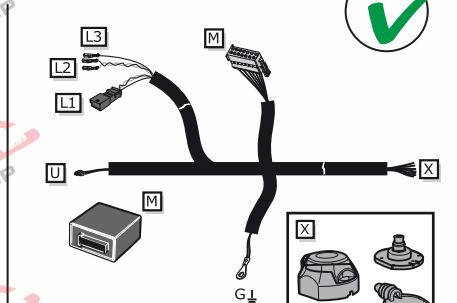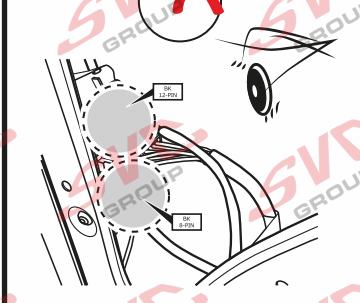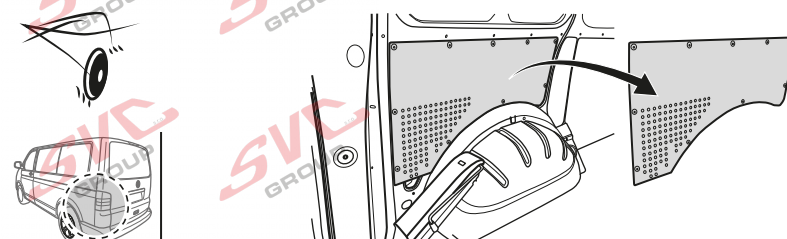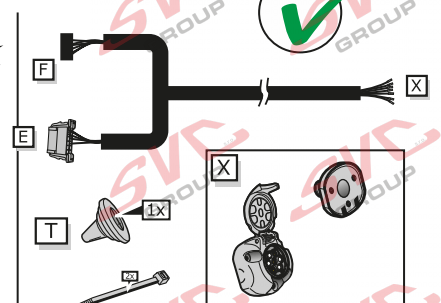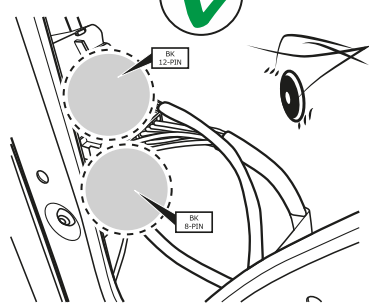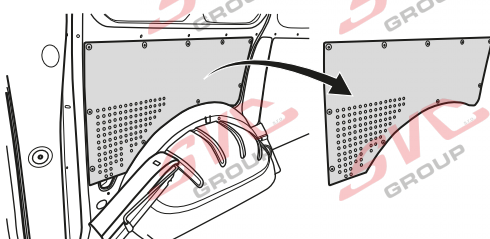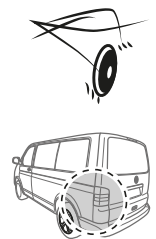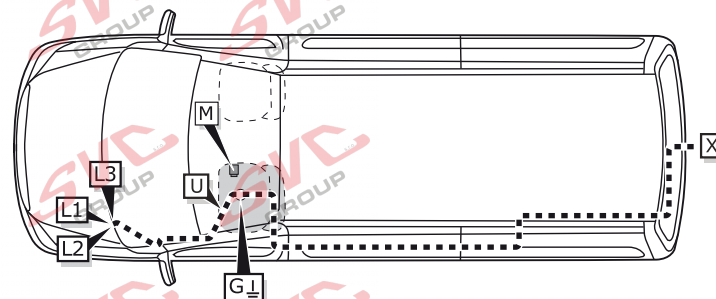

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP ©-08-2019



Service Vítavské centrum

www.svcgroup.cz

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

**[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)**