

testování zátěžová zkouše

www.svcgroup.cz

Razitko / Stamp:

SK Očeli by sme myslivoe zdorazniť, že ak nebude vykonávaná vo vzduchu opravná úprava, kompetentnou montážnym technikom, bude mať za následok zrušenie zárukového práva na záruku a pripadne odškodnenie, najmä nákladov vzniknutých pri základe záruky a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom. Očeli týchto súpravy a ich montážnych prírodných podielov zmením bez vzruka na základe aktuálneho dát. Ustiežne, že všetky pokyny ste si prečítali a plne pochopili, ešte pred začatím montáže elektrických. Neprekráčajte obmedzenia, maximálne zaťaženie na prípoje je podrobné popisy v pokyny. Musia by ste overenie nasledujúce informácie a skontrolovať pred začatím montáže. Pokyny k inštalácii majú byť dokončené predtým. Inicializa by mal vykonávať kvalifikovaný technik, ktorý má potrebné technické znalosti. Dodávateľ aktuálne technická správa a informácie o dodávke a montážnych podmienkach z výroby vozidla. Musia byť zobrazené, je potrebné a inštalácia sa môže rúchovať - určenia pre dané vozidlo. Dne technický osoba a vykoná pre inštaláciu. Diaľnostný kód kľúčov: 1

Elektropokry, ktorú vyvíja diagnostické laboratórium a naprogramované pre producie elektropokry sa také nazývajú. V inštalácii elektropokry diagnostických laboratórií nastavuje vozidlo podľa pokynov a nastavuje vozidlo. Podľa nastavenia môže byť systém vozidla (napr. pokry vozidla) nastavený, aby bol samostatne určený variantom a vyjadrením "súčasne" ukončením diagnostiku používajúce vyváženie, ktoré sú súčasťou diagnostiky. Pre zariadenia, ktorých dát sa na webe SG GROUP nachádzajú pokyny vozidla z 2008, ich môžete aktualizovať pomocou QR kódu. Pamäť jednotky vozidla musí byť neprevýzaná a kontrolovaná a pripadne chyby zmontáže vymazať. Niektoré jednotky sa aktivujú neme, ktoré sa aktivujú sady REXi systémom, idie sa ako aktivujú asistenčné a bezpečnostné funkcie vozidla. Prevážne ale vyžadujú funkcie osvetlenia prívodu prívodu vyžadujú režim bez diagnostické aktivácie. Niektorí výrobcovia automobilov sa aktívne bránia dodatočnej jednotky elektropokry alebo ďalšieho zariadenia a môže sa stať, že vám nepôjde neme vozidlo diagnostiky aktivovať.

V tomto prípade vieme svojim klientom s diagnostickou aktiváciou profesionálne pomôcť v niektorom servisnom stredisku SMC GROUP na celej ČR a SR.

[illegible]

Après avoir été qualifié, le conducteur doit passer que quelques minutes à l'essai du véhicule. Il est alors immédiatement approprié à l'usage d'un dispositif d'aide au conducteur. Il faut assurer qu'une programmation de l'enseignement de la fonction «dispositif d'aide au conducteur» puisse être réalisée. L'unité de logiciel des erreurs doit être consultée. Après montage du réseau, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode remorque selon les instructions de diagnostic données par le constructeur. Ce qui inclut certains systèmes «additionnels» (p.ex. l'aide au parking) doivent être codés spécifiquement en «mode remorque» dans le menu des différents équipements. Lire la mémoire de défauts du véhicule et mettre à jour le logiciel si nécessaire. Si, y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter l'Aide en ligne ECS Helpline.

[illegible]

13 pinů

- 01 **Prehľad produktov** ElektroPripoka pro tažné zařízení / 137/3 pin / 12 Volt / ISO 11446/1724
 02 **Prehľad produktov** Súpava elektrického zapojenia pre tažné zariadenia / 137/3 pin 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 03 **Product overview** Electric wiring kit for towbars / 137/3 pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 04 **Produktübersicht** Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 137/3 polig / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 05 **Aperçu des produits** Faisceau pour attelage 137/3 broches / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 06 **Carrellata dei prodotti** Cablaggio elettrico per gancio di traino 137/3 poli / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 07 **Descripción del producto** Kits eléctricos para enganches de remolques 137/3 pines / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 08 **Обзор продукции** Электротехнический комплект для сцепки полуротора 137-контактной / 12 Вольт / ISO 11446 / 1724



Jedná se o funkci vozu dle výbavy, vhodné zejména při použití pevného kulového čepu.

Citroen	
C5 Aircross	01/2019 >>
C5 Aircross Hybrid	08/2020 >>

Peugeot	
3008	10/2016 >>
3008 HYbrid	01/2020 >>
5008	03/2017 >>
508 II Saloon (R83)	11/2018 >>
508 II Saloon Hybrid (R83)	01/2020 >>
508 II SW (R82)	01/2019 >>
508 II SW Hybrid (R82)	01/2020 >>

7 Crossback	02/2018 >>
7 Crossback E-Tense	01/2020 >>


Opel	
Grandland X	10/2017 >>
Grandland X Hybrid	01/2020 >>



SK	Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB	For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE	Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR	Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA	Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL	Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP	Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL	Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN	Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU	A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO	Pre podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU	Подобные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

- CZ Seznam dílů montážní sady
 SK Zoznam dielů montážnej sady
 GB Part list
 DE Einzelteiliste

- FR Liste de pièces
 IT Lista de componentes
 ES Elenco componenti
 NL Onderdelenlijst
 RU Список деталей комплекта сборки

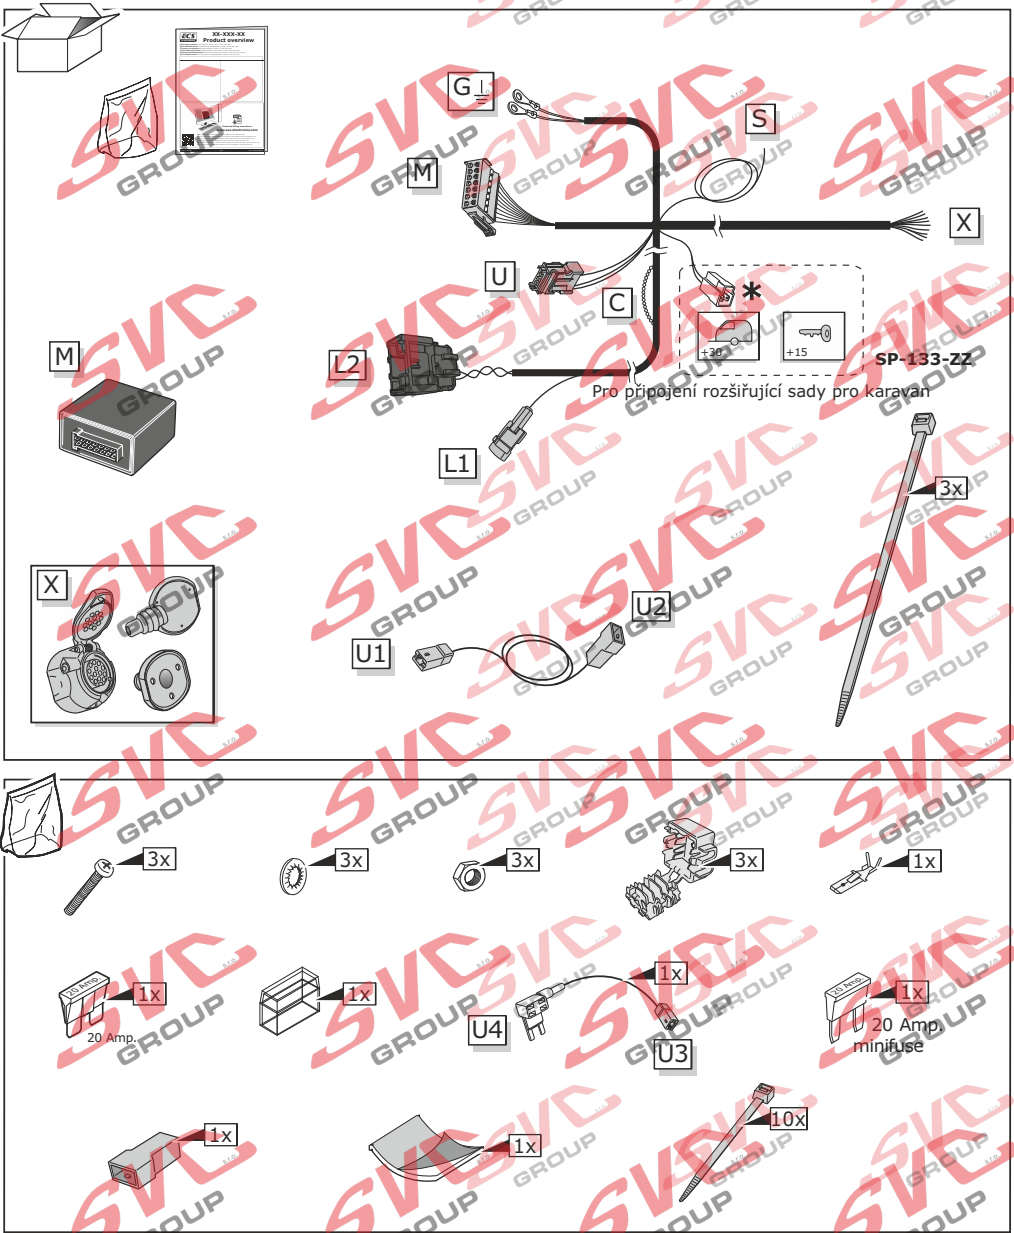

Barevné označení vodičů / Farebné označenie vodičov

	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Cervena	Zltá	Oražová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světle zelená	Tmavě zelená	Světle modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
SK	Cervena	Zltá	Oražová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světle zelená	Tmavě zelená	Světle modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Grau	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Violeta	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rojos	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige

Parametry pinů a zařízení

	7 PIN	13 PIN	Pmax	ISO	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
	1/L	2/54q	-	3/1	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1/L	2/54q	-	3/1	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	21W	21W	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp
	YE	BU	-	WH	GN	BN	RD	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG	WHBK	WHBK	WHBK	WHBK

