
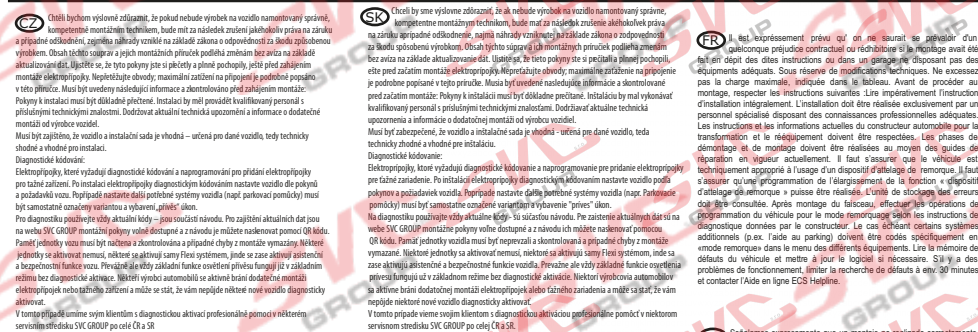


[illegible]

ES Seríamos expresamente que un lugar no instalado correctamente por el instalador competente daría lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, en particular los que se derivasen de lesiones personales o materiales sufridas por las personas físicas o jurídicas o animales del hogar de las víctimas a consecuencia del uso previsto; asimismo, de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación, para evitar cualquier riesgo de lesión personal o propiedad ajena durante esta misma. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje. Las instrucciones de instalación deben leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal cualificado con los conocimientos necesarios para interpretar y aplicar correctamente las instrucciones del fabricante de vehículos y la información sobre adaptación. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se encuentran en los manuales de mantenimiento de los vehículos afectados. El personal técnico autorizado adecuado para la instalación de un engranaje de remorque. Debe garantizarse que el ordenado en el vehículo puede programarse para la adición de un "engranaje de remorque". Se debe leer la manual de fábrica del vehículo. Los procedimientos de programación de los sistemas de frenos ABS pueden estar programados para el funcionamiento del remorque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo Si es necesario, otros componentes electrónicos pueden tener que ser reprogramados. Los vehículos equipados por separado para la variante de equipo "vehículo de remorque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unos 5 horas, posiblemente en contacto con el área de ayuda de ECS.

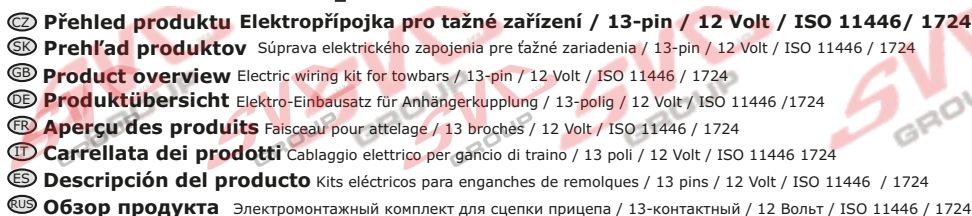

Opel	Citroen	DS	Peugeot
Crossland X 06/2017 >>	C3 Aircross 10/2017 >>	3 07/2018 >>	208 II 10/2019 >>
Combo E Life / Life XL 10/2018 >>	Berlingo M / XL 10/2018 >>	3 Cabriolet 07/2018 >>	2008 II 01/2020 >>
Combo E Cargo 10/2018 >>		3 Crossback 04/2019 >>	e-208 11/2019 >>
Corsa-e 02/2020 >>		3 Crossback E-Tense 01/2020 >>	e-2008 04/2020 >>
Corsa F 11/2019 >>			Rifter L1 / L2 10/2018 >>
			Partner L1 / L2 11/2018 >>
Toyota			
Proace City L1 / L2 12/2019 >>			
Proace City Verso L1 / L2 12/2019 >>			

SP-133-ZZ
OPTION

- (GB) Consult your supplier
- (DE) Fragen Sie Ihren Lieferanten
- (FR) Consultez **votre** fournisseur
- (IT) Rivolgervi al proprio fornitore
- (ES) Consulte con su proveedor
- (NL) Raadpleeg uw leverancier

www.svcgroup.cz



SK	Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB	For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE	Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR	Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA	Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL	Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP	Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL	Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN	Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU	A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SL	Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kod QR
RU	Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

Typový List

- CZ** Seznam dílů montážní sady

SK Zoznam dielů montážnej sady

GB Part list



DE Einzelteilliste
- FR** Liste de pieces

IT Lista de componentes

ES Elenco componenti

NL Onderdelenlijst

RUS Список деталей комплекта сборки

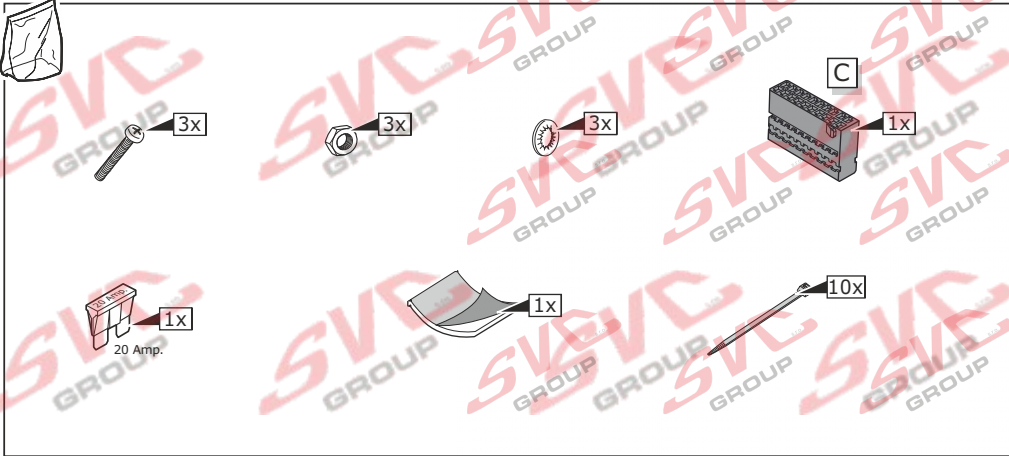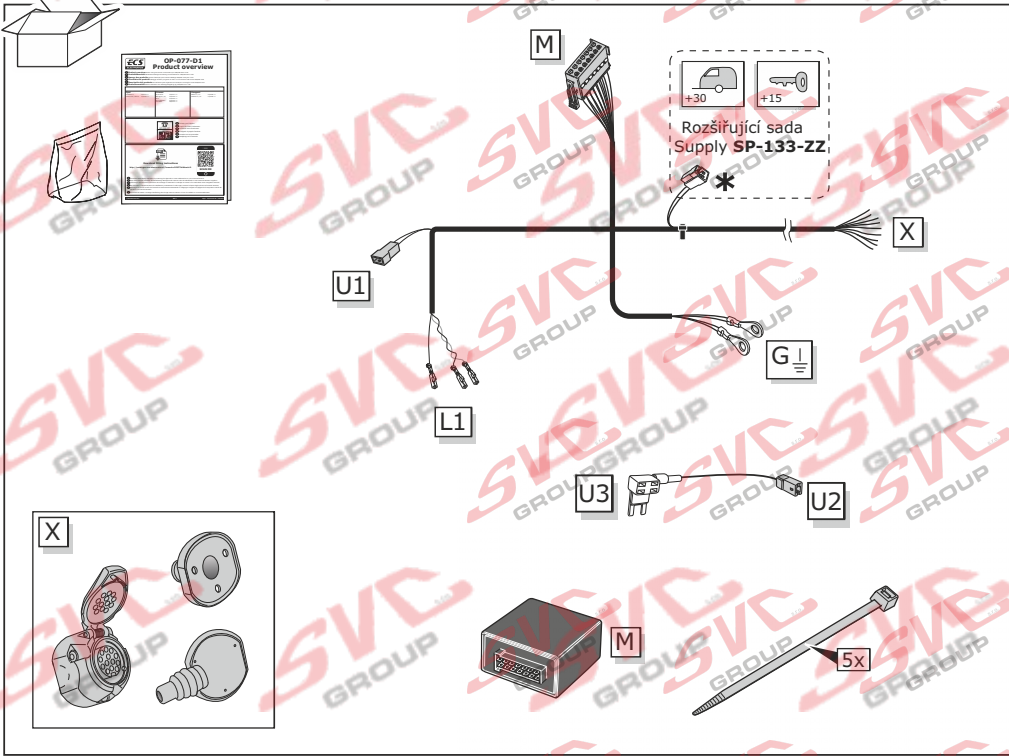

Barevné označení vodičů / Farebné označenie vodičov

	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Cervena	Zlutá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlá zelená	Tmavě zelená	Světlá modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
SK	Cervena	Zltá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnedá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Svetlá zelená	Tmavě zelená	Svetlá modrá	Tmavě modrá	Prirodni farba	Bežová
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Gräu	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Viola	Griigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rojo	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige

Parametry pinu a zařizování

									Reverse					
7 PIN	1/L	254g	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	X	X	X	X	X	X
13 PIN	1/L	254g	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	-	13
Pmax	21W	21W	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp
SO	YE	BU	-	WH	GN	BN	RD	BK	PI	OG	GY	WHBK	-	WHRD

