


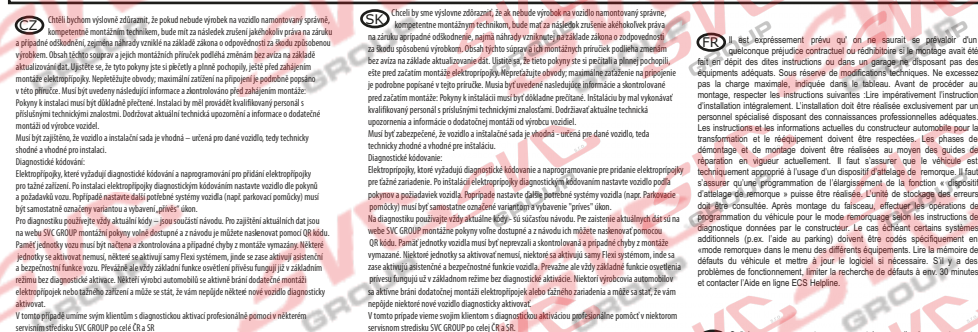

DP Wir weisen darauf hin, dass das unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage eines Verzicht auf Entschädigung gegen die Art insbesondere bezüglich des Produkthaftungsrisikos zur Folge hat. Technische Änderungen beziehungsweise Reparaturen gemäß der Tabelle sind zu beachten. Die Erbauerhaftung ist vollständig durchzusetzen. Der Einbau sollte nur von Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Es müssen alle Hinweise und Informationen der Fahrzeughersteller sowie der Nachfrüherinnen und Fahrerinnen aus den Einbaueinsteckungen und allen aktuellen Reparaturanleitungen beachtet werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch für den Betrieb einer Anhängerperle geeignet ist. Es ist sicherzustellen, dass ein Programmiergerät (z.B. VPE-PC) vorhanden ist, um die „Anhängerkennung“ durchgeführt werden kann. Der Fehlschluss des Fahrzeuges ist anzuziehen. Nach dem Einbau des Elektro-Einbauesatzes muss die Funktionsüberprüfung auf Antriebsgeräten gemäß des „Funktionsvergleichs“ des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden. Gegebenenfalls muss eine separate Diagnose (z.B. E-Ankerkopplung) separat auf die Ausstattungsvariante „Anhängerbetrieb“ codiert werden. Ggf. müssen für den Anhängerbetrieb zusätzliche Komponenten vom Hersteller eingebaut werden. Bei Funktionsproblemen ist die Fachperson auf S. 58 anzurufen.

[illegible]

Originální přípojka pro tažné zařízení a typy vozidel :					
Opel		Citroen		DS	
Crossland X	06/2017 >>	C3 Aircross	10/2017 >>	3	07/2018 >>
Combo E Life / Life XL	10/2018 >>	Berlingo M / XL	10/2018 >>	3 Cabriolet	07/2018 >>
Combo E Cargo	10/2018 >>			3 Crossback	04/2019 >>
Corsa-e	02/2020 >>			3 Crossback E-Tense	01/2020 >>
Corsa F	11/2019 >>				
					Peugeot
					208 II
					2008 II
					e-208
					e-2008
					Rifter L1 / L2
					Partner L1 / L2
Toyota					
Proace City L1 / L2	12/2019 >>				
Proace City Verso L1 / L2	12/2019 >>				

SP-133-ZZ

OPTION

 +30	 +15
--	--




SCAN

SK	Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB	For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE	Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR	Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA	Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL	Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP	Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL	Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN	Tarkemmet asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU	A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO	Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU	Подобранные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

Typový List

CZ	Seznam dílu montážní sady	FR	Liste de pieces
SK	Zoznam dielu montážnej sady	IT	Lista de componentes
GB	Part list	ES	Elenco componenti
DE	Einzelteilliste	NL	Onderdelenlijst
		RUS	Список деталей комплекта сборки

- (FR) Liste de pieces
 (IT) Lista de componenti
 (ES) Elenco componenti
 (NL) Onderdelenlijst
 (RU) Список деталей комплекта сборки

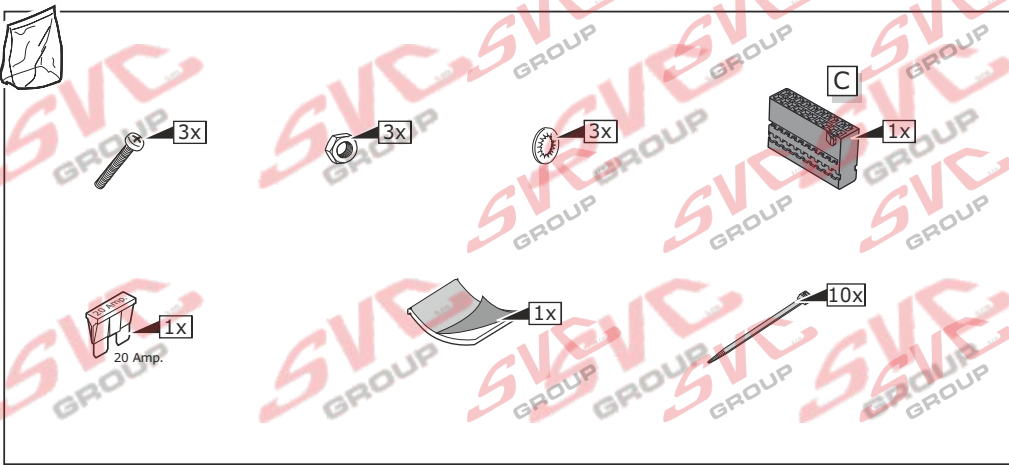

	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ Červena	Zlúta	Oranžová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlé zelené	Tmavě zelené	Světlé modré	Tmavě modré	Přírodní barva	Bežová	
SK Červena	Zltá	Oranžová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlé zelené	Tmavě zelené	Světlé modré	Tmavě modré	Přírodní barva	Bežová	
EN Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	White	Pink	Black	Black	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige	
DE Rot	Gelb	Orange	Violett	Grün	Blau	Braun	Weiß	Rosa	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige	
FR Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Blau clair	Blau foncé	Nature	Beige	
IT Rosso	Giallo	Arancione	Viola	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige	
ES Rojo	Naranja	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige	

Parametry pinu a zařízení

Parametry pinu a zařízení

The diagram shows a top-down view of a car with a dashed line indicating the rear parcel shelf area. Callouts point to specific locations: 'C' points to the rear window area; 'U1', 'U2', and 'U3' point to the front and rear door panels; 'L1' points to the rear parcel shelf area; 'G' points to the rear parcel shelf area; 'M' points to the rear parcel shelf area; and 'X' points to the rear parcel shelf area.