

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Tažné zařízení

Peugeot 2008 01/2020->

Ťažné zariadenie  
Towbars  
Trekhaak  
Anhängerkupplung de  
Dispositif d'attelage  
Equipo de remolque  
Sprzęt holowniczy  
Hinauslaitteet  
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

**Odkaz na produkt:**

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



**www.svcgroup.cz**



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze  
DE - Anhängervorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok  
RUS/FIN/LIT - Фаркопы / RO - Cârlig de remorcare

TYP VTZ 001-483 VTZ 002-483 VTZ 003-483

www.svcgroup.cz



**SVC GROUP s.r.o**  
Průmyslová zóna 179  
547 01 Náchod  
Česká republika

Peugeot 2008  
Peugeot e-208



01/2019->  
04/2019->

1->2,0 h



2->2,5 h




Výřez není vidět

Výřez v vodorovné části pod vozem



# PEUGEOT 2008

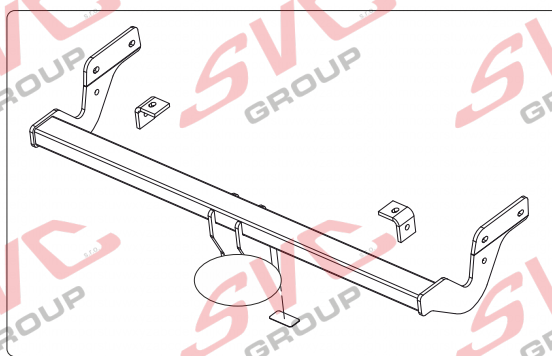

CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód  
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód  
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code  
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten  
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR  
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR  
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR  
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR  
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code  
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla  
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot  
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR  
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



PEUGEOT 2008 / PEUGEOT e2008

85

1400

7,53




VTZ 001-483



VTZ 002-483



VTZ 003-483

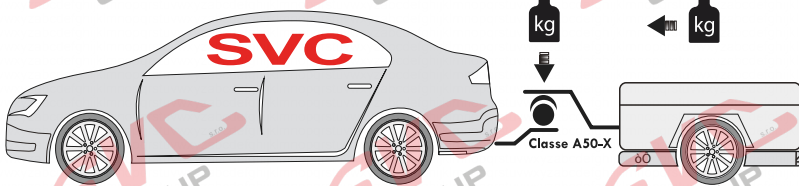

M10x40 8ks



Ø10 6ks



Ø10 2x




Ø10 6ks




M10 2ks






M10 - 3" 4 ks

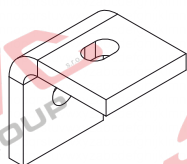


2 ks



Krátké

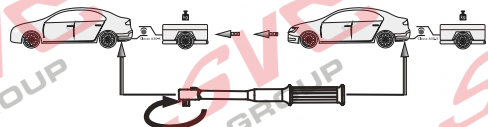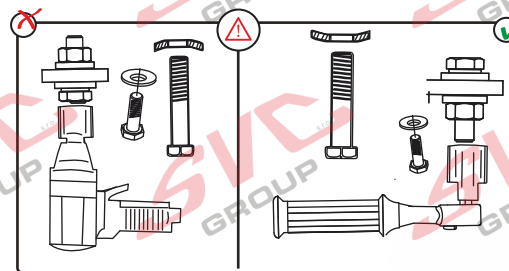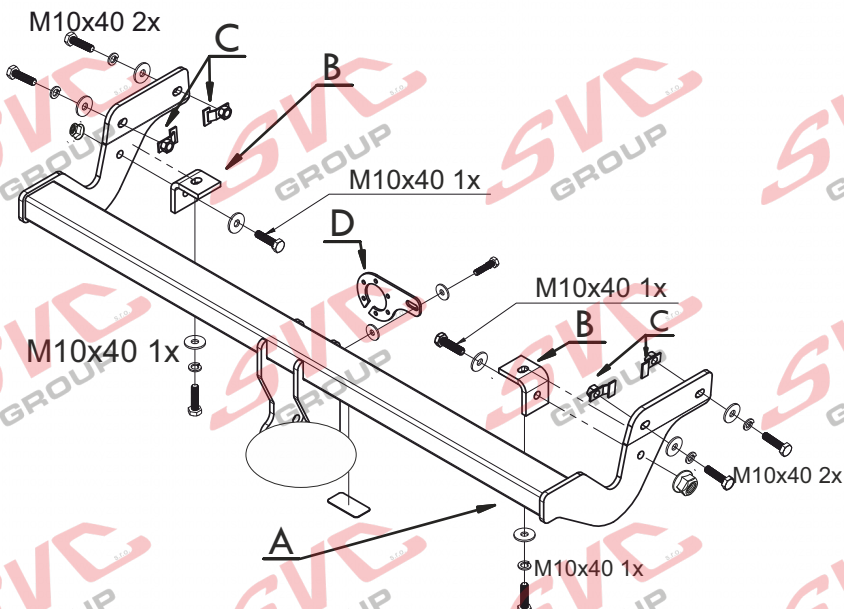

| Pevnost | 8,8   | 10,9  | 12,9  |
|---------|-------|-------|-------|
| M6      | 9,7   | 14,3  | 16,1  |
| M8      | 24,5  | 35,9  | 42,0  |
| M10     | 48,4  | 71,0  | 83,0  |
| M12     | 84,0  | 123,0 | 144,0 |
| M14     | 133,0 | 196,0 | 229,0 |
| M16     | 137,0 | 307,0 | 359,0 |



55R-01-0546

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Approval Number Class <b>A50-X</b> |              |
| Type                               | D-Value D kN |
| Series                             | Vert.Id S kg |

- |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CZ</b> Informace k provozu / homologaci          | <b>NL</b> Monteringsanvisningar                    |
| <b>SK</b> Informácie na prevádzku / homologáciu     | <b>ES</b> Instrucciones de montaje                 |
| <b>EN</b> Operating / homologation information      | <b>FIN</b> Montage-instructie                      |
| <b>DE</b> Betriebs- / Zulassungsinformationen       | <b>SV</b> Asennusohjeet                            |
| <b>HU</b> Üzemeltetési / homologációs információk   | <b>NOR</b> Drifts- / homologasjonsinformasjon      |
| <b>FR</b> Informations d'exploitation / homologatio | <b>PL</b> Informacje dotyczące pracy / homologacji |
| <b>IT</b> Informazioni sull'operazione / omologazio | <b>RU</b> Информация о работе / омологации         |



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607  
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod/ QR kódem stiahnete rozšírený montážny návod



PEUGEOT 2008 PEUGEOT e2008

N-1

## CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, nárazník a uvolněte plastové podběhy (Pozor na elektrickou instalaci nárazníku).
2. V místech pro uchycení vsuňte do nosníků vozidla karosářské matky M10. Od spodu nosníků přichyťte přílohu tvaru L šrouby M10x40 přes velkoplošné podložky. Nedotahovat!
3. Poté přichyťte levý a pravý bok tažného zařízení, které nasuneme od spodu na vozidlo 4 šrouby M10x40 s velkoplošnými podložkami. Poté spojte přílohy s tažným zařízením 2 šrouby M10x40.
4. Následně tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Zhotovte výřez nárazníku dle typu tažného zařízení.
5. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

## EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights, bumper and release plastic wheel arches (be careful not to damage the wiring in the bumper).
2. Slide M10 speed nuts into the vehicle beams, namely to the places where the tow bar will be axed. Using M10x40 screws attach L-shaped tting plate on bottom side of the beams. Tighten only lightly!
3. Then, from below slide left and right sides of the tow bar and ax them to the vehicle using four M10x40 screws with large-area washers. Then, connect the tting plates with the tow bar using two M10x40 screws.
4. Afterwards, align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques. Make a cut-out in the bumper according to the type of the tow bar.
5. Reinstall all the parts removed within the step 1.

## SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Demontirajte zadné lucí, odbíjač in zrahlajte plastické koloteke (bodite pozorni na ožičenie odbíjača).
2. Vstavte karosierske matice M10 v nosilce vozila na pritržilnih točkah. S spodnje strani nosilcev pritrдите pritrtilno ploščo v obliki črke L z vijaki M10x40 in širokimi podložkami. Ne zategovati!
3. Potem pritrдите levo in desno bočno stran vlečne kljuka, ki ju potisnite od spodaj na vozilo s 4 vijaki M10x40 in širokimi podložkami. Potem povežite pritrtilne plošče z vlečno kljuko z 2 vijakoma M10x40.
4. Nato pa poravnajte vlečno kljuko in jo zategnite glede na zatezne momente. Naredite izrez za odbíjač glede na tip vlečne kljuka.
5. Vse dele, demontirane v točki št. 1, montirajte nazaj.

## DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Hecklichter und Stoßstange ausbauen und Kunststoffarchhäuser lösen (Achtung auf Elektroinstallation der Stoßstange).
2. An den Befestigungsstellen die Muttern für Karosserie M10 in die Träger des Fahrzeugs hineinschieben. Die L-Beilagscheibe mittels den Schrauben M10x40 und großächigen Unterlegscheiben von der unteren Seite der Träger befestigen. Nicht festziehen!
3. Dann linke und rechte Seite der Zugeinrichtung befestigen, welche an das Fahrzeug mittels 4 Schrauben M10x40 mit großächigen Unterlegscheiben von unten einzustecken sind. Dann die Beilagscheiben mit der Zugeinrichtung mittels 2 Schrauben M10x40 verbinden.
4. Anschließend die Zugeinrichtung ausrichten und mit den entsprechenden Anzugsmomenten anziehen. In der Stoßstange einen Ausschnitt je nach dem Typ der Zugeinrichtung herstellen.
5. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

## PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy, zderzak i zwalniamy plastikowe nadkola (uwaga na instalację elektryczną w zderzaku).
2. W miejscach do mocowania do belek pojazdu wsuwamy nakrętki karoseryjne M10. Od spodu belek mocujemy nakładki o kształcie litery L za pomocą śrub M10x40 i podkładek wielkopowierzchniowych. Nie dokręcamy do oporu!
3. Potem za pomocą 4 śrub M10x40 i podkładek wielkopowierzchniowych przymocowujemy lewy i prawy bok haka holowniczego, który wsuwamy od spodu do pojazdu. Potem łączymy nakładki z hakiem holowniczym 2 śrubami M10x40.
4. Następnie hak holowniczy ustawiamy we właściwym położeniu i dokręcamy śruby z zachowaniem wymaganych momentów dokręcania. W zderzaku wykonujemy wycięcie zgodnie z typem haka holowniczego.
5. Montujemy z powrotem wszystkie części, które były zdemontowane w punkcie nr 1.

## FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Déposer les phares arrières, le pare-chocs et desserrer les passages de roues en plastique (Attention à l'installation électrique du pare-chocs).
2. Sur les points d'ancrage, insérer les écrous de carrosserie M10 dans les longerons du véhicule. Sur le dessous des longerons, à l'aide des vis M10x40, xer la cale en L sur les rondelles à grande surface. Ne pas resserrer !
3. Fixer ensuite le anc gauche et droit du dispositif de remorquage en le passant sur le dessous du véhicule avec 4 vis M10x40 avec les rondelles à grande surface. Ensuite, à l'aide de 2 vis M10x40, connecter les cales au dispositif de remorquage.
4. Aligner ensuite le dispositif de remorquage et serrer aux couples préconisés. Découper le pare-chocs en fonction du type du dispositif de remorquage.
5. Reposer toutes les pièces déposées au point n°1.

## FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot ja puskuri ja vapauta muoviset pyöräkotelot (varo puskurin sähkölaitteita).
2. Työnnä auton palkkeihin kiinnityspaikoissa korimutterit M10. Kiinnitä palkkien alapuolelta L-muodon liitososa ruuveilla M10x40 suuria aluslevyjä käyttäen. Älä kiristä!
3. Kiinnitä sitten vetolaitteen vasen ja oikea sivuosa, työnnä se alapuolelta kiinni autoon ja kiinnitä 4 ruuvilla M10x40 suuria aluslevyjä käyttäen. Liitä sitten liitososat vetolaitteeseen 2 ruuvilla M10x40.
4. Sen jälkeen suorista vetolaite ja kiristä kiristysmomenttien mukaisesti. Tee puskuriin leikkaus vetolaitteen tyypin mukaan.
5. Asenna takaisin kaikki kohdassa 1. irrotetut osat.




SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz





Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířené montážní návod/ QR kódom stiahnete rozšírené montážny návod

SVC GROUP ©- 05/19

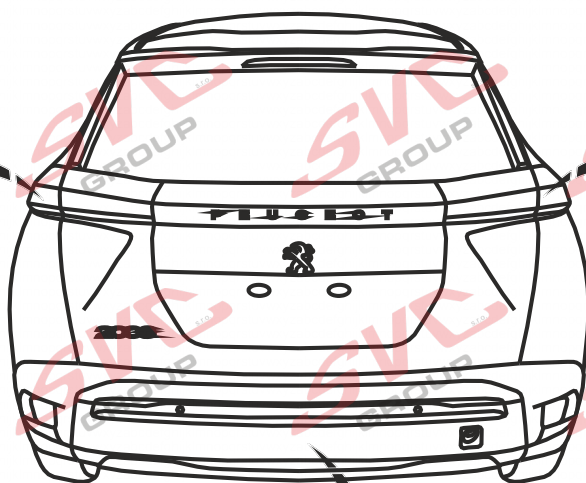

Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке

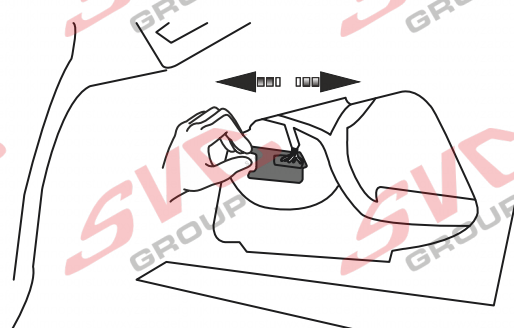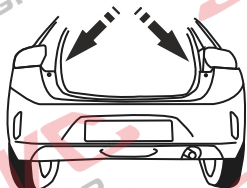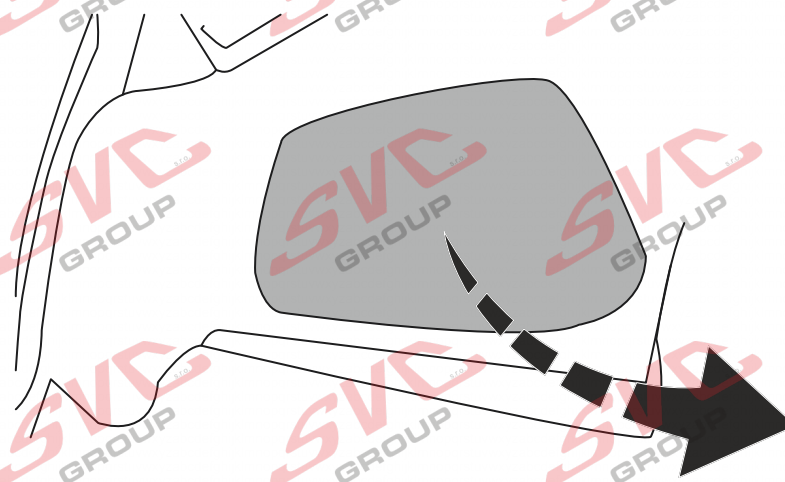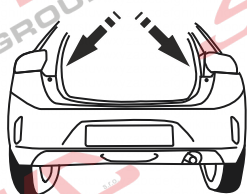

SVC GROUP



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©- 05/19

4.

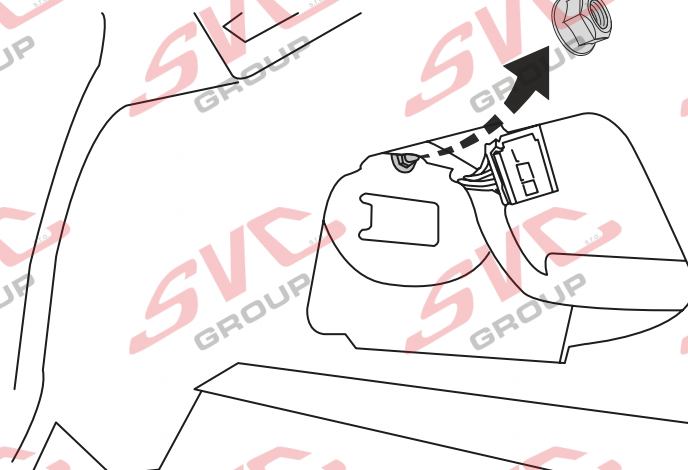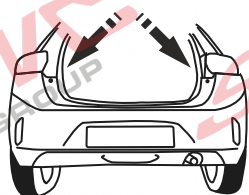

x2







10



x8



5.

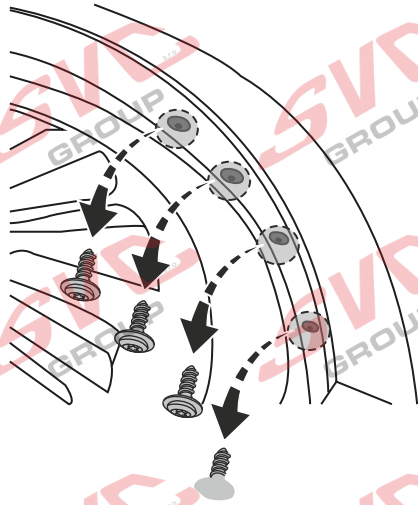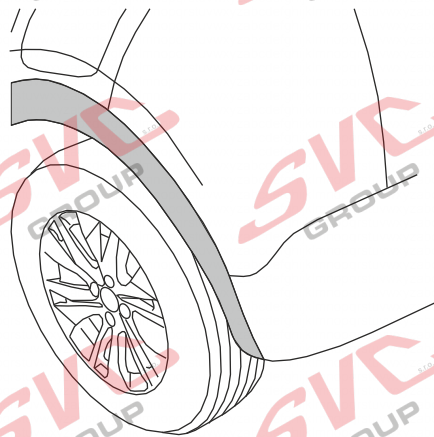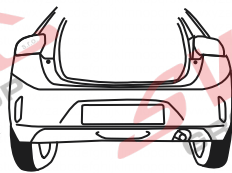


T20








7.

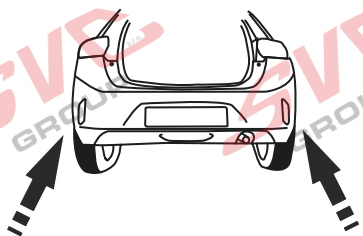

8.

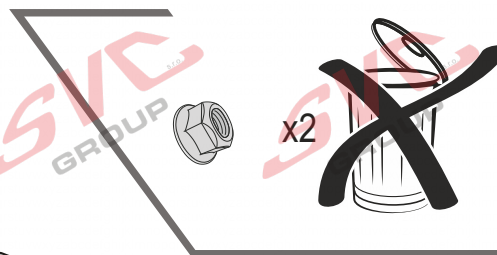
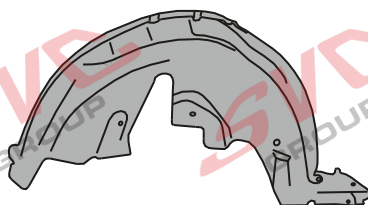


x2





10

???

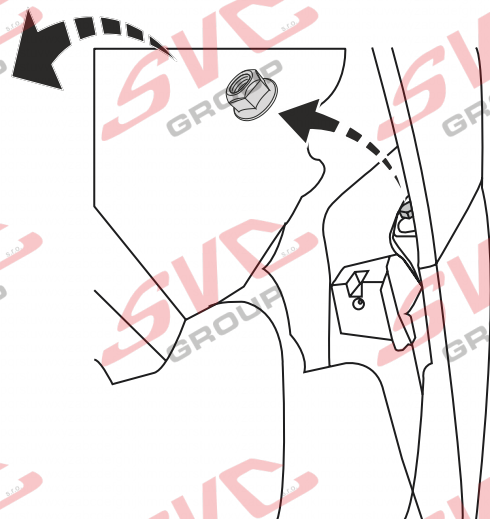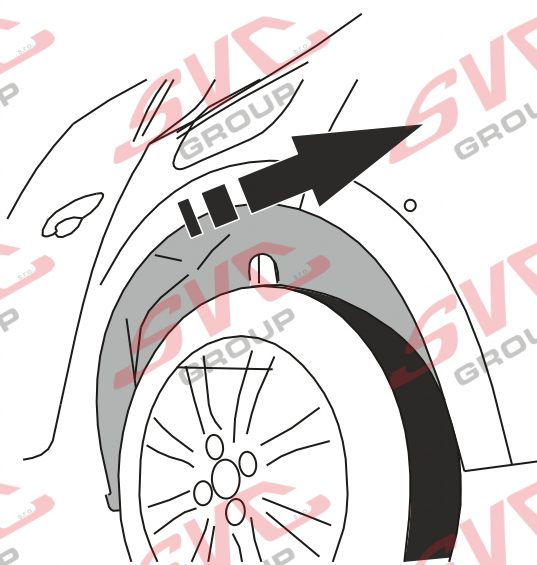

9.

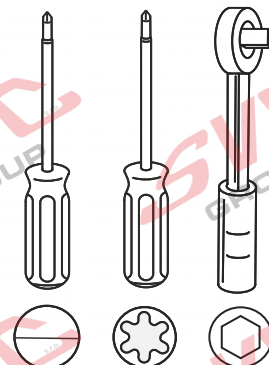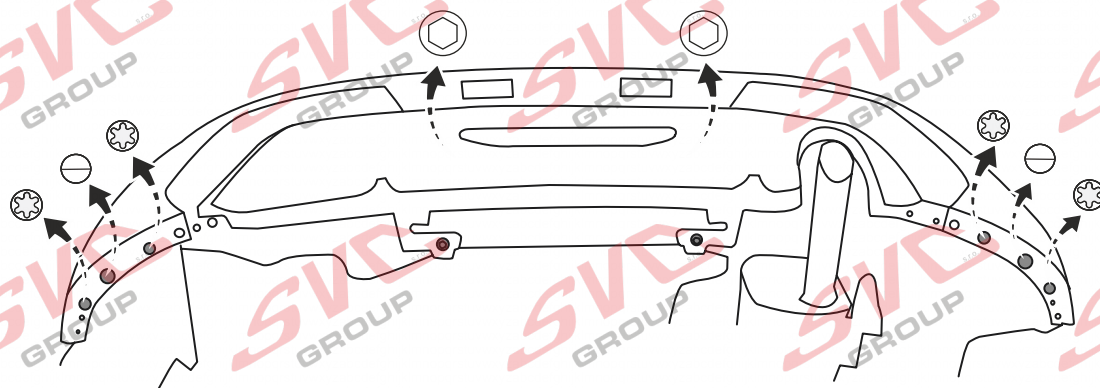

T20 10

SVC GROUP



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR


www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19





10.

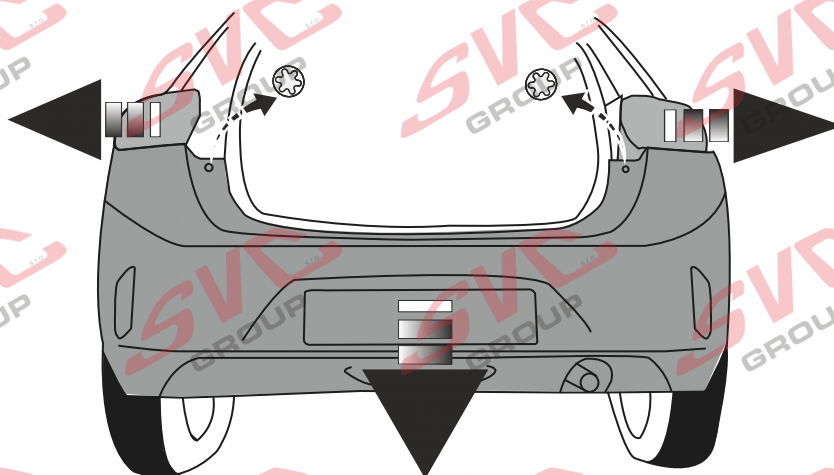

T20





11.

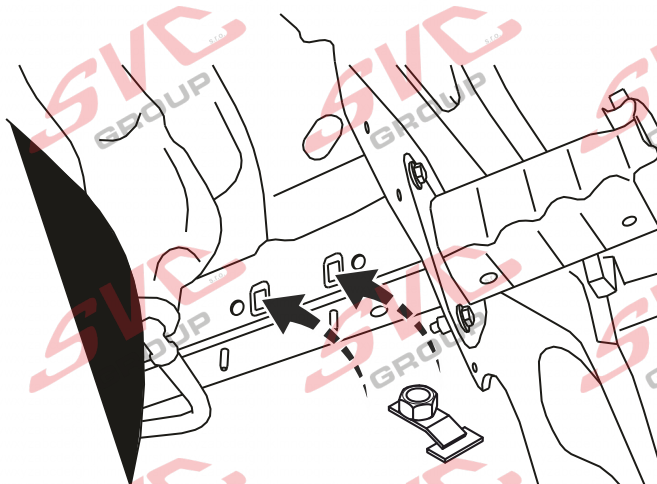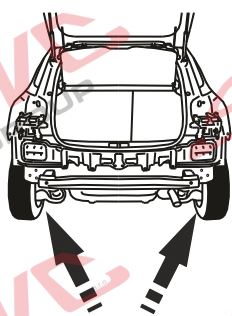

x4



12.

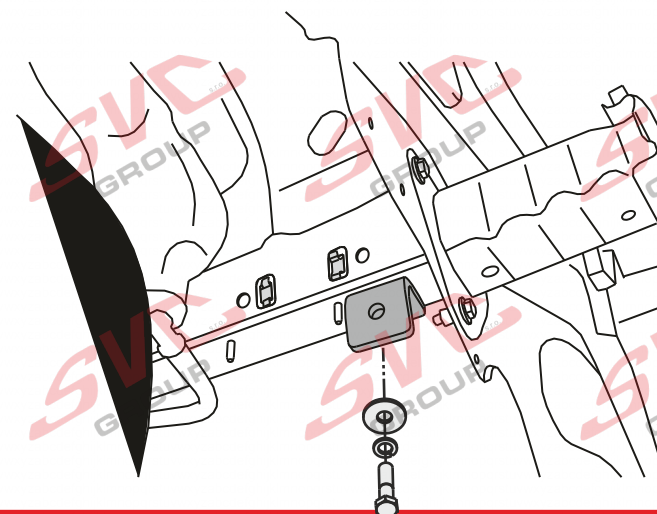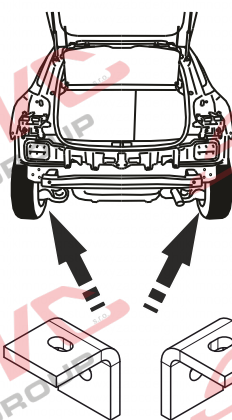

M10x40 x2



Ø10 x2



Ø10 x2



10

SVC GROUP



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden






SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz





Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19 05/19

13.

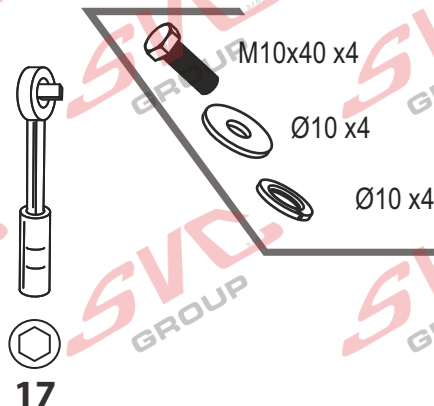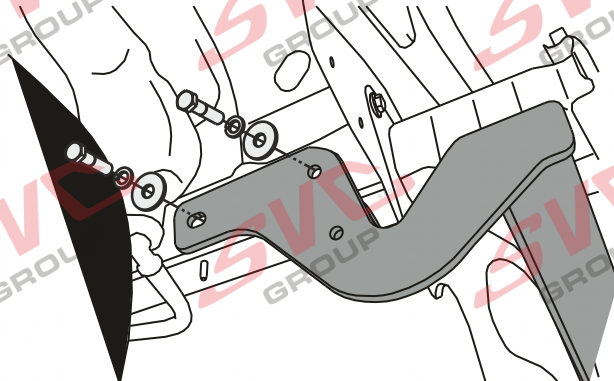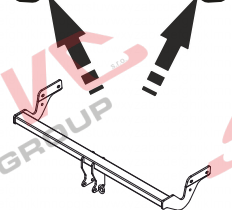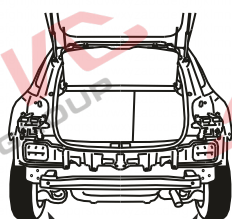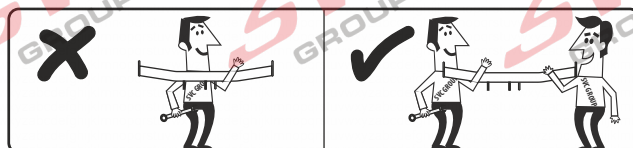

14.

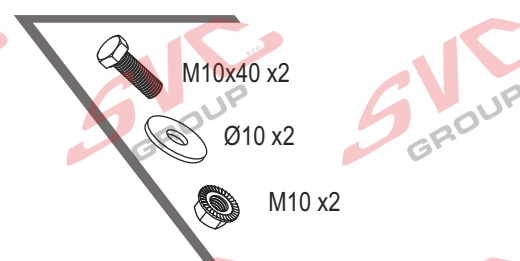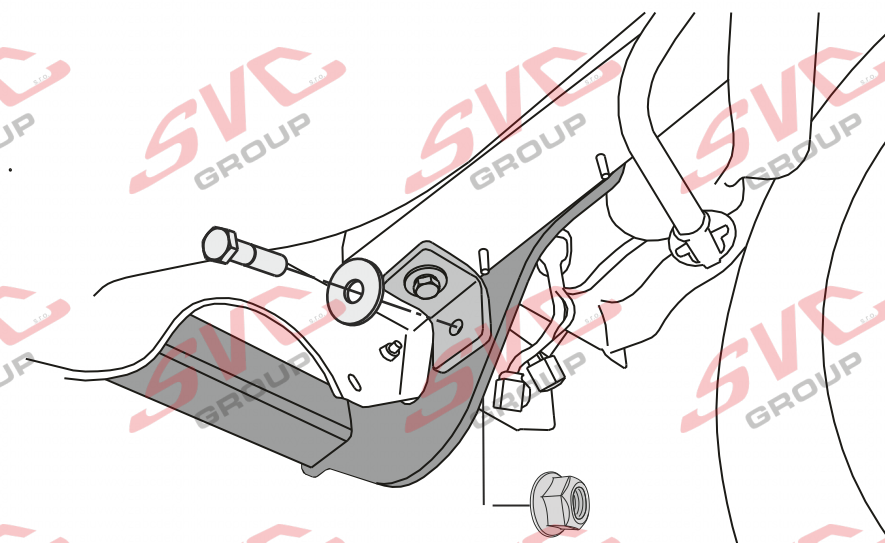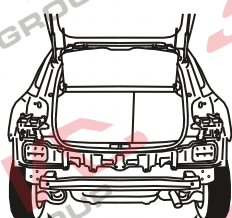

QR kódem si stáhnete si rozšířeny montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607


SVC GROUP ©- 05/19

15.

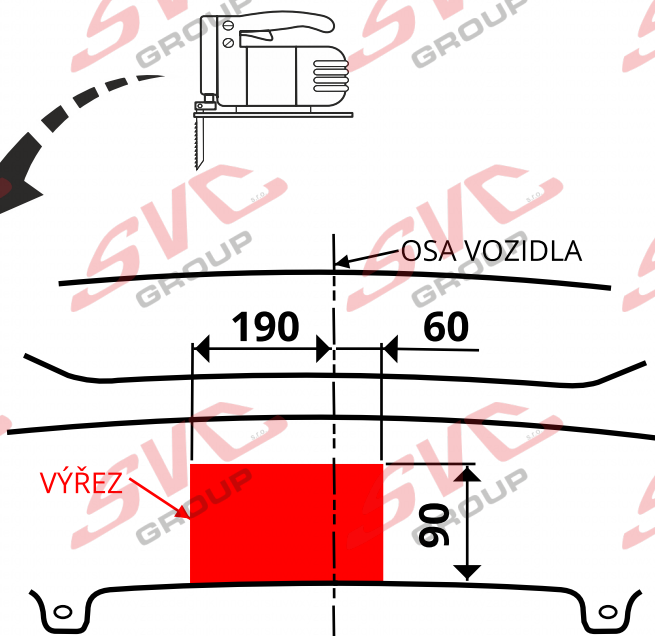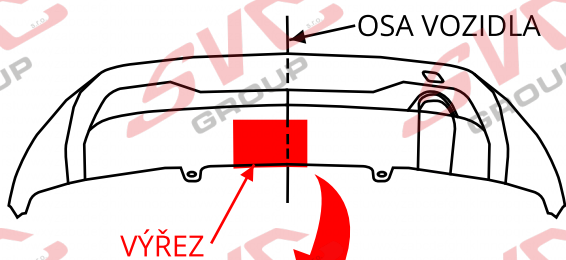


PEUGEOT 2008 II 2020->

16.

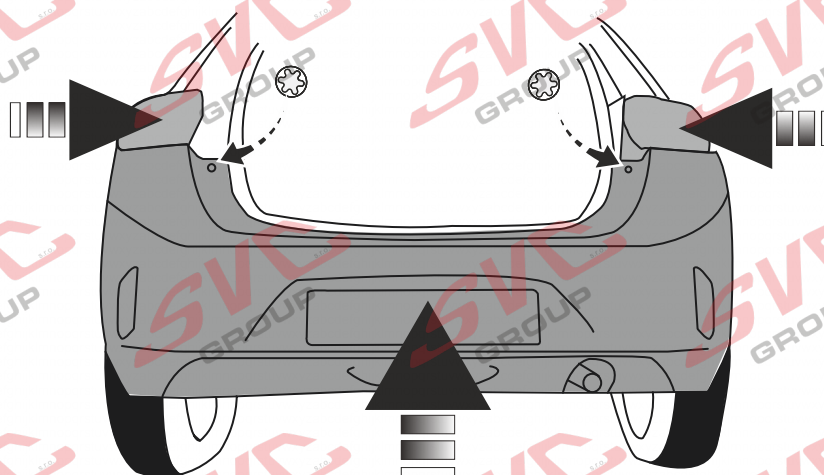

T20

17.

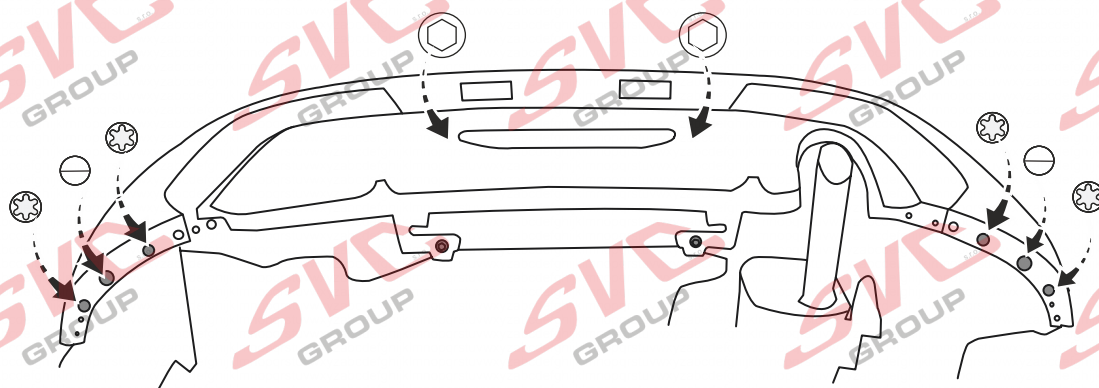

T20 10



QR kódem si stáhnete si rozšířeny montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions




SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz




Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19

**18.**

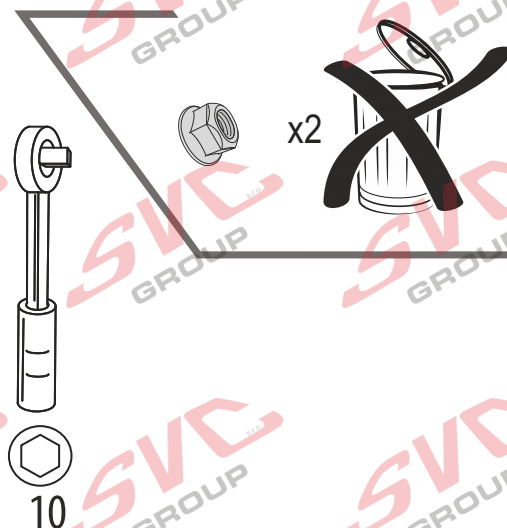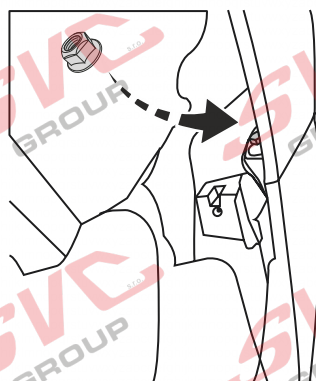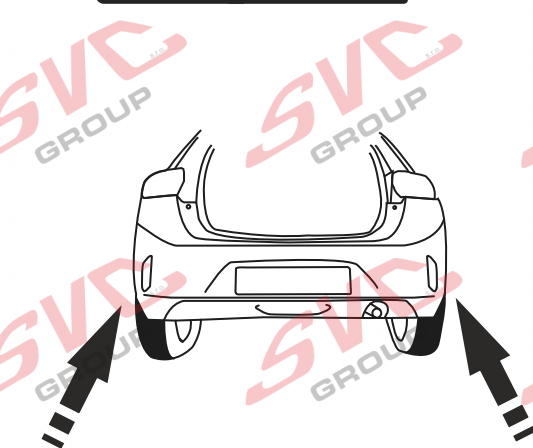

**19.**

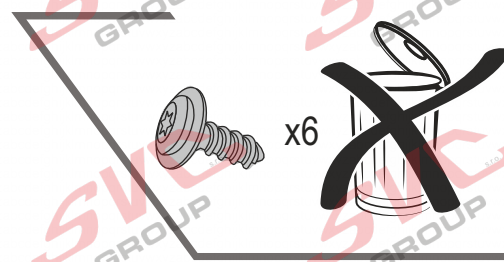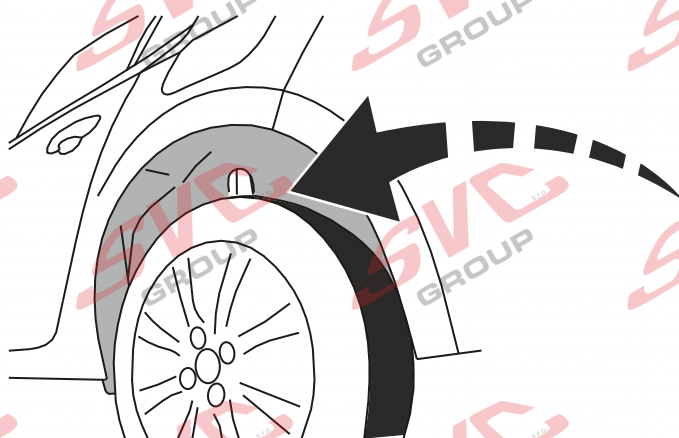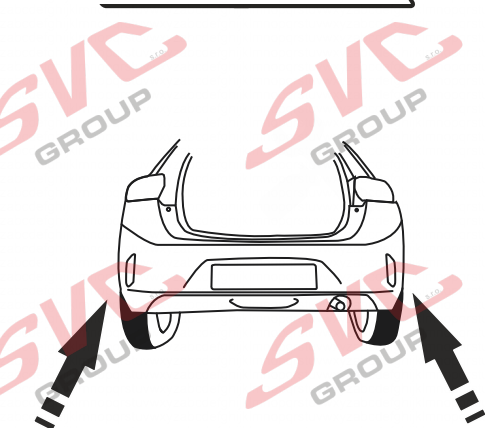

**T20**



QR kódem si stáhnete si rozšířeny montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions



**SVC GROUP s.r.o.** Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19  
05/19

## 20.

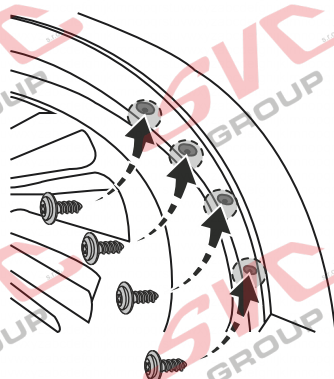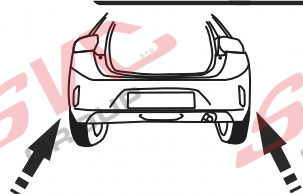



x8



T20



## 21.

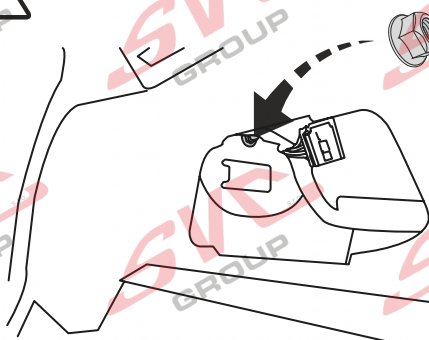
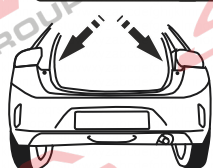


10




x2

## 22.

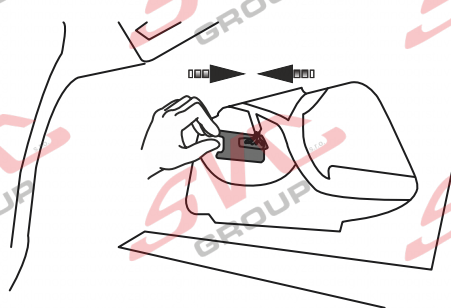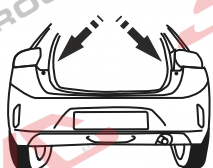

## 23.

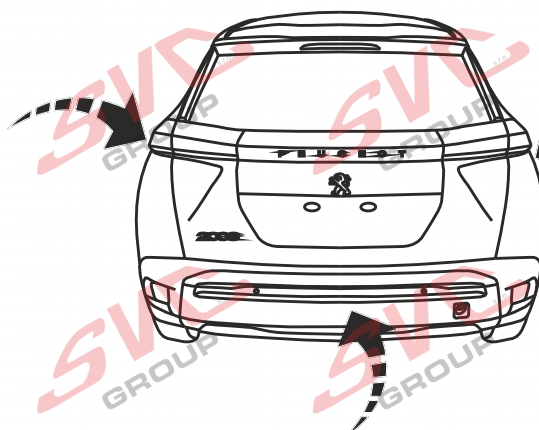



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19

مع رمز الاستجابة السريعة يمكنك تنزيل تعليمات التجميع الموسعة / OR kóde:m stáhnete rozšířeny montážní návod

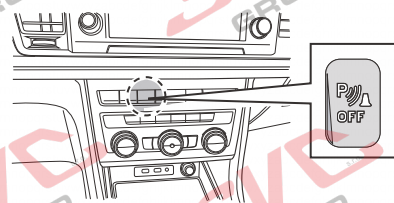
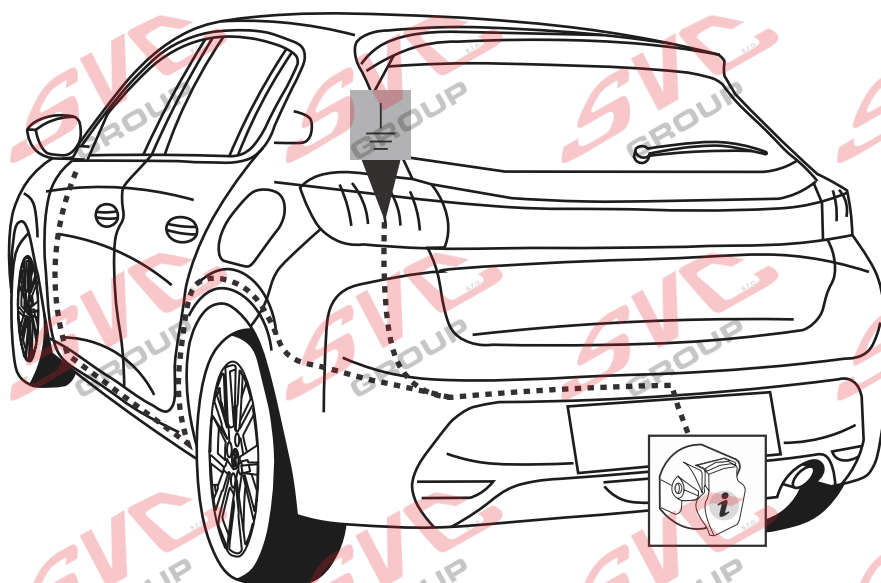


#### Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

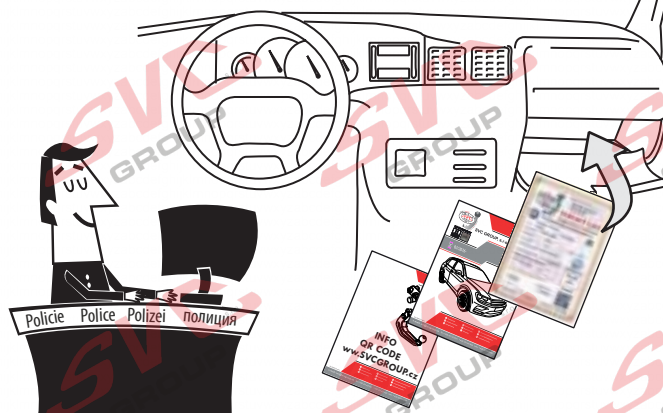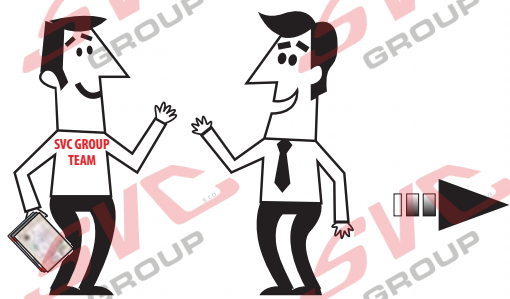

## SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisteröinti / Регистратция





T-1

## CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikací přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovejte v dokumentaci vozidla.

## SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

## EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

## DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com).

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

## IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da stampa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



**SVC GROUP s.r.o.** Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / QR-kóddal letöltheti a kibővített összeszerelési utasításokat

SVC GROUP ©- 05/19



T-2



### Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Technische informatie* > *Trekhaak* > *Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod  
Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.



### Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Información técnica* > *Enganche de remolque* > *Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



### Montage-instruktie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Tekniset tiedot* > *Vetokoukku* > *Yleiset käyttöohjeet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta  
Hinauslaite toimitetaan TYYPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen käyttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.



Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Tehnični podatki* > *Vlečna kljuka* > *Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-cod  
Vlečna naprava je opremljena s TIPINOM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.



### Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)  
*Teknisk informasjon* > *Tilhengerfeste* > *Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding  
Tøeanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.



### Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Informacje techniczne* > *Zacpek holowniczy* > *Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR  
Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.



### Информация о работе / омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)  
*Información técnica* > *Enganche de remolque* > *Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



**SVC GROUP s.r.o.** Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířeny montážní návod / Con il codice QR è possibile scaricare le istruzioni di assemblaggio estese

SVC GROUP ©- 05/19



PEUGEOT 208 / PEUGEOT e208

N-1

## ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Desmonte los focos traseros y el parachoques y aoe los guardarruedas plásticos (Cuidado con la instalación eléctrica del parachoques).
2. En las partes para la jación inserte tuercas de carrocería M10 en los soportes del vehículo. Desde el lado inferior de los soportes je la escuadra en forma de L con tornillos M10x40 a través de arandelas grandes. ¡No apretar!
3. Después je con 4 tornillos M10x40 y arandelas grandes el lado izquierdo y derecho del equipo de tiro que se insertan desde el lado inferior del vehículo. Después acople las escuadras con el equipo de tiro por medio de 2 tornillos M10x40.
4. Después enderece el equipo de tiro y apriete según los pares de apriete. Haga el recorte del parachoques según el tipo del equipo de tiro.
5. Monte de vuelta todas las piezas desmontadas según el punto No. 1.

## IT Istruzioni di montaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR

1. Smontare i fanali posteriori e il paraurti, allentare i copripneumatici in plastica (fare attenzione all'installazione elettrica del paraurti)
2. Nei luoghi di ssaggio inserire i dadi per carrozzeria M10 nei supporti del veicolo. Dal disotto dei supporti ssare la piastrina di forma L usando i bulloni 10x40 e le rondelle di grandi dimensioni. Non serrare a fondo!
3. Quindi ssare il lato sinistro e destro del dispositivo di traino inserendoli dal disotto sul veicolo e usando 4 bulloni M10x40 con le rondelle di grandi dimensioni. Quindi collegare le piastrine con il dispositivo di traino usando 2 bulloni M10x40.
4. Poi allineare il dispositivo di traino e serrare con le coppie di serraggio prescritte. Fare un intaglio nel paraurti rispettando il tipo del dispositivo di traino.
5. Rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.

## NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

1. Demonter baklys, støtfanger og løsne plastunderløperne (vær oppmerksom på det elektriske anlegget inni støtfangeren).
2. I stedene som er beregnet på festing stikker du inn i kjøretøyet bæreelementer karosserimuttere av typen M10. Fra bæreelementenes underside holder du fast tilleggsselementet av L-form ved hjelp av skruer av type M10x40 over underlagene med stor ate. Ikke stram skruene!
3. Hold deretter fast trekkutstyrets venstre og høyre side, som du fra undersiden skyver mot kjøretøyet ved hjelp av re skruer av type M10x40 med underlag med stor ate. Deretter kobler du tilleggsselementene sammen med trekkutstyret ved hjelp av to skruer av type M10x40.
4. Balanser så trekkutstyret og stram skruene i tråd med tiltrekkningsmomentene. Foreta en utskjæring i støtfangeren alt etter hvilken type trekkutstyr det er snakk om.
5. Monter på plass igjen alle de delene som ble demontert i punkt nr. 1.

## NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Demonteer de achterlichten en de bumper en maak de kunststof wielkasten los (let op de bedrading van de bumper).
2. Plaats de M10 carrosseriemoeren op de montagepunten in de dragers van de auto. Bevestig vanaf de onderkant van de dragers de L-vormige bevestiging met M10x40-schroeven en grote sluitringen. Niet aandraaien!
3. Monteer vervolgens de linker- en rechterkant van de trekinrichting en schuif deze van onderaf op de auto met 4 bouten M10x40 en grote sluitringen. Verbind vervolgens de bevestigingen met de trekinrichting met 2 bouten M10x40.
4. Lijn de trekinrichting vervolgens uit en draai aan conform de draaimomenten. Maak een uitsparing in de bumper afhankelijk van het type trekinrichting.
5. Plaats de in punt 1 gedemonteerde onderdelen terug.

## HU Szerelési útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el a hátsó lámpákat, a hátsó lökhárítót és lazítsa meg a műanyag burkolatokat ( Ügyeljen a lökhárító elektromos szerelésére ).
2. Helyezze az M10 karosszéria anyákat a jármű gerendáiba a rögzítési pontokon. A gerendák aljától rögzítse az L alakú M10x40 csavarokkal a nagy felületű alátétekre. Ne húzza meg!
3. Ezután rögzítse a vonószerkezet bal és jobb oldalát, amelyeket alulról csúsztatunk a járműre 4 db M10x40 csavarral, nagy felületű alátétekkel.
4. Ezután igazítsa és húzza meg a vonószerkezetet a meghúzási nyomatékok szerint. Készítsen egy kivágást a lökhárítón a vonóeszköz típusának megfelelően.
5. Helyezze vissza az 1. lépésben eltávolított alkatrészeket.

## RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-к

1. Снимите задние фонари, бампер и освободите пластиковые подкрылки (осторожно с электрикой бампера).
2. В точках крепления вставьте в балки автомобиля кузовные гайки M10. Снизу балок закрепите накладку в форме буквы L с помощью болтов M10x40 с использованием увеличенных шайб. Не затягивайте!
3. После этого закрепите левый и правый бока фаркопа, вставленные снизу в автомобиль, с помощью 4 болтов M10x40 с использованием увеличенных шайб. После этого соедините накладки с фаркопом 2 болтами M10x40.
4. Выровняйте фаркоп и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки. Сделайте вырез в бампере в соответствии с типом фаркопа.
5. Верните на место все части, демонтированные согласно пункту 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP © 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen




# PODMÍNKY HOMOLOGACE




E-1

Montážní instrukce - Montažny instrukcia - Installation insrtuktion - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montaży - Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhend - Asennushje - Notice de montage - Sz. szerelési útmutató - Montagehandleiding - Monteringsanvisning - Instrucțiuni de montaj - Teringsanvisningar - Инструкции по монтажу

- CZ Volný prostor dle přílohy VII, směrnice EC 55-R EU musí být dodržen.  
SK Volný priestor podľa prílohy VII, smernice EC 55-R EÚ musí byť dodržaný.  
EN The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline EC 55-R EU must be guaranteed.  
DE Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC 55-R EU ist zu gewährleisten.  
HU Az EC 55-R EU irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára elírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.  
FR La zone de dégagement doit être annexée VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.  
IT Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva EC 55-R EU.  
NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen.  
ES Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU.  
FIN Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.  
SV Spelrummet enligt bilaga VII, Figur 25 i riktlinje EC 55-R EU skall garanteras.  
NOR Frirrommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv EC 55-R EU skal overholdes.  
PL Należy zapewnić szczelność zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w załączniku nr VII.  
RU Шарики в приложении VII. Директивы EC 55-R eu.

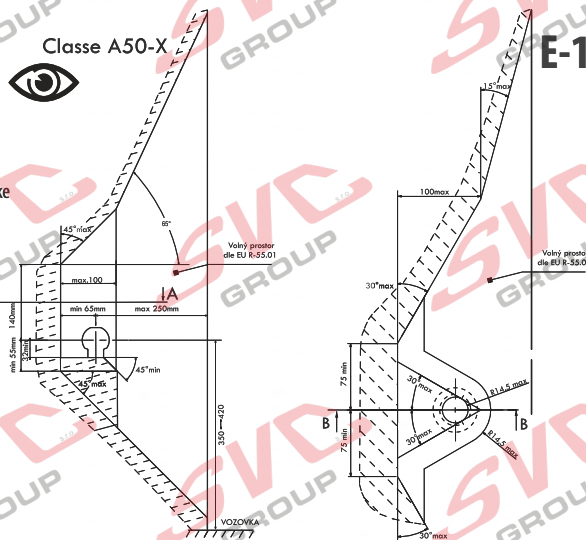

- CZ Při celkové přípustné hmotnosti vozidla SK Pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla EN At laden weight of the vehicle  
DE Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges HU Rakománnyal terhelt járművel EN Pour poids total en charge autorisé du véhicule  
IT Per un peso complessivo ammesso del veicolo NL Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig ES Con peso total autorizado del vehículo FIN Ajoneuvon suurimalla sallitulla kokonaispainolla  
SV Vid fordonets tillåtna totalvikt NOR Ved kjøretøyetts tillatte totalvekt PL W przypadku największej dozwolonej masy całkowitej RU В случае нагруженного автомобиля

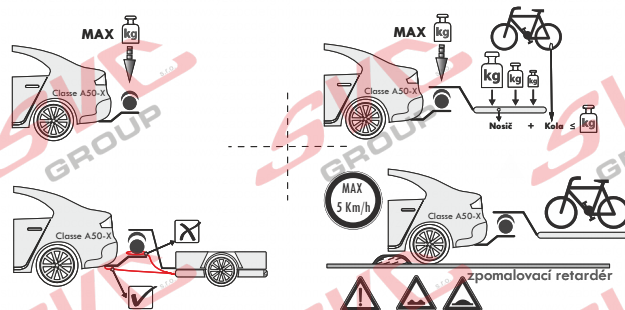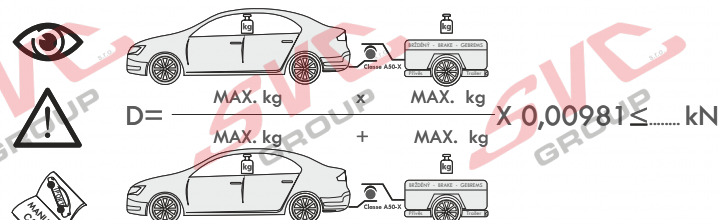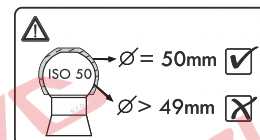

- CZ Pokud jsou v technickém průkazu vozidla uvedené nižší hodnoty než zveřejněné k dokumentaci výrobku. Jsou tyto hodnoty výrobce vozu směrodatné pro zapsání do technického průkazu vozidla.  
SK Pokiaľ sú v technickom preukaze vozidla uvedené nižšie hodnoty než zverejnené k dokumentácii výrobku. Sú tieto hodnoty výrobcu vozidla smerodajné pre zapísanie do technického preukazu vozidla.  
EN If the vehicle's certificate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation. These values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of roadworthiness.  
DE Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts veröffentlichte Werte angeführt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers für den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maßgebend.  
HU Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjármű dokumentációjában feltüntetett adatoktól alacsonyabb értékek lennének, úgy a gépjármű gyártója által megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendő adatokat kell irányadóként minősíteni.  
FR Si, sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures à celles publiées dans la documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront être inscrites sur la carte grise du véhicule.  
IT Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto. Questi valori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.  
NL Als in het kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het voertuig.  
ES Si en la ficha técnica del vehículo se indican valores menores que los publicados en la documentación del producto, estos valores facilitados por el fabricante del vehículo son decisivos para la inscripción en la ficha técnica del vehículo.  
FIN Jos ajoneuvon rekisteriotteessa on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatiassa esitetty, ovat nämä ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteriotteeseen merkitsemistä varten.  
SV Om det i fordonets registreringsbevis finns angivna lägre värden än de som är angivna i produktens dokumentation, är dessa värden från fordonets tillverkare riktgivande för det som antecknas i fordonets registreringsbevis.  
NOR Dersom det i kjøretøyetts vognkort er oppgitt lavere verdier enn de som er offentliggjort som produktdokumentasjon, er disse angivelsene fra kjøretøysprodusenten retningsgivende for å noteres ned i kjøretøyetts vognkort.  
PL Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu są podane wartości niższe od tych, które znajdują się w dokumentacji výrobu, to te dane producenta samochodu są miarodajne do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.  
RU Если в паспорте транспортного средства указаны более низкие значения, чем указанные в документации на изделие, эти значения производителя являются определяющими для записи в паспорт транспортного средства.



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Com o código QR, você pode baixar as instruções de montagem estendidas







SVC GROUP ©- 05/19



CZ Pozor informace k záruce  
SK Pozor informácie k záruke  
EN Note the warranty information  
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat  
FR Notez les informations de garantie  
IT Nota le informazioni sulla garanzia  
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención  
FIN Huomio  
PL Uwaga  
RU Внимание

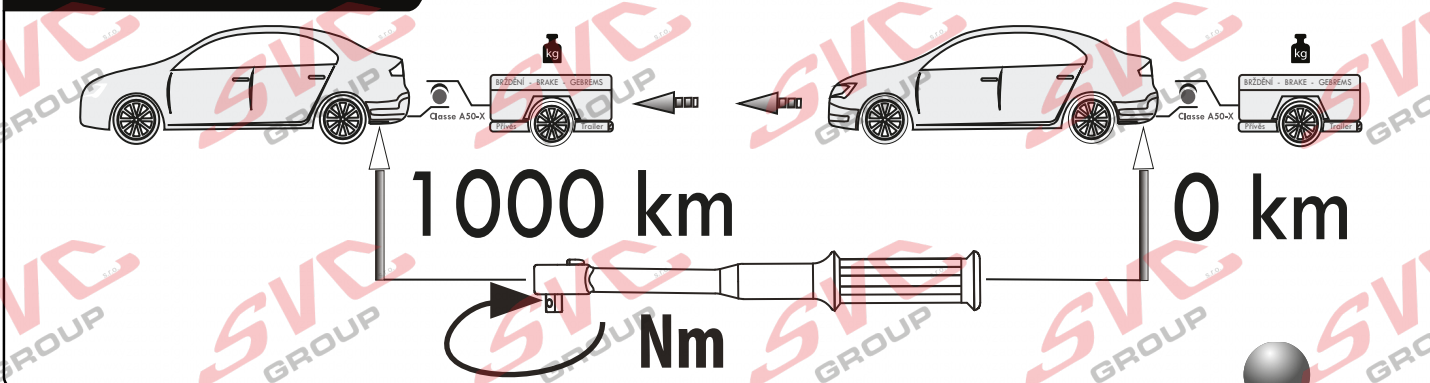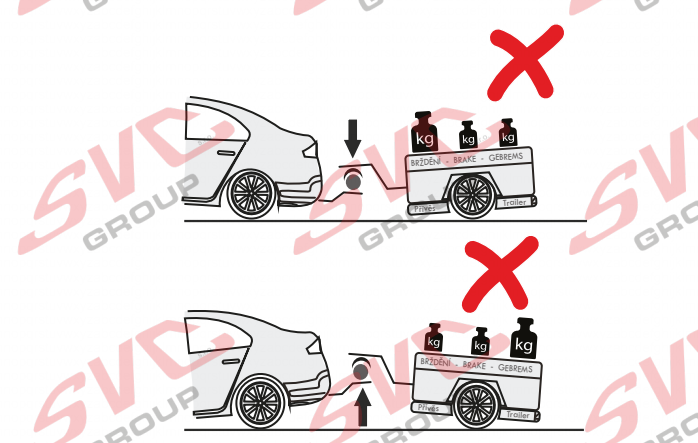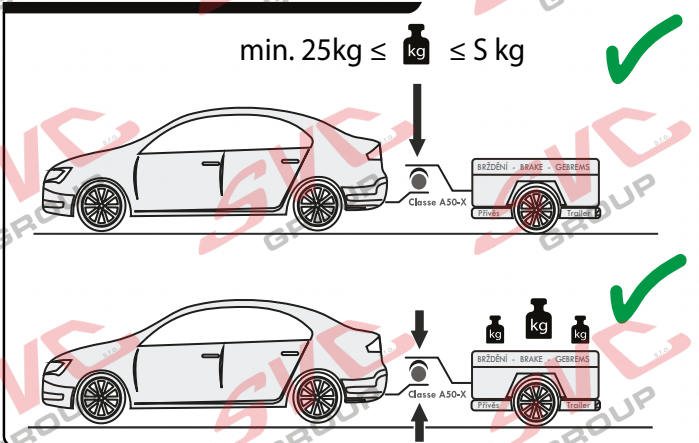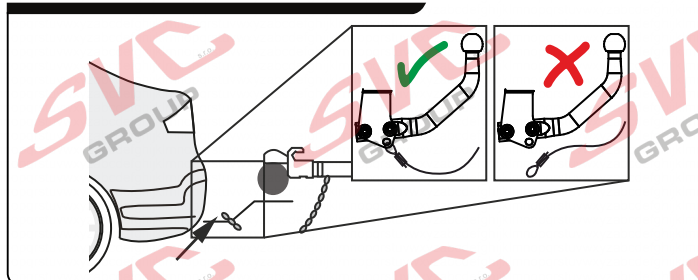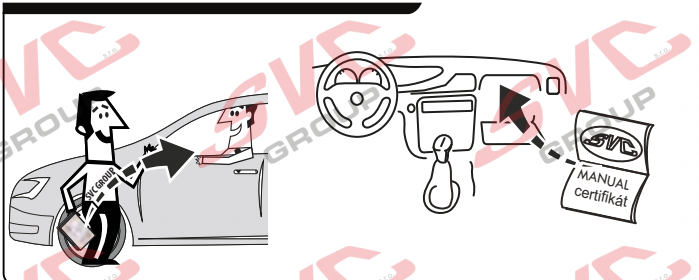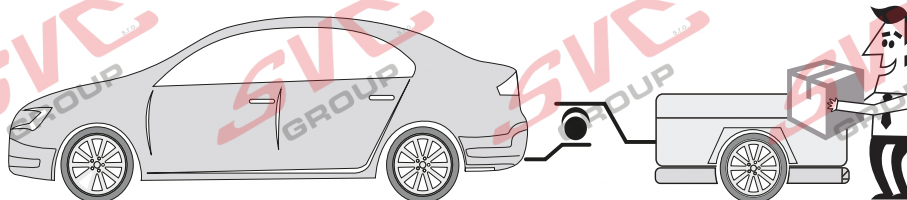

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021











CZ Pozor informace k záruce  
SK Pozor informácie k záruke  
EN Note the warranty information  
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat  
FR Notez les informations de garantie  
IT Nota le informazioni sulla garanzia  
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención  
FIN Huomio  
PL Uwaga  
RU Внимание

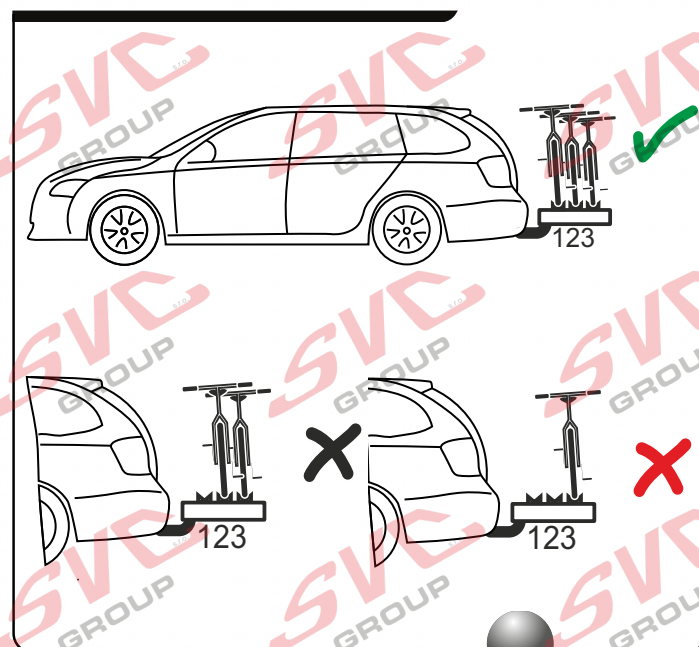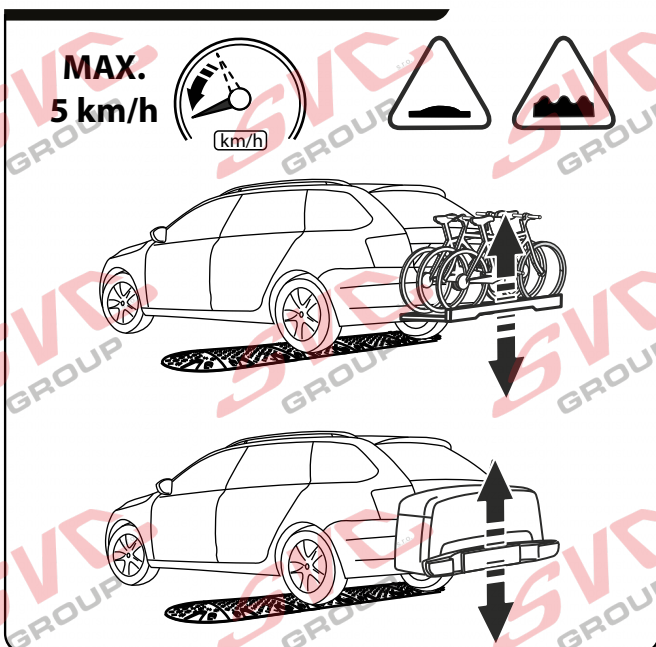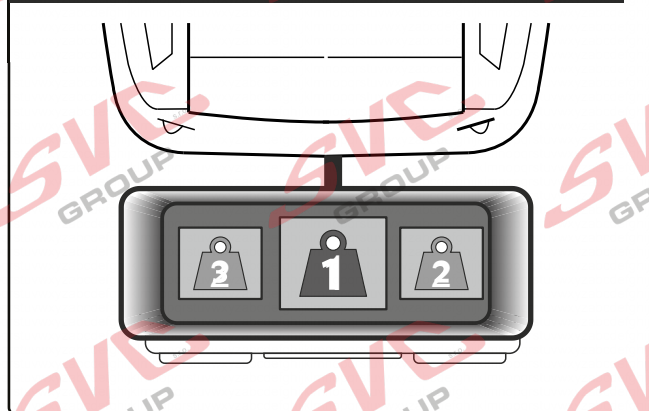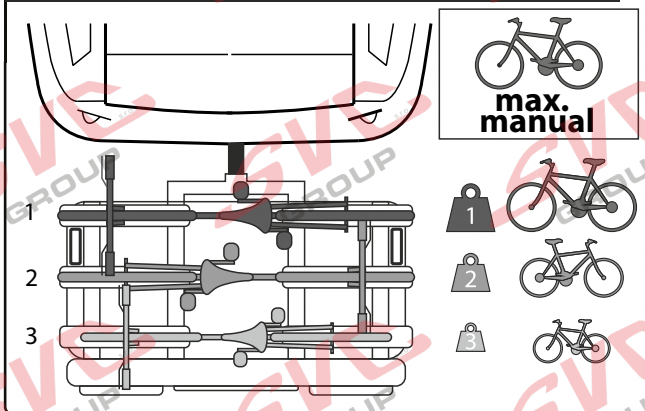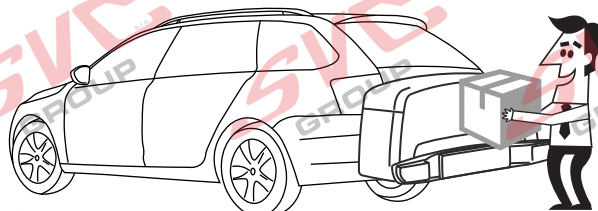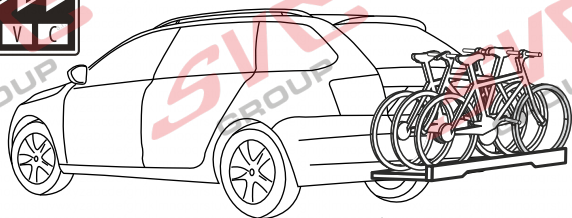

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

**[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)**