

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Daewoo Kalos Sedan 2002->2009

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.


Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

 	CHEVROLET DAEWOO KALOS  Typ: VTZ 001-076 2002 > VTZ 002-076	1620 kg   50 kg
	E8 55R - 01 e8 00 -	 1150kg
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung Classe A50-X splňuje complies: EHK OSN č.55, ES 94/20		

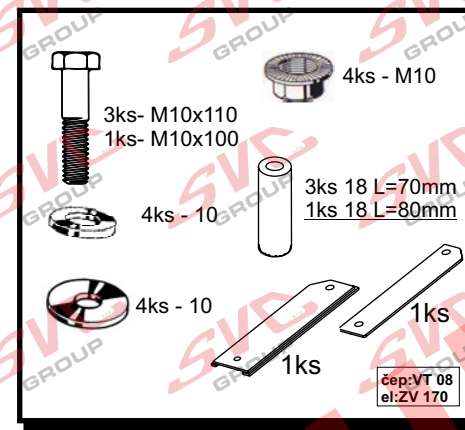

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

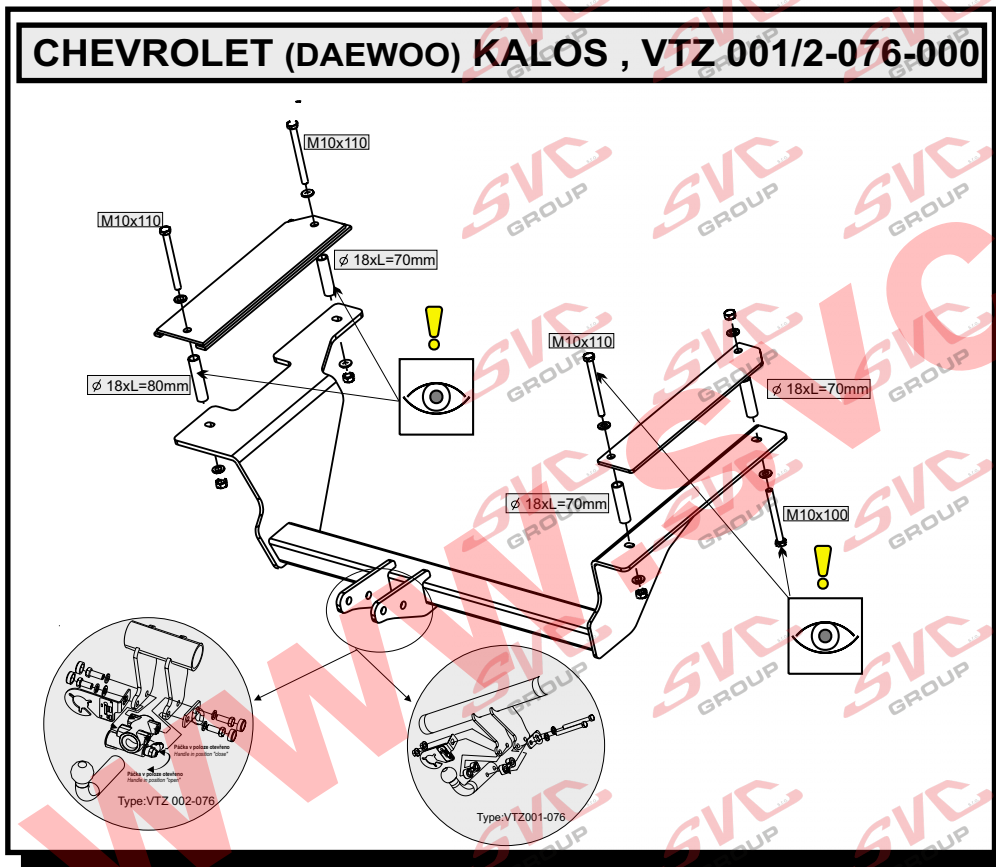

ČR

Montážní návod

1. Demontujeme z nosníku držák výfuku a karbonový filtr. Z kufru vyndáme koberec. Sundáme tažné oko (nebude již zapotřebí).
2. Od spodu předznačíme 4 otvory do podlahy, z kufru tyto vyvrtáme pomocí vrtáku na průměr 11mm.
3. Z kufru přes přílohy dáme na levou stranu dva šrouby M10x110, na pravou stranu jeden šroub M10x110. V místě karbonového filtru bude šroub M10x100 od spodu do kufru (hlavou šroubu dolů).
4. Poté vložíme do nosníku od zdola distanční trubičky dle nákresu a poté přichytíme TZ k vozidlu.
5. Tažné zařízení řádně dotáhneme dle utahovacích momentů a namontujeme zpět karbonový filtr, držák výfuku a demontované části z vozu.

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkčích antikoročních ochranných nátěrů (nástriků karosérie). Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetříte antikoročním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Fitting instructions:


1. Dismantle an exhaust pipe bracket and a carbon filter from a beam. Take a boot mat out of a boot. Dismantle a tow ring (this will not be needed anymore).
2. Mark 4 holes from the bottom side of the floor and drill them from the boot (diameter of 11mm).
3. Put two M10x110 bolts from a boot through slashes on the left side and one M10x110 bolt on the right side. In the place of a carbon filter the one M10x100 bolt comes from the bottom to the boot, i.e. the head from the bottom
4. Then put tube spacers to the beam from the bottom side according to a drawing and then attach a tow bar to a car.
5. Tighten all nuts and bolts according to torque moments and put the exhaust pipe bracket, carbon filter and dismantled parts back.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

Obr.1

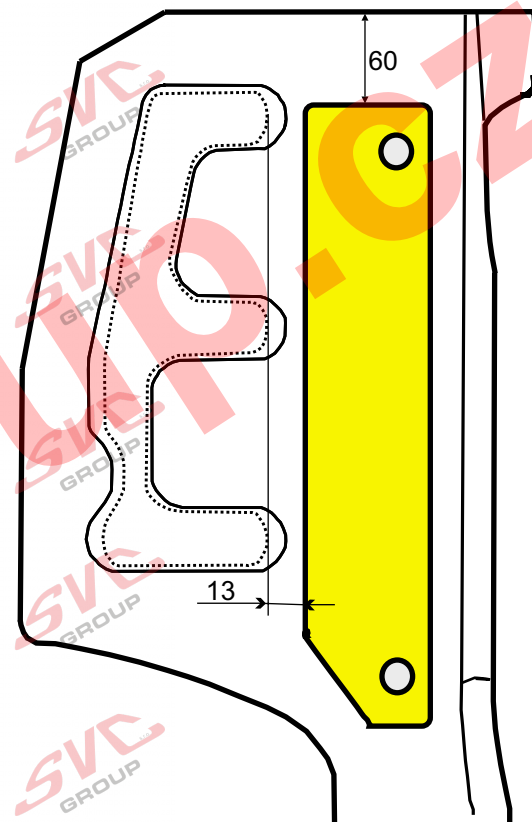

INFO: www.svcnachod.cz

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz