

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Fiat Punto 1999->03/2012

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:





<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

Service Vltava Centrum SVC NÁCHOD výroba montáž prodej těžkých zařízení Pražská 835, 547 01 Náchod	Fiat Punto-2000 3/5 Dveří 1999- Typ: VTZ 021-061 Typ: VTZ 021-061A	 1600 kg	 60 kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 a podle směrnic EU č. 94/20	 1100 kg	D Hodnota Wert value 6,39 kN

 4x M8x100 2x M10x35 2x M12x35  4ks 8 2ks 10 2ks 12  8ks 8 2ks 10 2ks 12	 4x M8 2x M10 2x M12  4x L=60  2ks 120x40  2ks 10 2ks 12	 10,0 mm 12,5 mm čep-VT11 170ZV
--	--	--

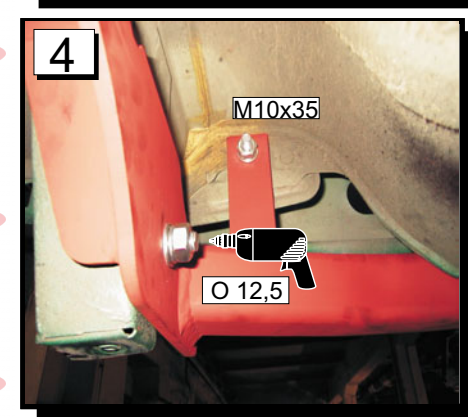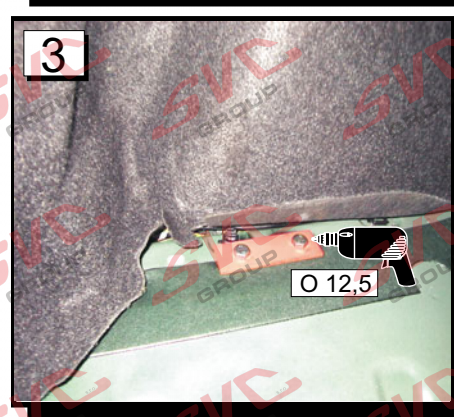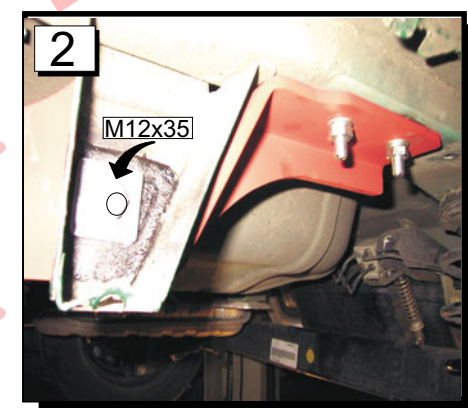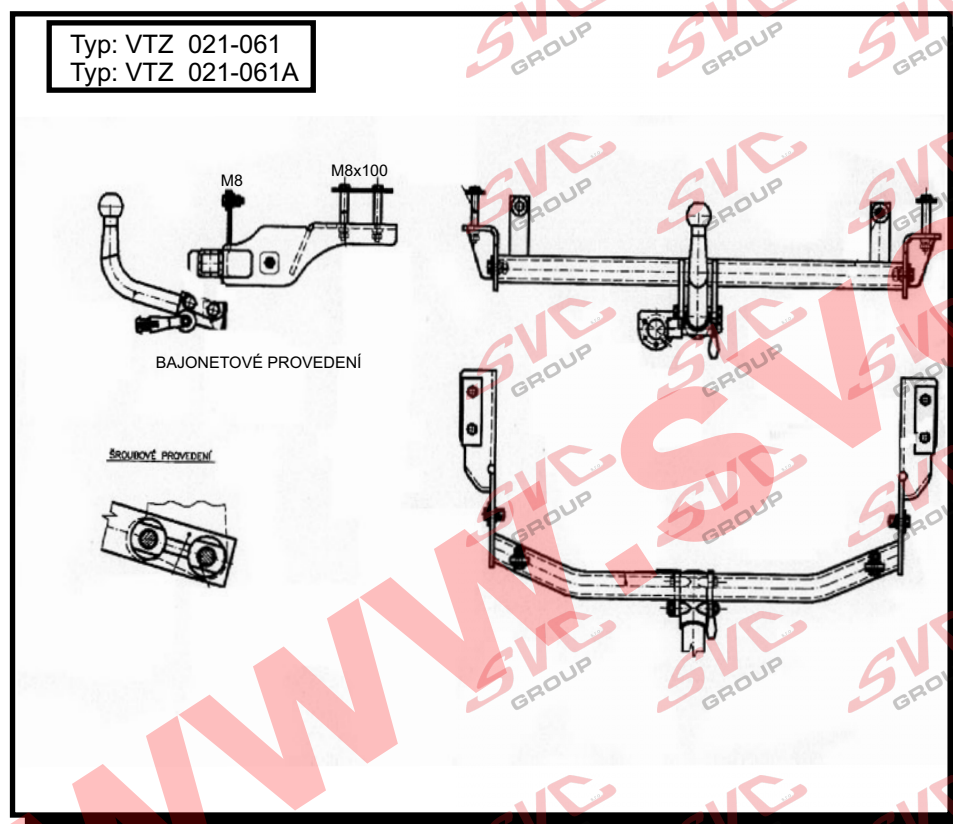

Typ: VTZ 061 VTZ 061 A	SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR	E-mail: svc@svcnachod.cz http://www.svcnachod.cz	Tel.: +421 (0)441 421021 mobil: +421 (0)602 405743
-----------------------------------	---	---	---

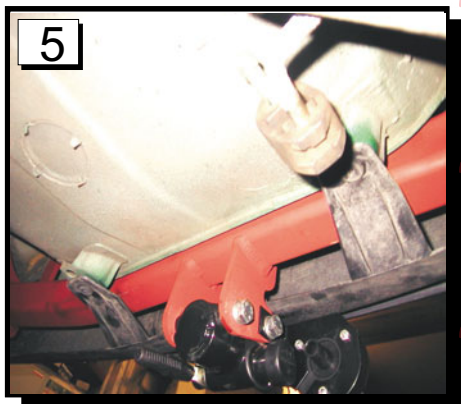

10

Montážní návod :

1. Demontujte zadní nárazník a koberec zavazadlového prostoru.
2. Demontujte držák výfuku z nosníku vozu (šroub z tohoto držáku nebude jít zapotřebí). Odstraňte na každé straně dvě plastové ucpávky na nosnících vozu. Tyto otvory provrtejte skrz nosník do podlahy zavazadlového prostoru vozu vrtákem o průměru 10 mm (vrtejte kolmo, pozor na koberec obložení podběhu vozu).
3. Vloďte do vozu příložky obr. 3 jimi prostrčte přes podložky šrouby M8x100. Na tyto šrouby nasuňte distanční trubičky L= 60 mm. Na tyto šrouby přisadte tažné zařízení a upevněte pomocí podložek a matic M8. Na levé straně pod tyto šrouby vložte držák výfuku obr. 1.
4. Přes výztuhu nárazníku a zadní čelo voz sešroubujte tažné zařízení pomocí dvou šroubů M 10x35 (velká podložka přijde na karoserii vozu). Celé tažné zařízení na voze utáhněte na příslušný utahovací moment.
5. Vyvrtejte na každé straně přes tažné zařízení otvor do patek vozu o průměru 12.5 mm a pomocí podložek a šroubu M12x35 utáhněte příslušným utahovacím momentem.
6. Namontujte zpětně na vůz demontované části.
7. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep, do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 v levo a po najetí na vodící kolíček otočte čep do kolmé polohy, domáčknete čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník či jinou překážku s důvodu řádného uzavření.

Šroubový spoj: M 8 23 Nm
M 10 46 Nm
M 12 75 Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Typ: VTZ 061
VTZ 061A

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +421 (0)441 421021
mobil: +421 (0)602 405743

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz