

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Ford Escort 08/1990->07/2000

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

**Classe A50-X
ATEST
MDČR
1584**

Ford Escort HB

8/90->9/92
Typ: VTZ (020)-205 A
VTZ (020)-205

10/92->
Typ: VTZ (021)-205 A
VTZ (021)-205



1760 kg



1200 kg

D
Hodnota
value
Wert



7,00kN
50 kg



4ks M10x80
1ks M10x100



4ks L=45
1ks L=60



5 ks 10



4 ks 10



6 ks 10



10 ks M10






1 ks-S10



2 ks

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

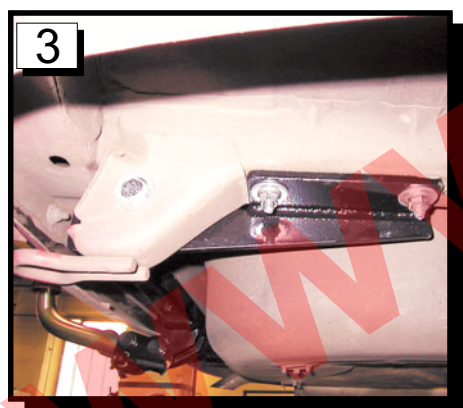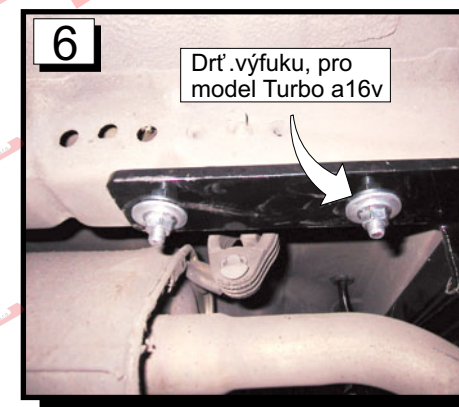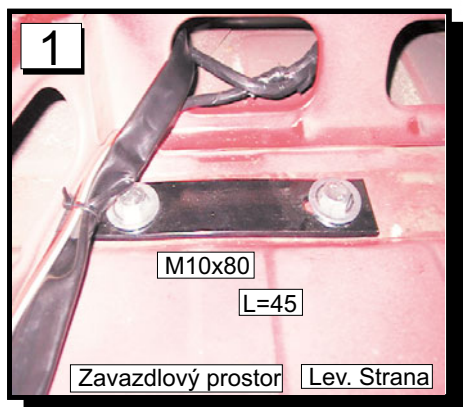

Montážní návod

1. U montáže TZ není potřeba demontovat nárazník z vozu. Ze zavazdlového prostoru vjměte koberec. Na podélných nosnících (uvnitř zav. prostoru) vyklepnete pomocí kladiva a důlčiku plechové ucpávky.
2. Na spodní straně nosníku vozu jsou vyznačeny důlčíky, tyto důlčíky vyvrtejte vrtákem na rozměru 11mm. Dále převrtejte s vnitřní stany otvor v drťáku obr. 5 na rozměr 18mm. Vrtané otvory ošetřte konzervačním přípravkem.
3. Do připravených otvorů v zavazdlovém prostoru vložte přes přílohy šrouby M10x80 s podložkami a na šroubích navléknuté distanční trubičky. Z boku vyprošovacího háku obr. 4. Vložte šroub M10x100 a trubičku L=60.
4. Na takto připravené nosníky vozu přiložte TZ a celé tažné zařízení řádně utáhněte, dle utahovacích momentů.
5. U vozu Turbo a 16 V je potřeba před montáží TZ demontovat drťák výfuku (4ks M8). Nový drťák přijde pod šroub obr. 6. (součást dodávky.)
6. Namontujte zpětně na vůz demontované části.

U vozu r.v. 10/92-> je čep vyveden výdechem v zadním nárazníku a zásuvka se vyklápí směrem dolů pod nárazník. Tento otvor pro kulový čep a zásuvku proveďte po montáži TZ na vozidlo, dle potřeby. Pro kulový čep se zhotovuje půl měsíček (polovina rádius kulového čepu do spodní hrany výdechu. Otvor do spodní hrany nárazníku tak, aby šla zásuvka pohodlně vyklápat pod vozidlo.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz