

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Ford Focus 10/2004->12/2007

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Ford

Focus C-MAX
2003->
Focus HB II
12/2004->



2100 kg



1540 kg

D
Hodnota
value
Wert

8,72 kN



75kg

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

splňuje
complies: ES 94/20

Typ: VTZ 001-146
VTZ 002-146

e27 00 - 0050

čep: VT 04
el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm



4ks- M10x35



4ks - 10



4ks - 10.5

Montážní návod

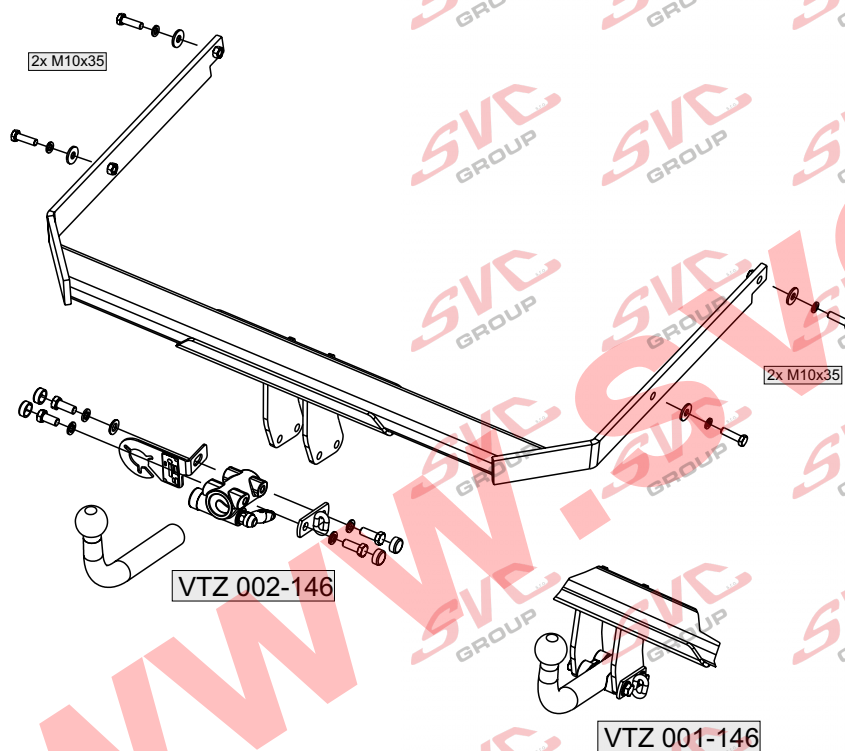
ČR

- 1/ Demontujeme zadní nárazník z vozidla. Pozor, 2 šrouby jsou pod odrazovými skly!!
Poté demontujeme výztuhu nárazníku, nebude již zapotřebí.
- 2/ Tažné zařízení vsuneme do nosníků vozu a přichytíme jej 4 šrouby přes velkoplošné podložky a pérovky. Poté řádně dotáhneme, dle utahovacích momentů.
- 3/ Namontujeme zpět zadní nárazník. Provedeme kontrolu tažného zařízení.

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očištění od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechnypředepsané normy ES.



Typ: VTZ 001-146
VTZ 002-146

SVC NÁCHOD, s.r.o.
Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

e-mail: svc@svcnachod.cz
INFO-HELLP : www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

1

B/03 SVC Náchod

Fitting instructions:

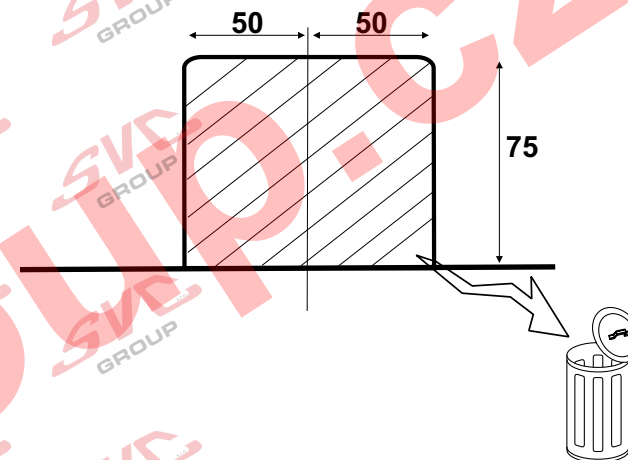
1. Dismantle the back bumper from a car. Be careful, two bolts are under catadioptrics!! Then dismantle the bumper reinforcement, it will not be needed anymore.
2. Put a coupling device into car beams and attach it by four bolts through large area washers and spring washers. Then tighten everything according to torque moments.
3. Attach the bumper back. Make a check of the coupling device.

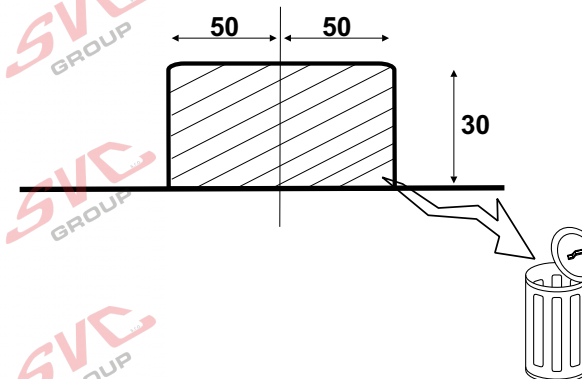
General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all prescribed ES regulations

Ford Focus C-MAX

2003->
**Ford Focus HB II**

12/2004->


Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz