

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Hyundai Galloper 3 Dvéřový - Krátký 01/1998->05/2003

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Hyundai Galloper 3 dvéřový krátký VTZ 012-009C

Hyundai Galloper 5 dvéřový dlouhý VTZ 012-009D

Parametry:

Maximální zatížení vozidla	2885 kg
Maximální zatížení vleku	3000 kg
D-hodnota	14,43 kN
Vertikální zatížení	50 kg

Montážní návod:

1. Očistíme z rámu v místech přichycení TZ případné nečistoty.
Od vrchu rámu vozidla vložíme příložky, seříznutou stranou blíže k nápravě a k prostředku vozu.
2. Od spodu rámu vozu přisadíme TZ s prostrčenými šrouby M12x120 a trubkami L=75x2x18 a toto přichytíme blíže k zádi vozidla korunkovými matkami M12. Na zbývající šrouby ještě nasadíme čtvercovou podložku síly 8mm a též přichytíme matkami.
3. TZ vyrovnáme a poté vše řádně utáhneme dle utahovacích momentů.

Všeobecné pokyny, též viz. Typový list:

1. V úchytech a spojích TZ s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační známku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení elektroinstalace TZ k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. Příručka k vozu, či u prodejce vozu).

SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607


www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

Hyundai Galloper 3 dvéřový krátký VTZ 012-009C

Montážní návod:

Odstraňte ochranná utěsnění, která jsou mezi konstrukcí vozidla a TZ, odkryté části ochraňte antikoročním nátěrem.

- Odstraňte držáky nárazníku pod pravým nosníkem a nahraďte je držáky „7“, uvolněte nádrž z držáku
- Levý držák „1“ umístěte pod vozidlo k otvorům „2“ a „3“, rozpěrnou trubičku „4“ nasadte na otvor „3“ a částečně ji upevněte.
- Nádrž upevněte zpět na držáky; příčník „5“ TZ umístěte k otvorům „2“ a „3“ pod pravý nosník; rozpěrnou trubičku „4“ nasadte na otvor „3“ a částečně ji upevněte.
- Příčník „5“ TZ spojte otvory „6“ s bočními držáky „1“
- Držáky nárazníku „7“ spojte otvory „2“ a „8“ s pravým nosníkem.
- Všechny šrouby a matky dotáhněte dle tabulky utahovacích momentů. Připevněte držák zásuvky a nastavte elektropřípojku – přitom se řiďte montážním návodem pro elektropřípojku a návodem k upotřebení a údržbě vozidla.

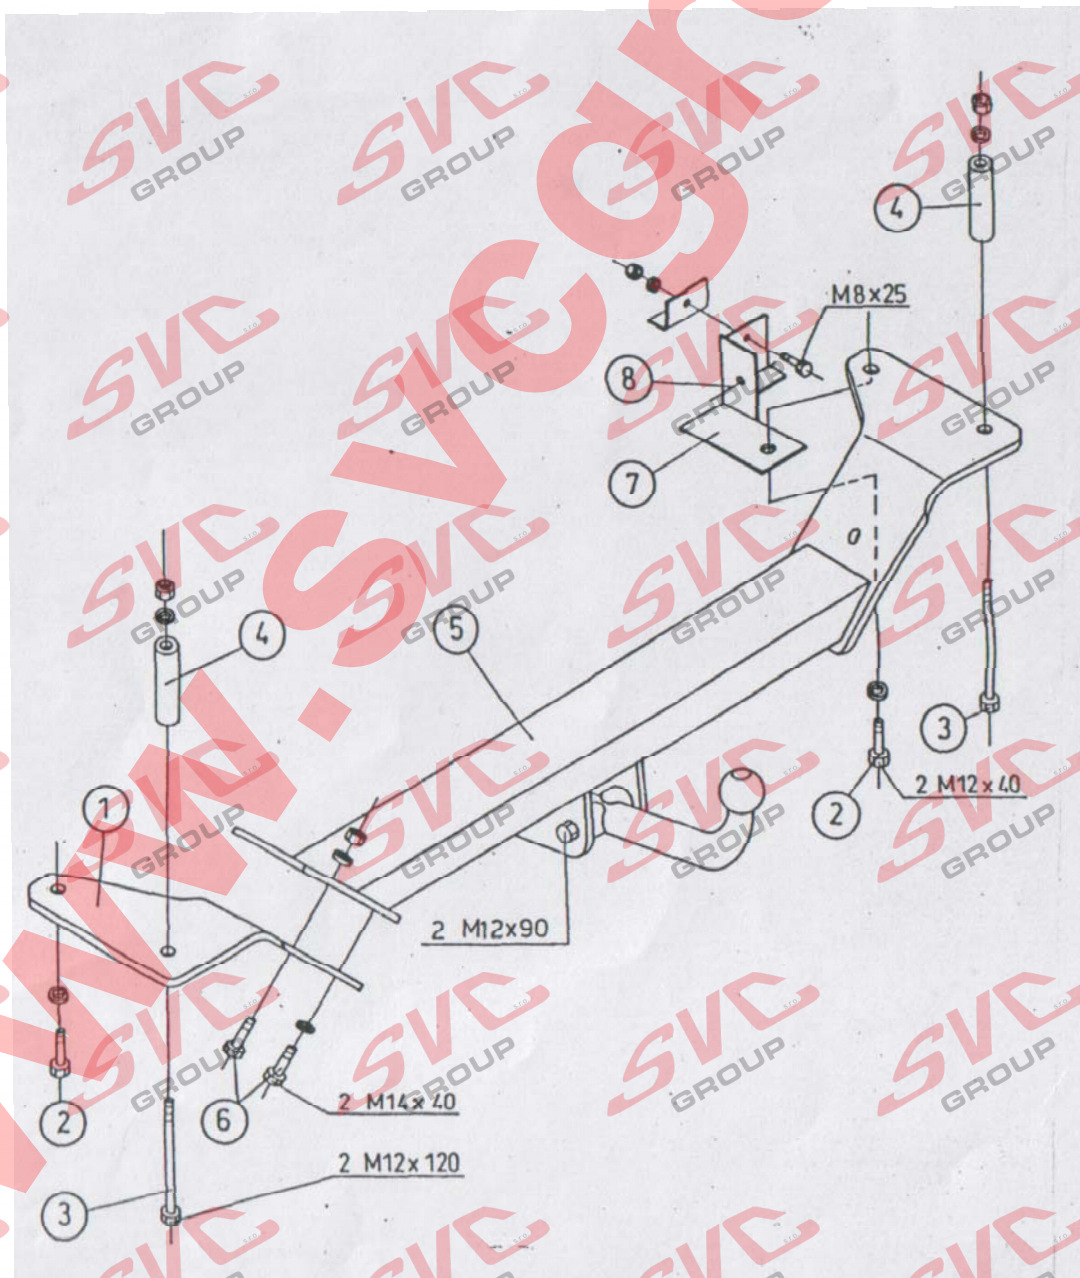

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz