

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Opel Corsa 1993->09/2000

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Výrobce Service Vltava Centrum SVC NÁCHOD výroba montáž prodej těžných zařízení Pražská 835, 547 01 Náchod	Opel Corsa (B) 	 1000 kg	 50Kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR- 2233 ČSN 303651 ISO 3853	VTZ 011-012 A VTZ 001-012	

	4x M10x40 3x M10x80 1x M10x90		
	8 ks Podložka 10	 3x L= 50 1x L= 60	
	12 ks Podložka 10,5	 10ks Matice M10	170 zadní VT-11
	4 ks Podložka 10,5		

Opel Corsa B

4ks M10x40

M10x80 L=50

M10x80 L=50

M10x80 L=50

M10x90 L=60

M10x80 L=50

LEVÁ STRANA VOZU




PRAVÁ STRANA VOZU

Bajonet

Dvou šroubové

Středová osazova a nárazníku

Páčka v poloze otevřeno

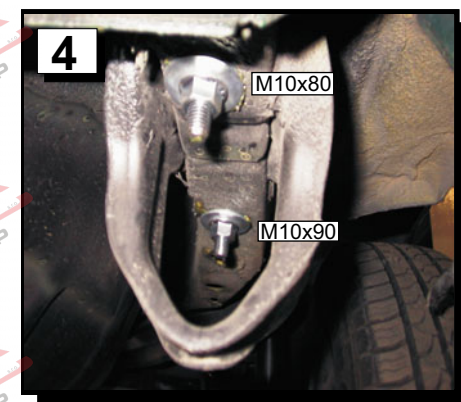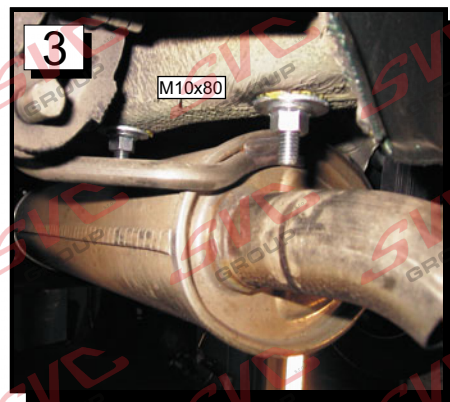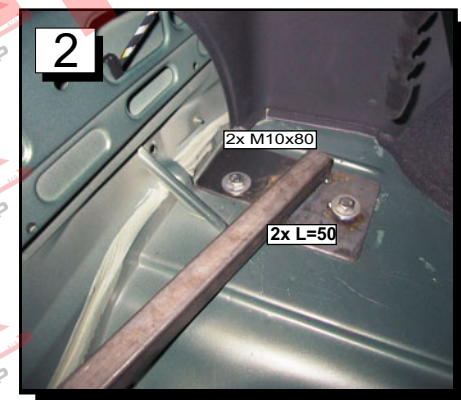

VTZ 011-012 A
VTZ 001-012


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.(Fax): +42 0 491 421021-2
mobil: +42 0 603360607

©

1

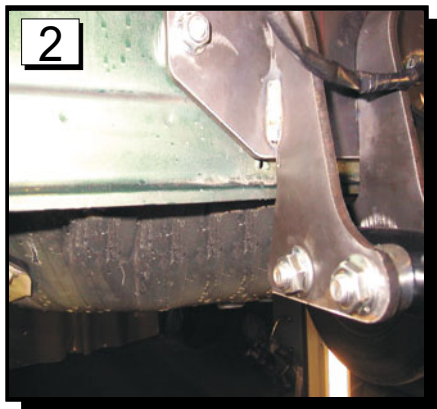

Montážní návod :

Tažné zařízení odpovídá všem požadavkům výrobce.

1. Demontujte z vozu zadní nárazník , jeho kovovou výztuhu zadní vnitřní obložení zadního čela , vnitřní koberec a rezervu.
2. Vyvrtajte na zadním čele čtyři otvory, jsou předznačeny důlčiky na otvor 11mm.
3. V podlaže zavazadlového prostoru vyvrtajte do nosníku vozu na každé straně dva otvory (jsou označeny důlčiky).
4. Do zavazadlového prostoru vložte středový nosník č.1 a vložte na pravé straně skrz nosníky a přílohy jeden šroub M10x 90 a jeden šrouby M10x80 na levé straně pak dva šrouby M10x80. Na tyto pak odspodu nasuňte trubičky dle nákreu a přes velké podložky jej sešroubujte s karosérií vozu (neutahujte TZ ke karosérii jen jej přitáhněte).
5. Na zadní čelo přišroubujte pomocí čtyř šroubů M10x 40 držák kulového čepu přes již nainstalovaný vnitřní nosník. Nezapomeňte všechny vrtané otvory nakonzervovat. Takto přichycené tažné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
6. El. Instalaci protáhněte průchodkou v zadním čele vozu, zapojte zásuvku a přišroubujte zásuvku pomocí šroubu M5. Kabely od tažného zařízení vedte ke světům vozu, kde je propojíte se stávající instalací vozu (slabší svazek vede na pravou stranu vozu). Standardně je tažné zařízení osazované sedmi polovou zásuvkou. Třinácti pólovou zásuvku (pro karavan), nebo jejich redukci lze objednat u naší firmy -SVC Náchod.
7. Vyřízněte otvor v zadním nárazníku (dle nákrešů) , pomocí přímočaré pily, a výztuhu nárazníku) je na výztuze předznačen).
8. Předznačené výřezy vnitřního plastu a koberce odpovídají, proto jej můžete podle nich zhotovit.
9. Provedte zpětnou montáž výztuhu a nárazníku , proveďte kontrolu El. instalace a všech pohyblivých částí tažného zařízení.
10. Následně proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list::

- Montáž tažného zařízení a el instalace, musí odpovídat požadavku výrobce vozu.
- Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazníku.

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zápojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

ISO 1724

SVC NÁCHOD
výroba montáž
prodej
tažných zařízení

zásuvka socket	funkce function	ČR GB	vedení cable
1. = L.	blikač vlevo left indicator		žlutý yellow
2. = 54 g	mlhové světlo rear fog light		modrý blue
3. = 31	uzemnění earth		bílý white
4. = R	blikač vpravo right indicator		zelený green
5. = 58 R	obrysová svít.vpravo right.parking light		hnědý brown
6. = 54	brzdové světlo brake light		červený red
7. = 58 L	obrysová svít.vlevo left parking light		černý black

SVC Náchod - Pražská 835, 547 01 Náchod ČR - tel.: +420(0)441 421021 - fax: +42(0)411 421022
e-mail: svc@svcnachod.cz - www: svcnachod.cz SVC Náchod 1998 ©

VTZ 011-012 A
VTZ 001-012

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.(Fax): +42 0 491 421021-2
mobil: +42 603 360607



2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz