

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Opel Vectra C - Hatchback + Sedan 2002->2008

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

OPEL VECTRA SDN
- type: C

6/2002->

Typ: VTZ 001-101
VTZ 002- 101

2250 kg

2000 kg

D
Hodnota
value
Wert

10,39 kN

75 kg

Classe A50-X
EC 94/20

00 - 0078

M8x30 - 4ks
M12x100- 4ks

8 - 4ks
12 -4ks

12 - 4ks

8 - 8ks
12 - 4ks

8 - 4ks
12 -4ks


4ks 18x2L=65mm

1ks

1ks

čep:VT 20
el: SP

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
	M5	5,9 Nm
	M6	10,0 Nm
	M10	49,0 Nm
	M12	85,0 Nm
	M14	135,0 Nm
	M16	210,0 Nm
		6,5 Nm
		10,5 Nm
		51,0 Nm
		87,0 Nm
		138,0 Nm
		214.1 Nm

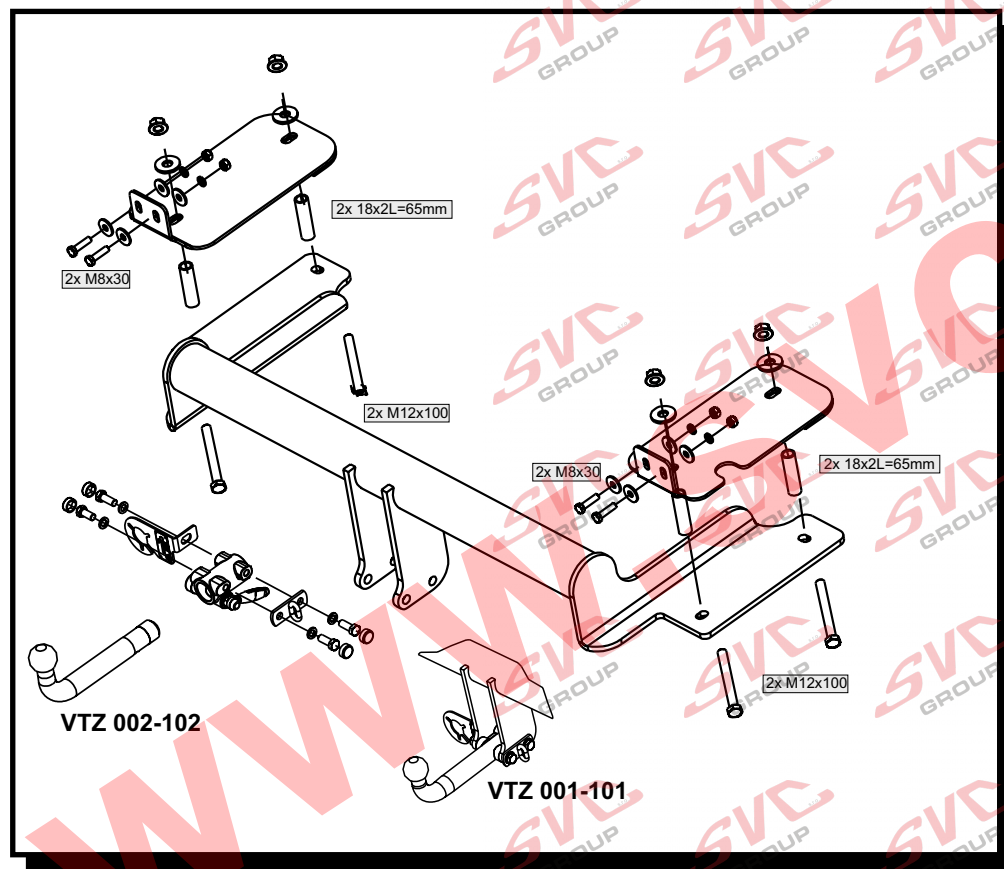

Montážní návod

1, Demontujeme čalounění zavazadlového prostoru.
2, Demontujeme nárazník vozu.
3, Vyrýváme 4x předznačené otvory, důlčiky v podlaze vozu o průměru 18 mm a v zadním čele 4 x 9 mm.
4, Do kufru vložíme příložky spolu s distančními trubkami L = 65 mm 4x a šrouby M12 x 100 4x.
5, Tyto příložky přichytíme k zadnímu čelu 4 x šrouby M8 x 30 přes velkoplošné podložky.
6, Od spodu přichytíme TZ a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
7, Vratíme zpět nárazník po vyřízení předznačeného otvoru pro víčko.
8, Vratíme zpět čalounění kufru.

Informace ohledně výřezu nárazníku jsou pro základní model r.v.6/2002->
Víčko nárazníku : standart- kat. číslo 1404862
GTS (podélní spodní část profilovaná kat. číslo - 1405494
Nevstahuje se na Facelift vozu provedený v p růběhu výroby po uvedeném datu

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů. Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).
Tažné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ:VTZ 001-101
VTZ 002-101

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail:svc@svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Fitting instructions:

1. Dismantle boot upholstery.
2. Dismantle a car bumper.
3. Drill four pre marked (by centre punches) holes (diameter of 18mm) in a car floor and four holes (diameter of 9mm) in the back side.
4. Put lashes into a boot together with spacing tubes. Four spacing tubes $L = 65\text{mm}$ and four M12x100 bolts.
5. Attach these lashes to the back side by four M8x30 bolts through large area washers.
6. Attach a tow bar from the bottom and tighten everything according to torque moments.
7. Put the bumper back after cutting pre marked hole for a lid out.
8. Put the upholstery back.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz