

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Peugeot 405 Kombi 1988->11/1996

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X
MDČR
1584
ČSN 303651

Peugeot 405 Combi

1988->09/96

Typ: VTZ 001-325 A
VTZ 002-325




1880 kg

1300 kg

D
Hodnota
value
Wert

7,54 kN

50 kg



M10x90 - 2ks
M10x120-2ks



10,5 - 6ks



10,5 - 2ks



10,5 - 8ks



M10 - 6ks



18x2 L45mm 2ks



1M10 - 2ks

Příložka L -1ks
Příložka P -1ks

čep:VT 03
el: ZV 170


Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

Montážní návod :

- Demontujte rezervní kolo, zadní nárazník a koberec zavazadlového prostoru.
- Nosníkem tažného zařízení a zadním čelem vozu prostrčte již připravenými otvory šrouby M10x120 dle obr.1 a vyznačíme si dva zbylé otvory v krajích tažného zařízení. Po té TZ sundáme a tyto otvory vyvrtáme na průměr 18mm, zdruhé strany jsou již otvory připravené
- Do vyvrtaných otvorů vložíme trubičky 18x2 L=45mm a přisadíme nosník TZ se šrouby 2x M10x120 a 2x M10x90. Z druhé strany čela nasadíme velkou příložku se 4 otvory a toto příložku přichytíme v prostřed matkami a velkoplošnými podložkami.
- Do nosníku vozu vložíme pásy se šrouby M10. Následně mezi šrouby v zadním čele M10x90 a pásy se šroubem M10 vložíme příložky. Velkoplošné příložky přijdou na nosník vozu. **Pravá příložka je rovná.**
- Zhotovte do nárazníku výřez, ten je předznačen v nárazníku.
- Celé tažné zařízení na voze utáhněte na příslušný utahovací moment. Namontujte zpětně na vůz demontované části.

Všeobecné pokyny :

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií ,musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných (nástrůků karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem , používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

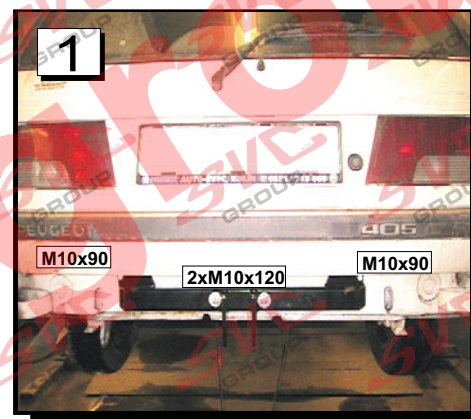

Typ:VTZ 012-325A
VTZ 012-325

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail:svc@svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz