

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Renault Laguna 1995->2000

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:



<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

RENAULR LAGUNA Typ: VTZ 012- 558 Typ: VTZ 021- 558A	 1994-00	 1985 kg	 75kg
Service Vltav Centrum  Pražská 835, 547 01 Náchod Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853 ES 94/20	 1500 kg	D Hodnota Wert value 8,38kN

 4ks M08x35 2ks M10x80 4ks M10x35  4 ks 8mm 10 ks 10mm  4 ks 8 2 ks 10	 8 ks 10  10ks M10  4ks M8 2x boční příložky	 2ks L=50 VT 04 El.zadní vývod 170
---	--	--

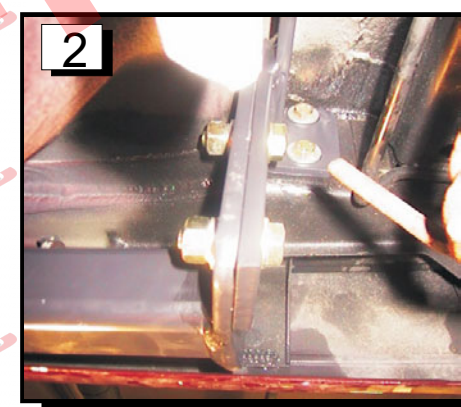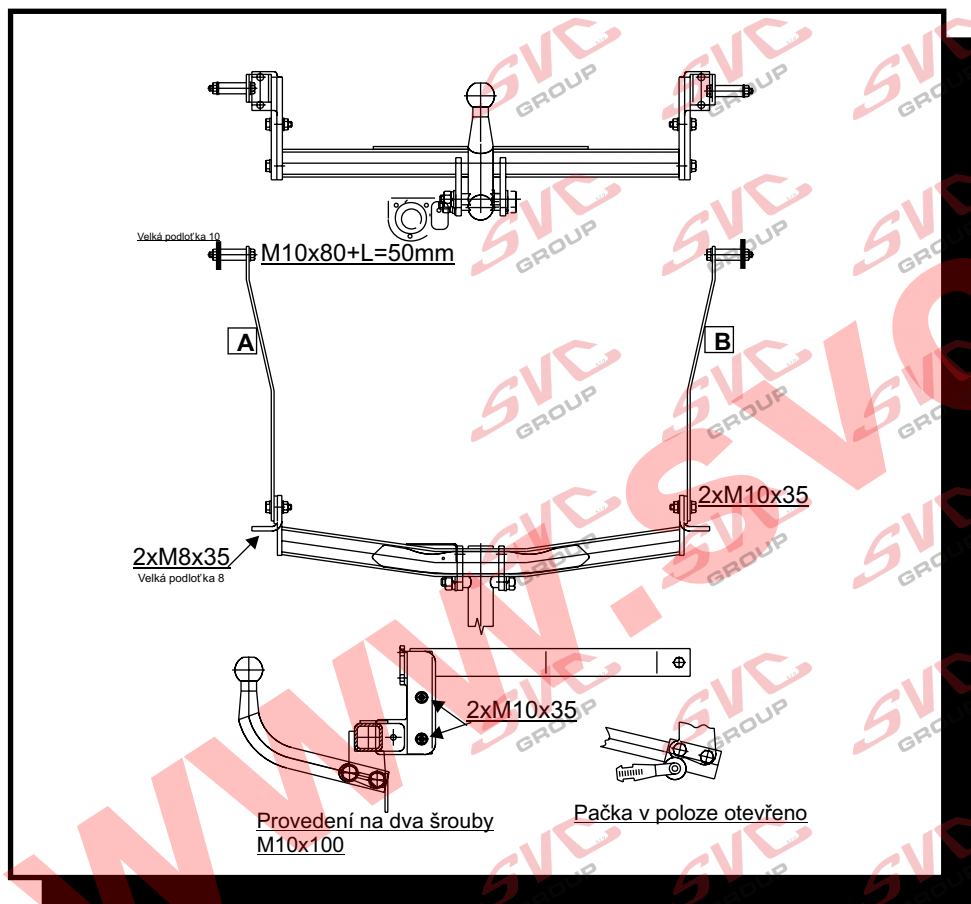

Typ: VTZ 558
VTZ 558A



SVC NÁCHOD
- Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491 421021-2 Fax: +420 491420265
mobil: +420 603360607

© SVC Náchod

1

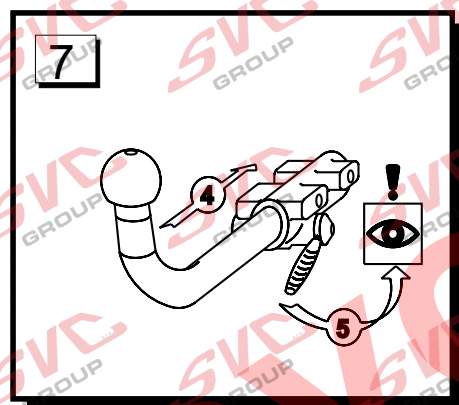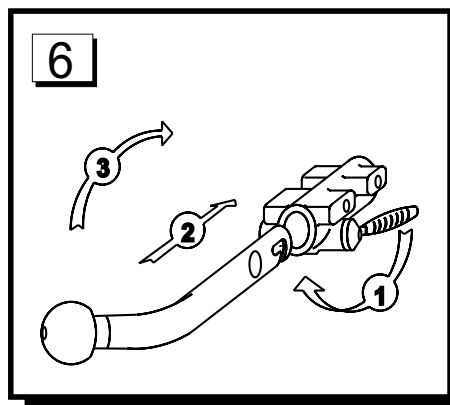

Montážní návod :

1. Uvolněte výfuk u zadního tlumiče z gumových držáků a demontujte krycí plech výfuku. Odstraníme ze zadního čela ochranný náter v místech pro uchycení TZ.
 2. Vložíme 4 ks speciálních matek Renault M8 do děr v zadním čele a zajistíme je pootočením. Poté přiložíme taťné zařízení a přichytíme na zadní čelo pomocí šroubu M8x35 s velkými podložkami a pérovkami. **NEUTAHUJTE !**
 3. Na obou stranách nosníků vložíme z venkovní strany šrouby M10x80 spolu s velkoplošnými podložkami a distančními trubkami L=50. Na tyto šrouby z vnitřní strany nasadíme přílohy A B a tyto přichytíme za pomoci podložek, pérovek a matek M10. Poté spojíme pomocí šroubu M10x35 a matek M10 přílohy a hlavní nosník taťného zařízení. Nezapomeňte na podložky, pérovky.
 4. Takto přichycené taťné zařízení řádně utáhneme dle utahovacích momentů.
- Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm**
5. elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám. Standardně je taťné zařízení osazované sedmi polovou zásuvkou. Třinácti pólová zásuvka, nebo jejich redukce lze objednat u naší firmy SVC Náchod.
 6. Provedte zpětnou montáž nárazníku a proveďte kontrolu el. instalace a všech pohyblivých částí taťného zařízení.
 7. Následně proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.
- Všeobecné pokyny, též viz. typový list :**
1. V úchytech a spojích taťného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
 2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
 3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
 4. Zapojení el. instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).
- Taťné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 558
VTZ 558A

SVC NÁCHOD
- Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +42 0441 421021-2 Fax: +42 0420265
mobil: +42 0603360607

© SVC Náchod

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz