

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Renault Trafic 1989->2000

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:



<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

	Renault Traffic 89-2000	 3000 kg	 75 kg
	Typ: VTZ 012-373 A	 2000 kg	D Hodnota value Wert 11,77 kN
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	Classe A50-X		
 ČSN 303651			

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

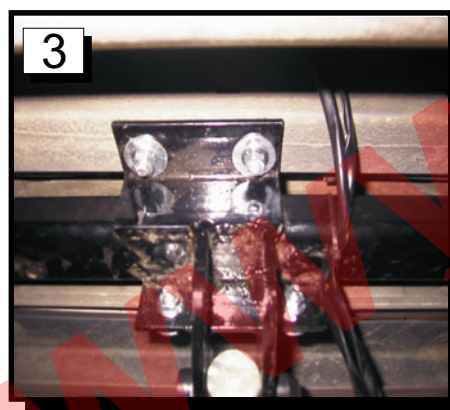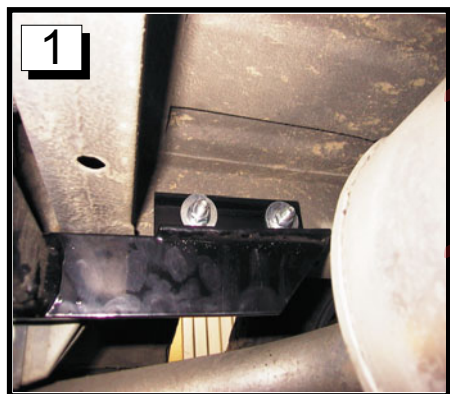

Montážní návod

Sundáme rezervní kolo. Vezmeme speciální šrouby M 12 x 35 s obdélníkovou hlavou a ty navlékáme do obdélníkových děr společně s příložkou tvaru U. V podélných nosnících zvětšíme obdélníkové otvory na průměr 18. Ze strany od kola vložíme šrouby M 10 x 100 a z druhé strany vložíme 4 trubky L=65 mm. Přiložíme T2 a přichytíme na 4 šrouby k nosníkům a k příložce U na zadním čele. Šrouby M 10 x 30. Od spodu vozu vyvrtáme dvě zbývající díry a ty ze zavazadlového prostoru zvětšíme na průměr 18 mm. Vložíme šrouby M 10 x 90 s trubkami L =60 mm a velkoplošnými podložkami. Vše řádně utáhneme dle utah. momentů. El.

Všeobecné pokyny :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochranných (nástříků karosérie). Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz