

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



SEAT Ibiza/Cordoba

Ibiza 2002->
Cordoba 2003 ->

Typ: VTZ 001- 094
VTZ 002- 094

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

spĺňuje
complies: ES 94/20

e 27 00 - 0027



1755 kg




50 kg



1200kg

D
Hodnota
value
Wert
6,99 kN

čep:VT 11
el:BV orig.



4ks - M10x35



4ks - M10



4ks - M10

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10.0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214.1 Nm


SEAT Ibiza - type:6L,2002->
SEAT Cordoba - type:6L, 2003->

VTZ 001-094:
Šroubové provedení
Bolt version:




2x M12x110



VTZ 002-094
Bajonetové provedení
Bayonet version



Překlop polohy otevření
Handle in position "open"

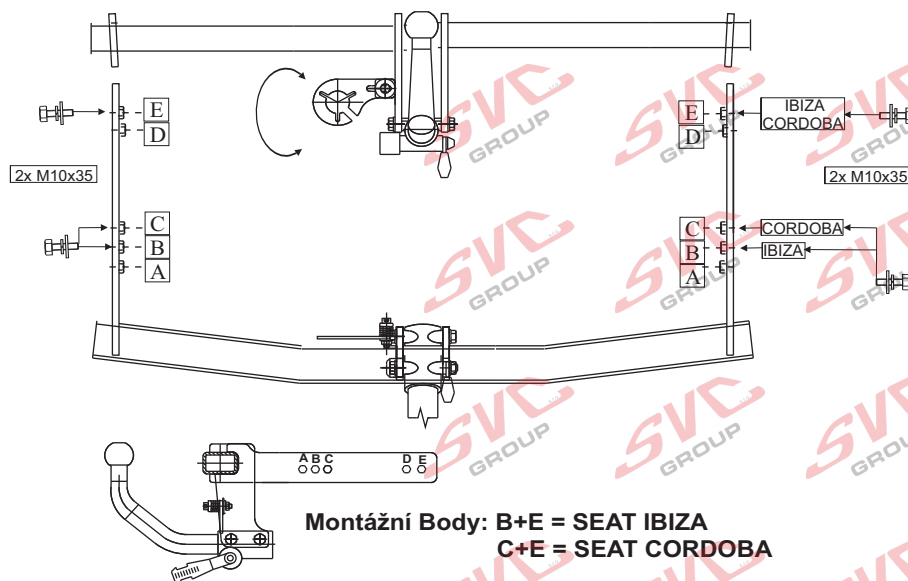

Montážní Body: B+E = SEAT IBIZA
C+E = SEAT CORDOBA

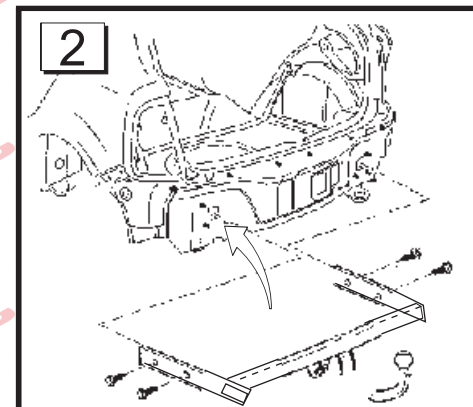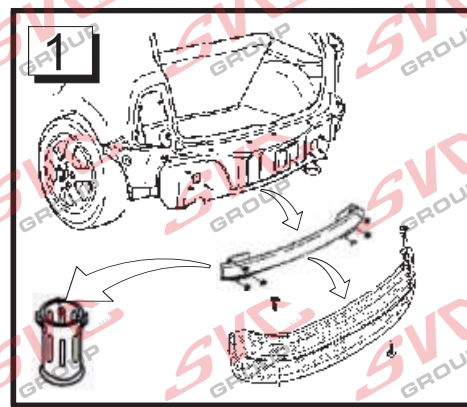

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochranných (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
 2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
 3. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál
 4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
 5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
 6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).
- Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20

INFO - www.svcnachod.cz

Typ:VTZ 001-094
VTZ 002-094

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod

1A

ČR

Montážní návod

1. Demontujte z vozu zadní svítilny, nárazník vozu, výtuhu nárazníku (již nebude zapotřebí) a zásepky na montážních místech vozu.
2. Do nosníku vozu vložte tažné zařízení, a to sešroubujte s vozem dle obr 1 pomocí šroubu M10x35 a podložky. Takto přichycené tažné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
3. Vyřízněte otvor v zadním nárazníku, pomocí přímočaré pily. Náčrsev výřezu je součástí montážního návodu.
4. Proveďte zpětnou montáž nárazníku a proveďte kontrolu El. instalace a všech pohyblivých částí tažného zařízení.
5. Následně proveďte spětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.

Fitting instructions:


GB


1. Dismantle tail lamps, a bumper, a bumper reinforcement (it will not be needed any more) and end caps in car assembling places.
2. Put a tow bar into a beam and bolt it together with a car in points according to fig 1 by using M10x35 bolt and a washer. Tighten such attached tow bar according to torque moments.
3. Cut out a hole in the back bumper by using a reciprocal saw. The drawing of a slot is a part of assembly instructions.
4. Attach the bumper back and check wiring and all moving parts of a tow bar.
5. Then attach all dismantled parts back.

General instructions:

1. Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
2. Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
3. Use supplied mechanical strenght jointing material.
4. It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
5. According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
6. Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

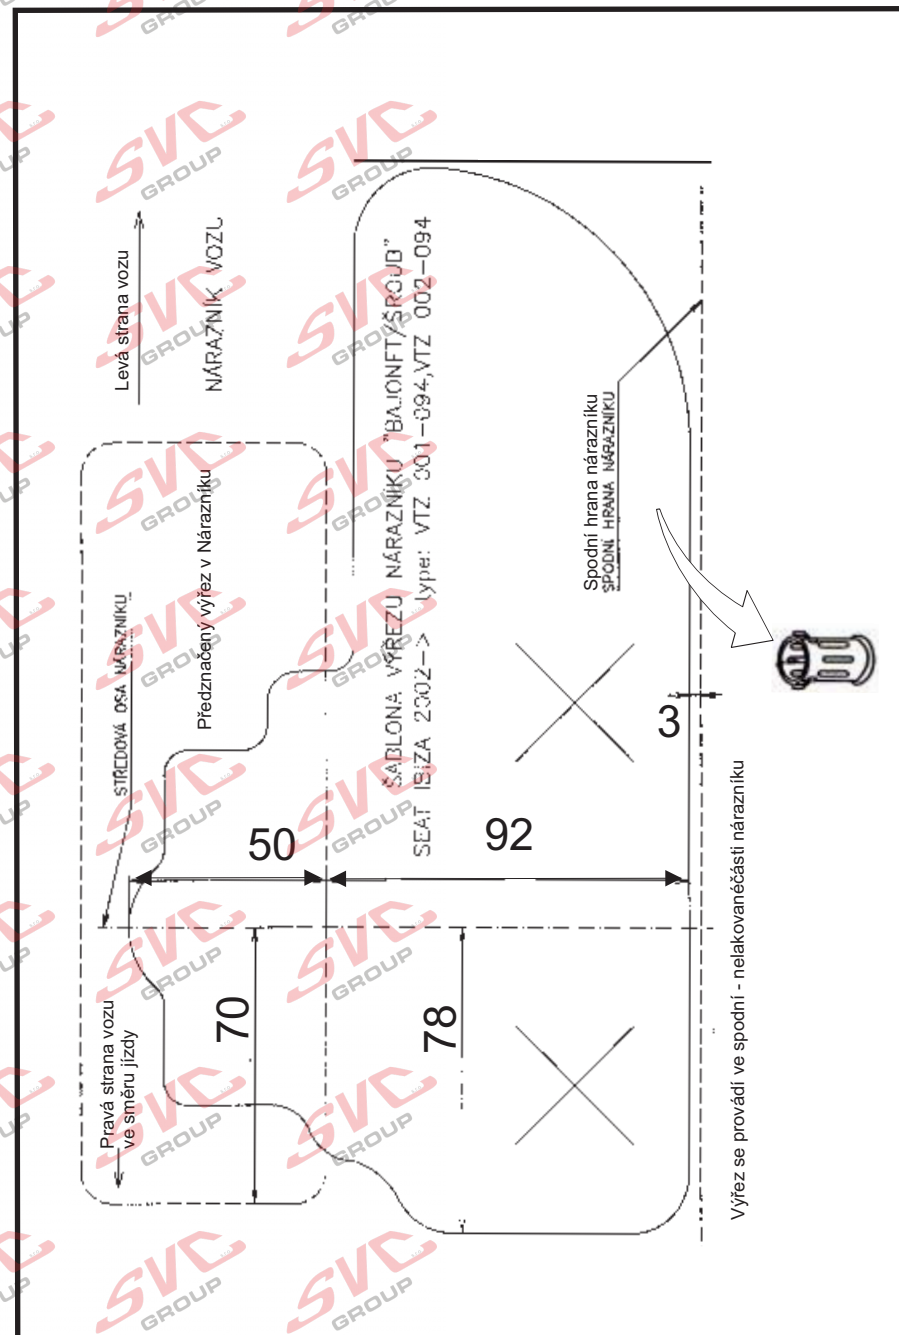

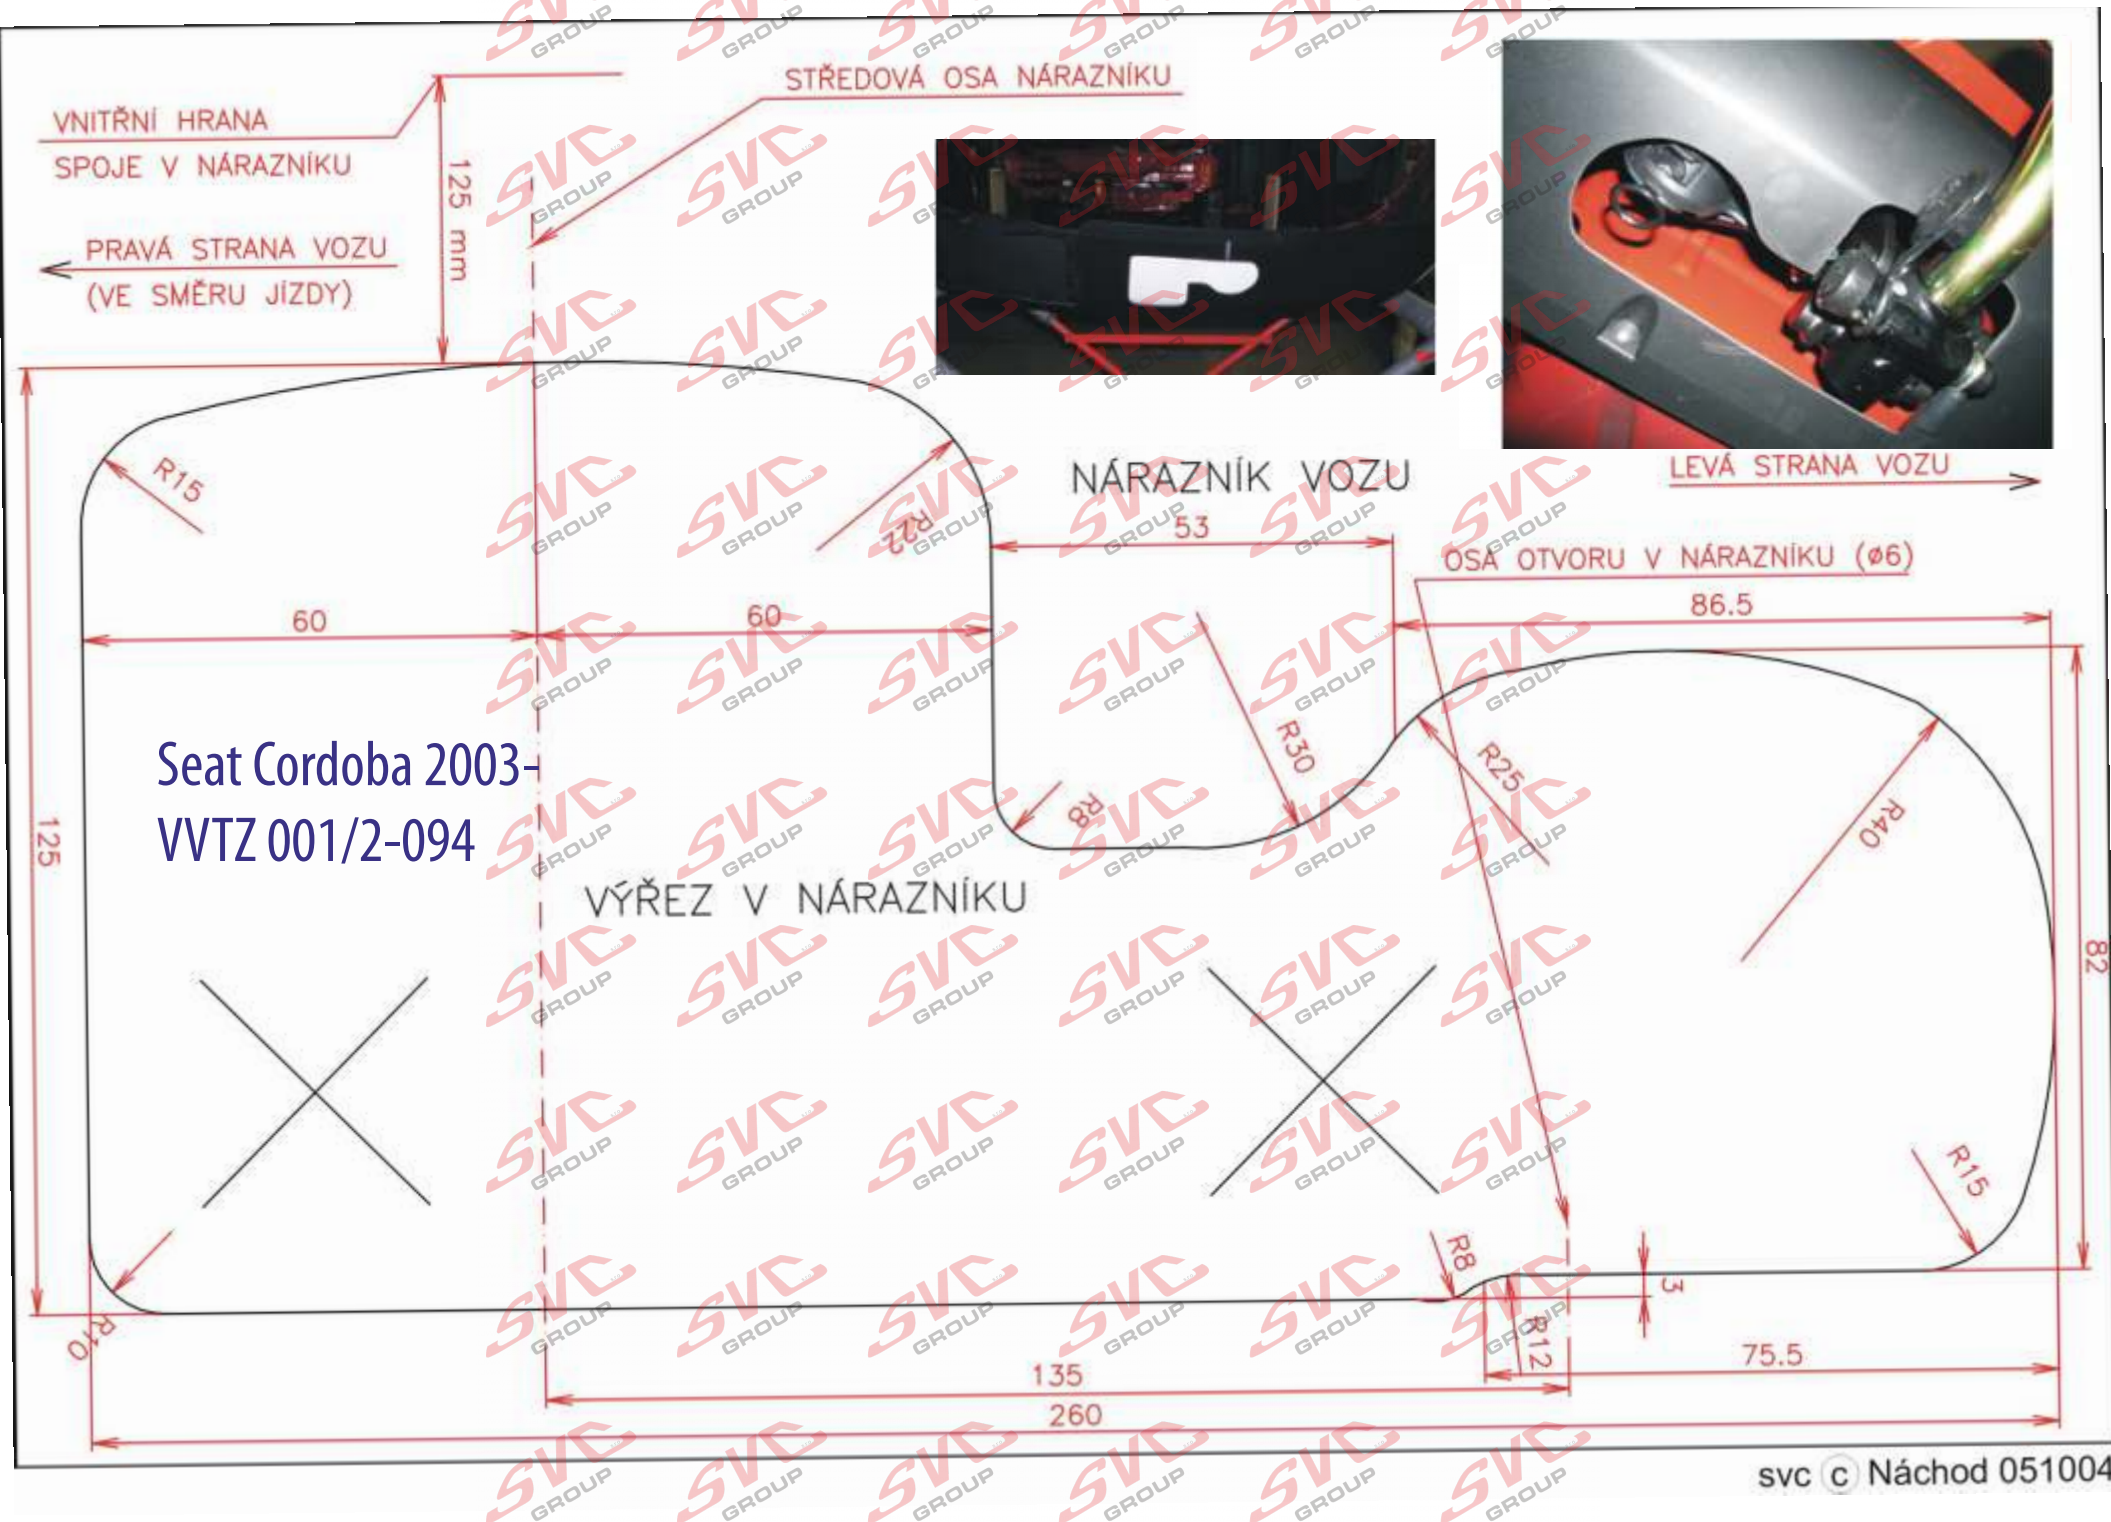

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz