

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.






Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Service Vltava Centrum  Pražská 835, 547 01 Náchod	Seat Leon 2000-> Typ: VTZ 012-064 A VTZ 012-064	 1950 kg	 50 kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	 MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853	 1500kg	D Hodnota Wert value 8,32 kN

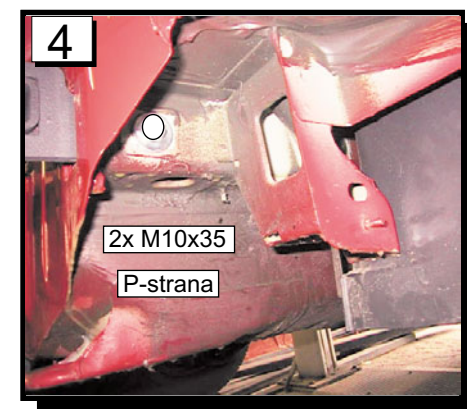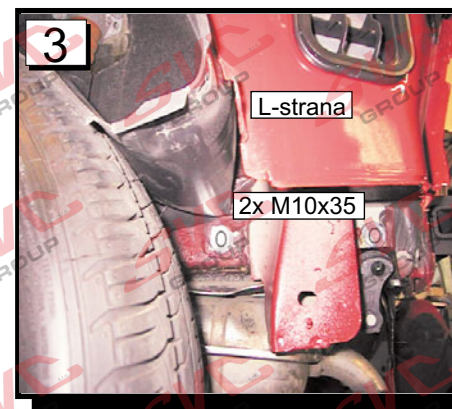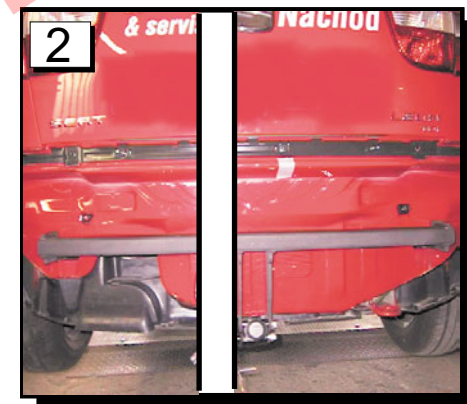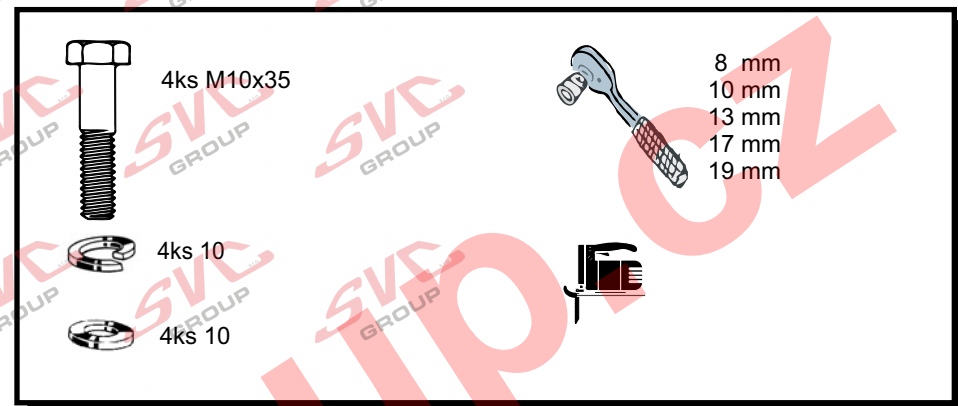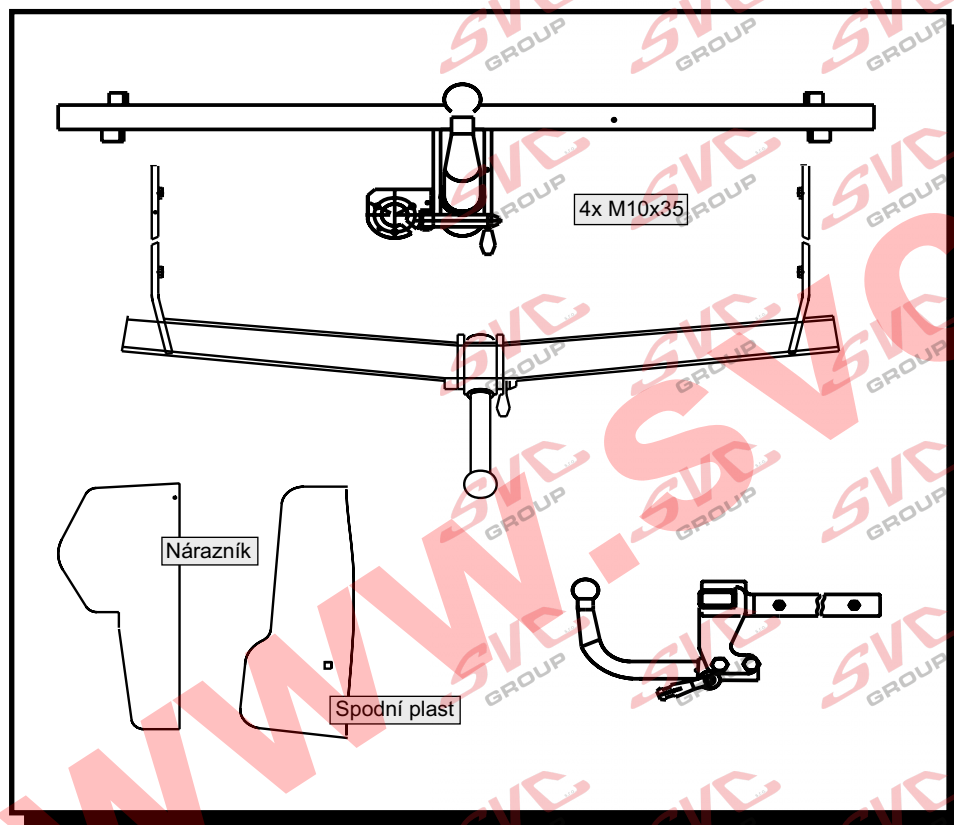



Typ: VTZ 064A
VTZ 064

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021
mobil: +420 603360607



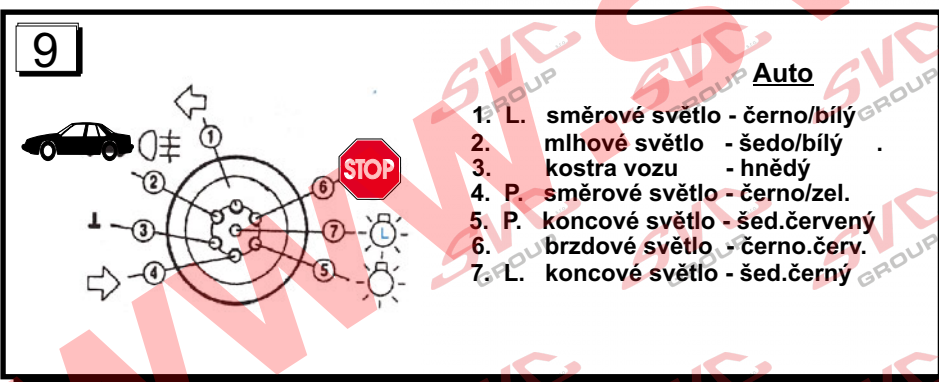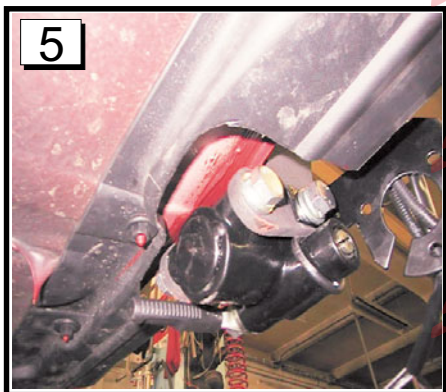

10 Montážní návod :

1. Demontujte zadní nárazník ,výztuhu nárazníku, spodní plast pod nárazníkem a plastové obložení zavazadlového prostoru. Pod výztuhou nárazníku jsou na každé straně vozu dva otvory do nosníku vozu.
2. Vloďte do otvoru nosníku tažné zařízení a přichyťte pomocí dvou šroubu M10x35 na každé straně vozu dle obr.3 a 4.(nejdříve zašroubujte zadní šrouby).
3. Vyříznete otvor do spodního plastu obr.5 a namontujte plast na původní místo na voze.
4. Protáhněte svazek el.instalace TZ stávajícím otvorem v zadním čele a rozved'te ke světlům vozu kde ji propojíte ze světlý (slabší svazek je na pravo).
5. Zhotovte otvor v nárazníku dle šablony a namontujte ho na vozidlo. Výřez je o maličko menší než skutečnost (pro kvalitnější dopasování).
6. Namontujte drťák zásuvky na tažné zařízení pomocí šroubu M12x35 a podložek.
7. Proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu a zapojte el. zásuvku.
- 8..U provedení na dva šrouby, je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Bajonetový čep nasadte tak, t.e tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep.Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vlevo a po njetí na vodící koleček, otočte čep do kolmé polohy, domákněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističí čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M8=23 Nm, M10=46Nm, M12=75Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :


1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 064A
VTZ 064


SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>


Tel.: +420 491 421021
mobil: +420 603360607

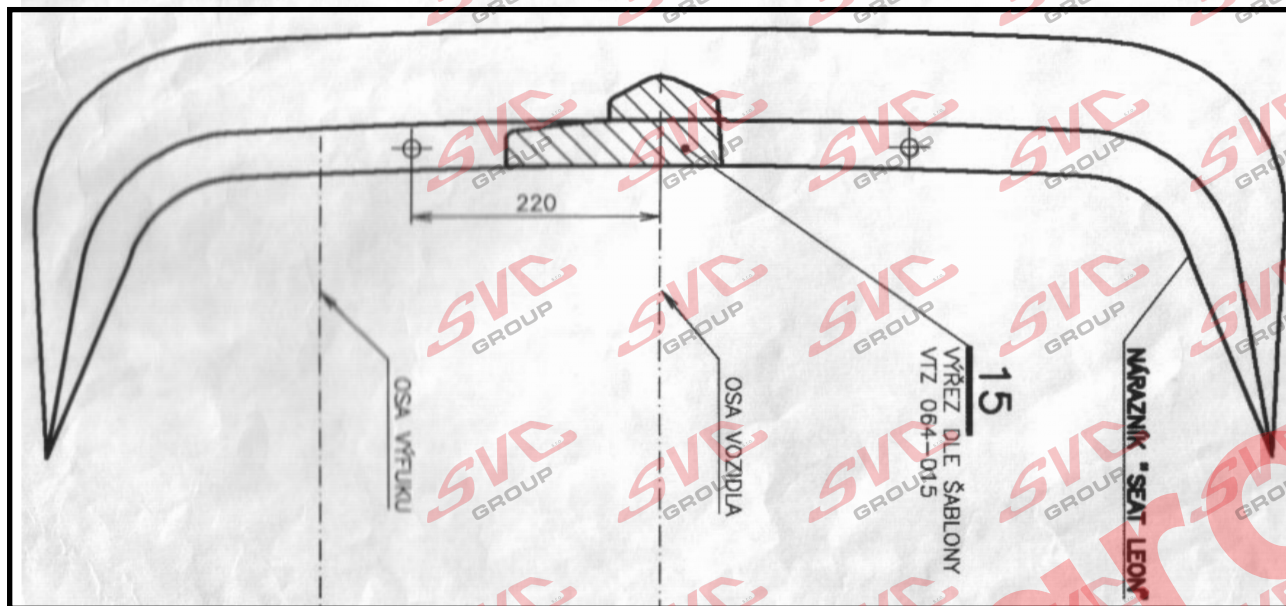

SEAT LEON vč 4x4
Výřez nárazníku
VTZ 064

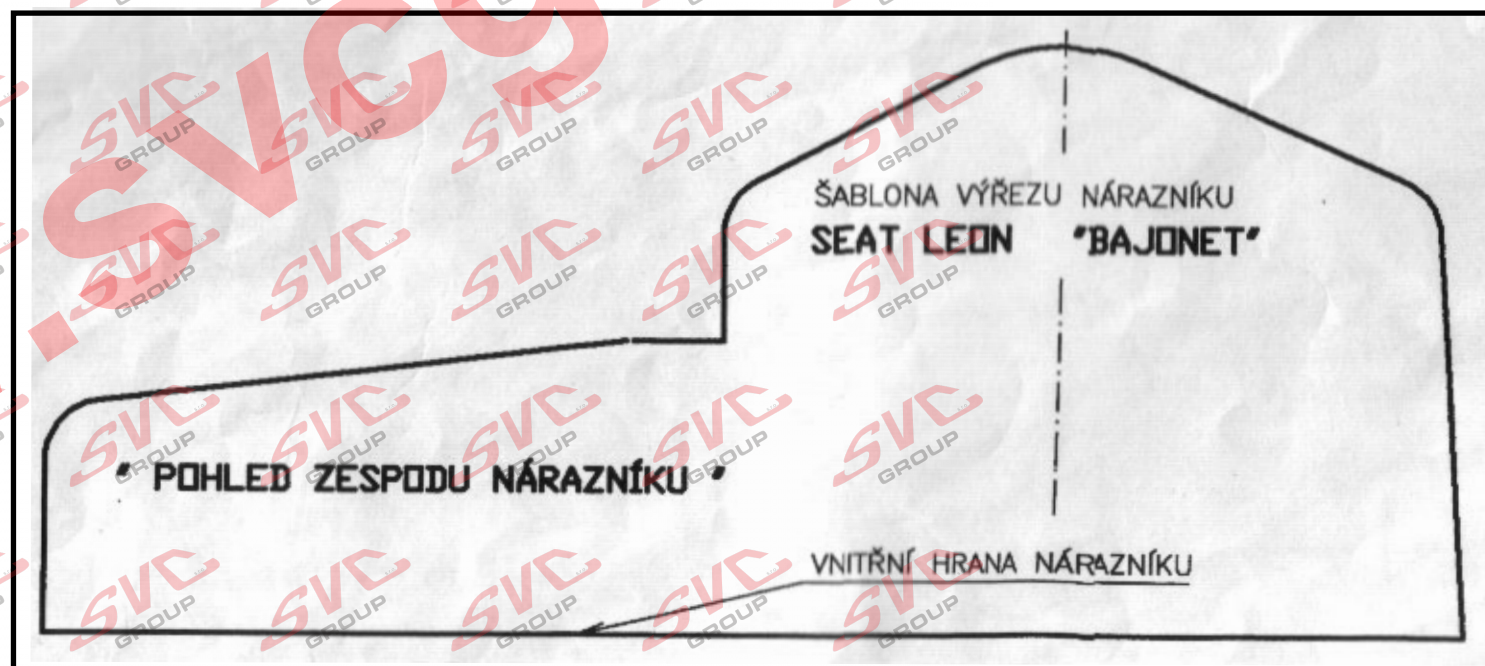


SEAT LEON (SPODNÍ KRYT)

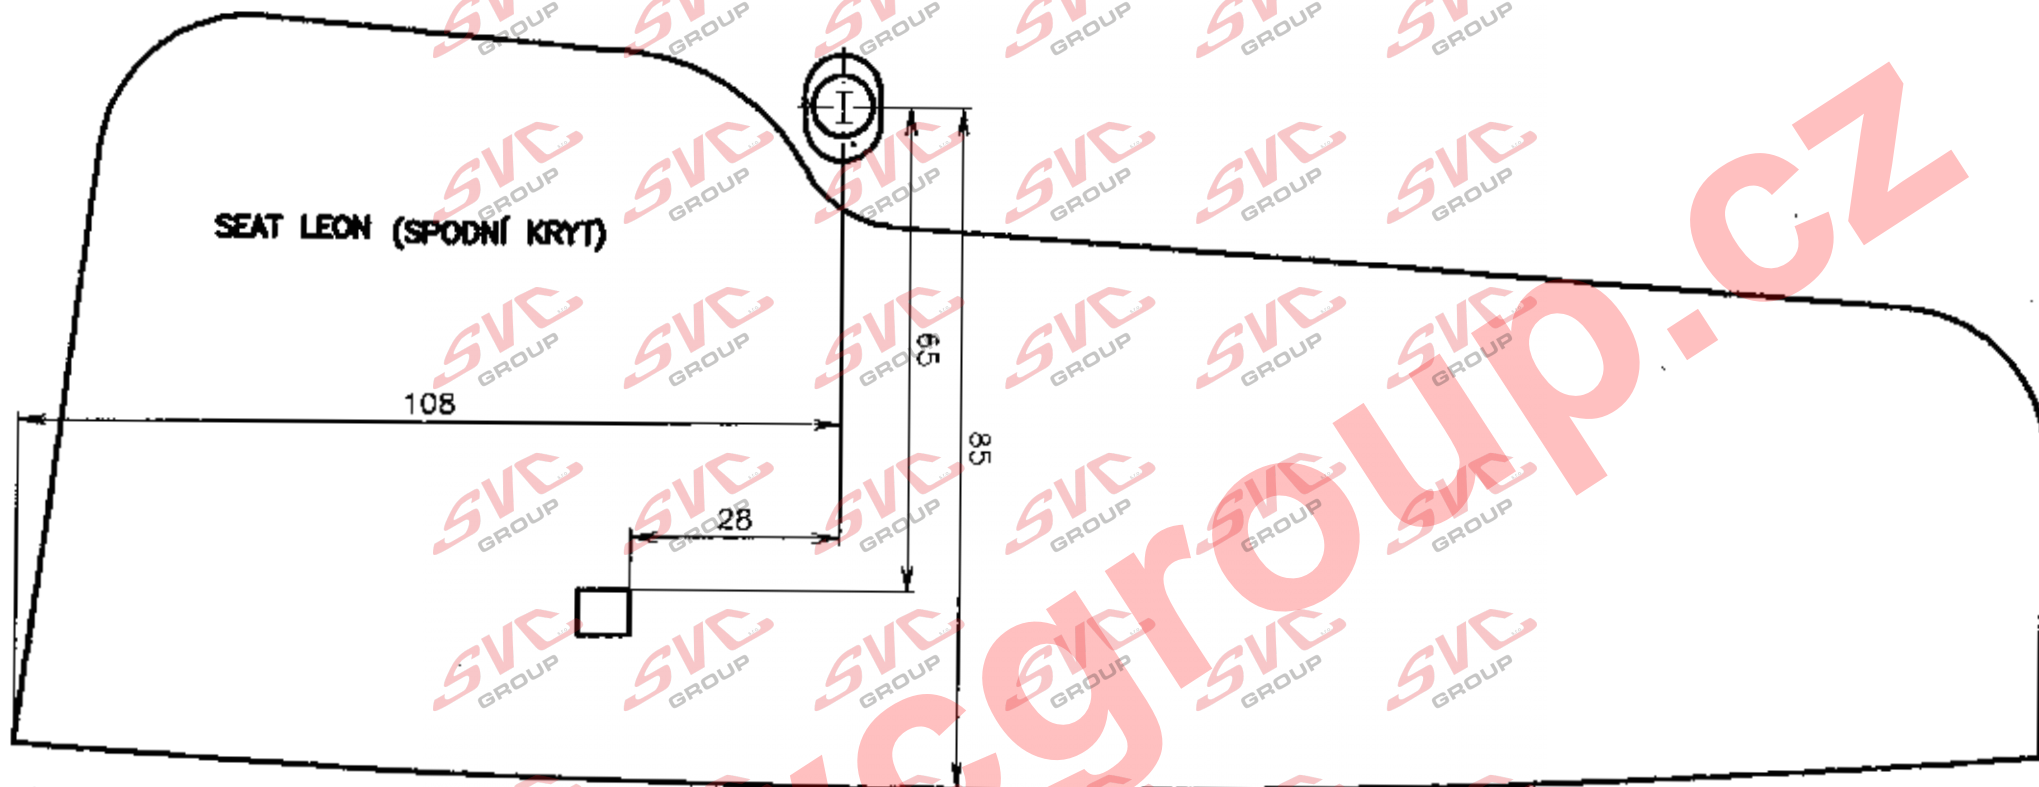


SEAT LEON vč 4x4
Spodní plastový
díl pod nárazníkem

VTZ 064

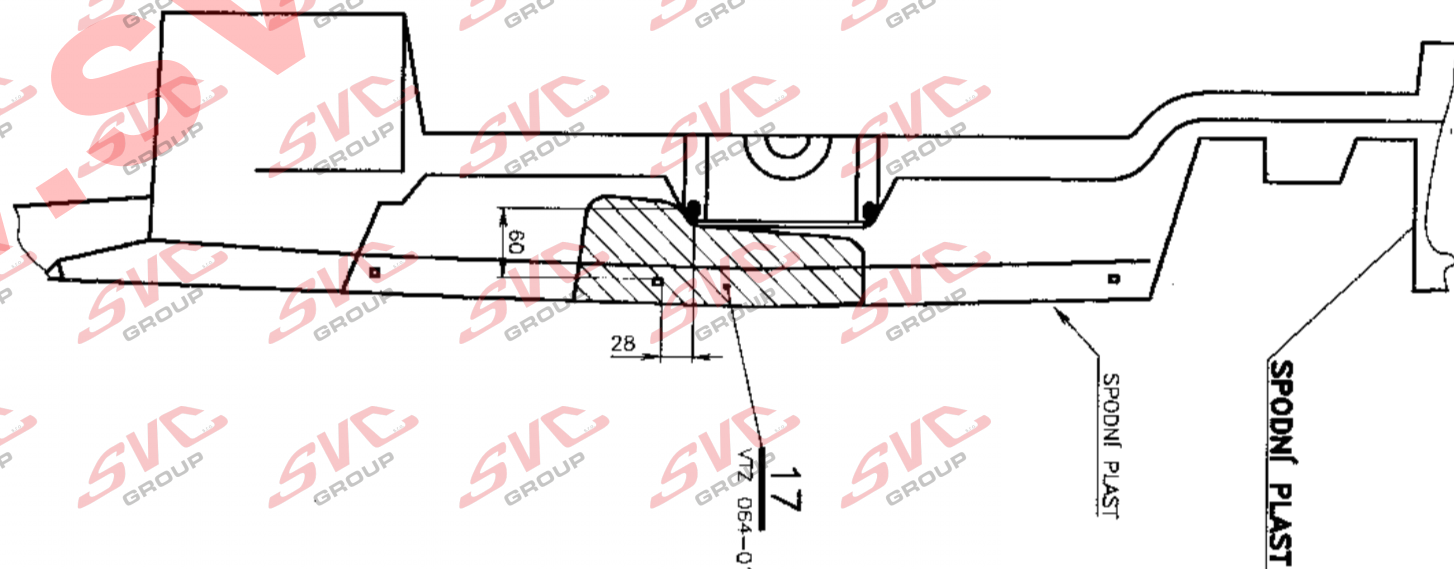

Spodní plast

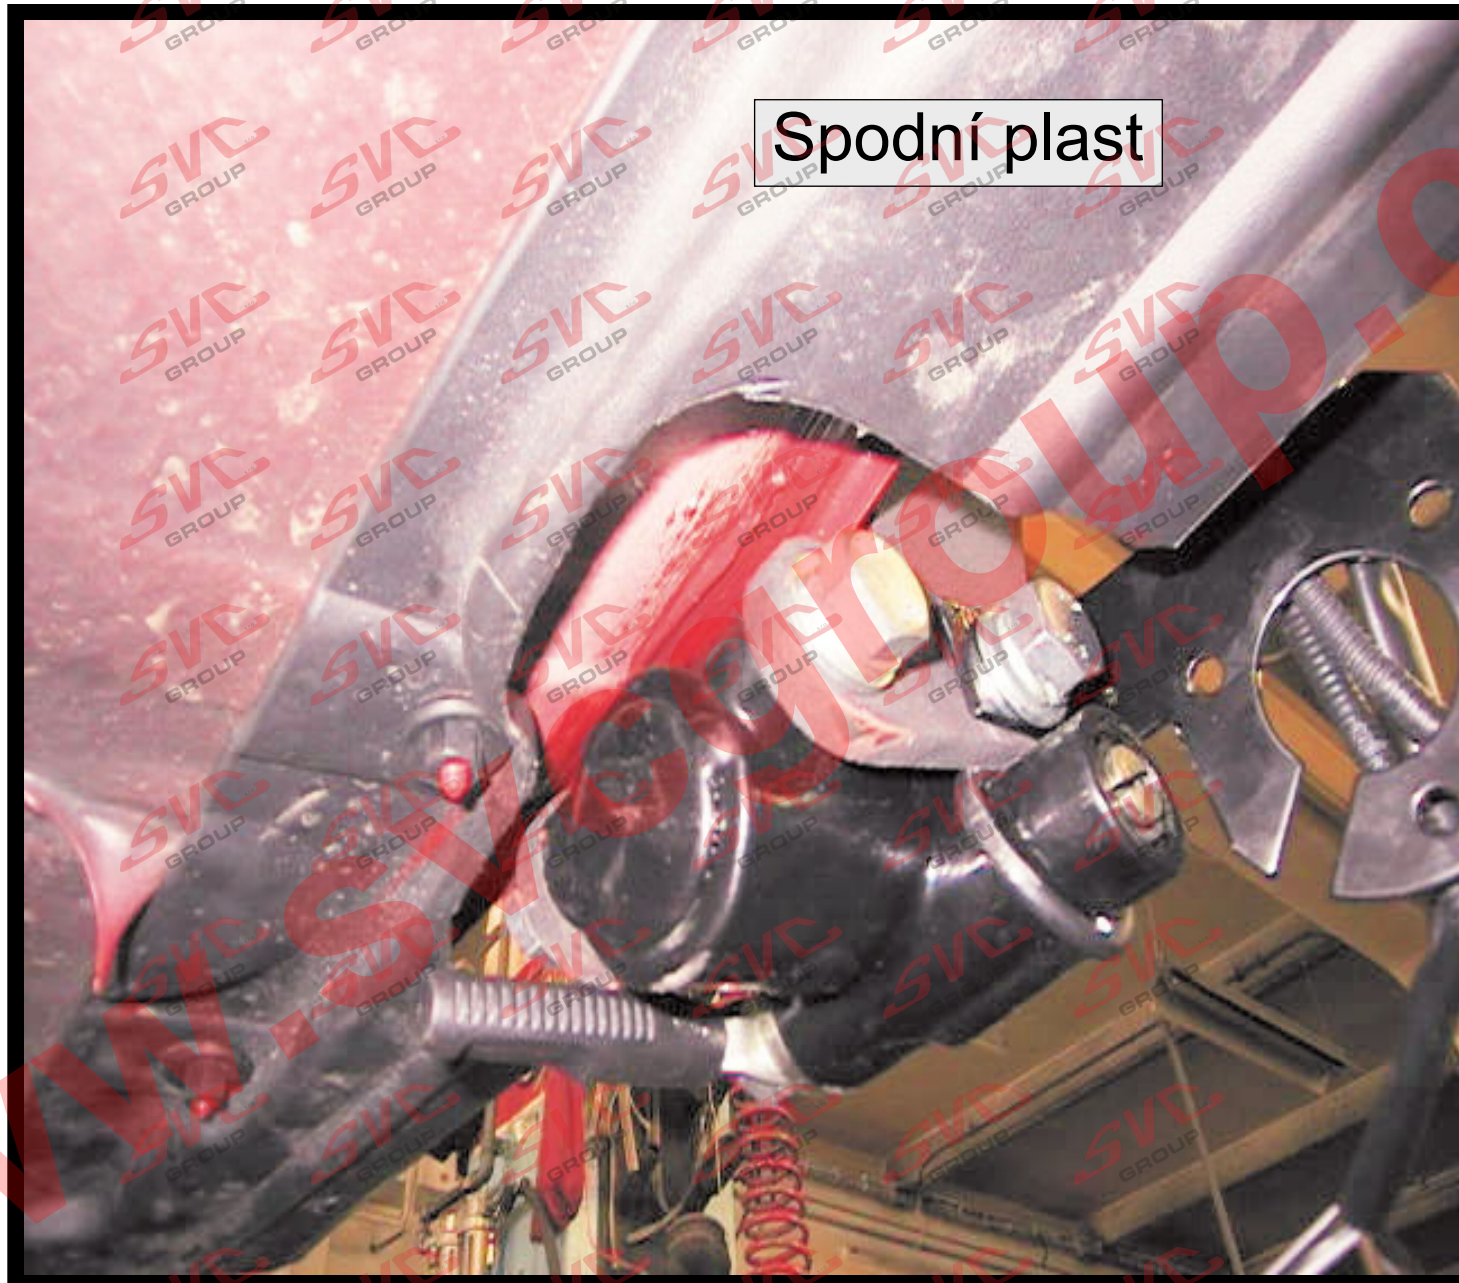

Typ: VTZ 064A
VTZ 064

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021
mobil: +420 603360607

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz