

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ssang Yong REXTON 01/2002->06/2006

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



SSANG YONG REXTON



2002->

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

Typ: VTZ 004-006

e27 00-0048



2650 kg



3500 kg


D

Hodnota
value
Wert

14.79kN




140kg

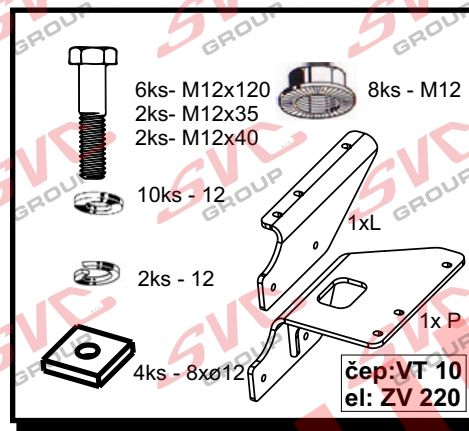

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

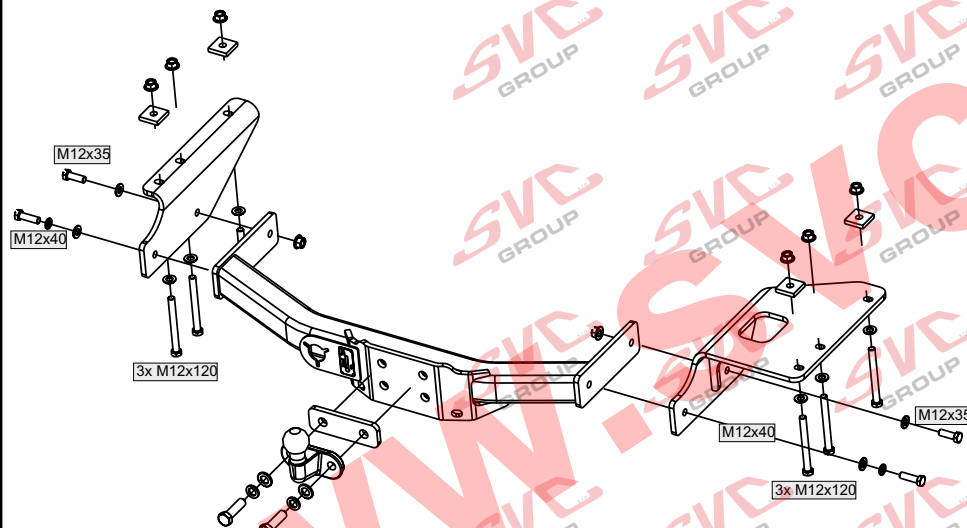

Montážní návod

ČR

- 1/ Očistíme spodní část rámu od nečistot a pozůstatků od sváření.
- 2/ Uvolníme výfuk z gumového držáku, nasuneme pravý bok s otvorem na nosník vozu. Poté jej přichytíme 3 šrouby M12 x 120. Šrouby prostrčíme od spodu a pod matku vložíme po zinkovanou podložku síly 8mm (jen pro první a třetí uchycovací bod), na prostřední tuto podložku nedáváme.
- 3/ Přichytíme taktéž levý bok, postup je stejný jako na pravé straně.
- 4/ Mezi takto připravené boky přichytíme hlavní nosník tažného zařízení 4 šrouby M12 x 35 a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochranných (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetříte antikorozním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechny předepsané normy ES.

Typ: VTZ 004-006

SVC NÁCHOD, s.r.o.

Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

e-mail: svc@svcnachod.cz
INFO-HELLP : www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

1

B/03 SVC Náchod

Fitting instructions:

1. Clean the dirt from the bottom part of chassis and welding remains.
2. Loosen an exhaust pipe from a rubber bracket, put the right side with a hole on a car beam. Then attach it by three M12x120 bolts. Put in the bolts from the bottom and put 8 mm thick zinc coated washer under a nut (only for the first and third attaching points), do not use this washer for the middle one.
3. Attach the left side, the procedure is the same as on the right side.
4. Between such prepared sides attach the main beam of a coupling device by four M12x35 bolts and tighten everything according to torque moments.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all prescribed ES regulations

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz