

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Opel Astra H - Kombi 8/2004->12/2012

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

	OPEL Astra Comb type: H	 2050 kg	 1650 kg
		D Hodnota value Wert 8,97 kN	 75 kg
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	 10/2004->		
Classe A50-X  EC 94/20 00 - 0077	Typ: VTZ 001-166 VTZ 002-166		

 M10x40 - 4ks	 10 - 4ks	 10 - 4ks
čep: VT 08 el: SP		

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

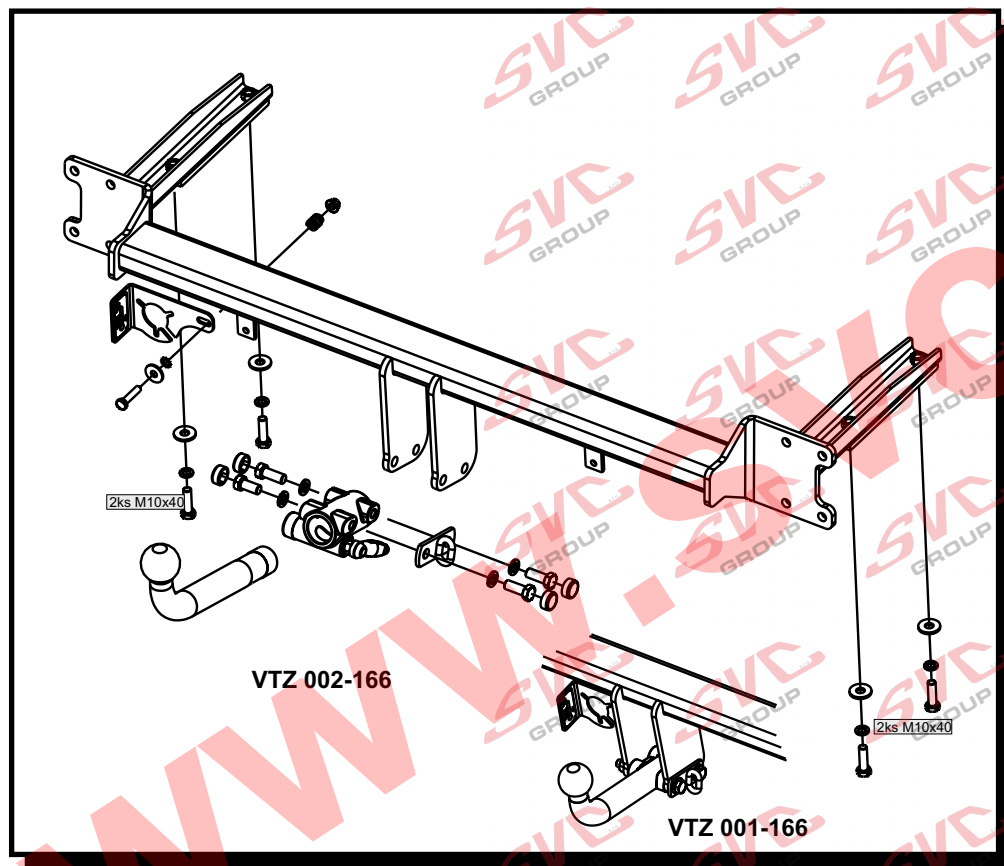

Montážní návod

- Odmontujeme zadní světla a poté nárazník z vozidla. Dále odmontujeme hliníkovou výztuhu. (Nebude již zapotřebí).
- Tažné zařízení zasuneme od zadu do otvorů v nosnících. Přichytíme od spodů 4 šrouby M10x40, přes velkoplošné podložky a k zadnímu čelu 8 matkami M8, kterými byla přichycena výztuha. Poté vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
- Z hliníkové výztuhy odšroubujeme plastové příchytiky nárazníku, které přichytíme zpět na tažné zařízení na připravené drážky. Poté namontujeme zpět nárazník a zadní světla na vozidlo. Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle ze standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či facelitu vozu v průběhu výroby vozidla.

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
- Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 001-166
VTZ 002-166

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail: svc@svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Fitting instructions:

1. Dismantle tail lights and then a back bumper from a car. Next dismantle aluminium reinforcement. (It will not be needed anymore).
2. Put a coupling device from the back into the holes in beams. Attach it from the bottom by four M10x40 bolts through large area washers and to the back side by eight M8 nuts which were used to attach the reinforcement. Then tighten everything according to torque moments.
3. Unbolt plastic hitches of a bumper from the aluminium reinforcement and attach them back on a coupling device on already prepared hitches. Then attach the bumper and tail lights back on a car.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz