

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Crafter Dodávka/Bus 05/2006->02/2017

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslätteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.svcgroup.cz



CZ- Tažné zařízení - Homologace
GB- Towbar - Homologacion

Classe A50-X

VW Crafter
KŘÍŽ/VAN/BUS

MB Sprinter
SKŘÍŽ/VAN/BUS

D
17,61 kN

=S
150Kg

=R
3 500 Kg

Classe A50-X



05/2006-> 02/2017



05/2006->

CERTIFIKÁT
E27 55R 01-141



Podrobný návod v příslušné jazykové mutaci je umístěný na stránkách
výrobce www.svcgroup.cz

* Přímý odkaz na ilustrovaný montážní návod naleznete zde v QR kodu:


VTZ 004-013
VW CRAFTER



VTZ 004-013
MERCEDES SPRINTER



VT- 10

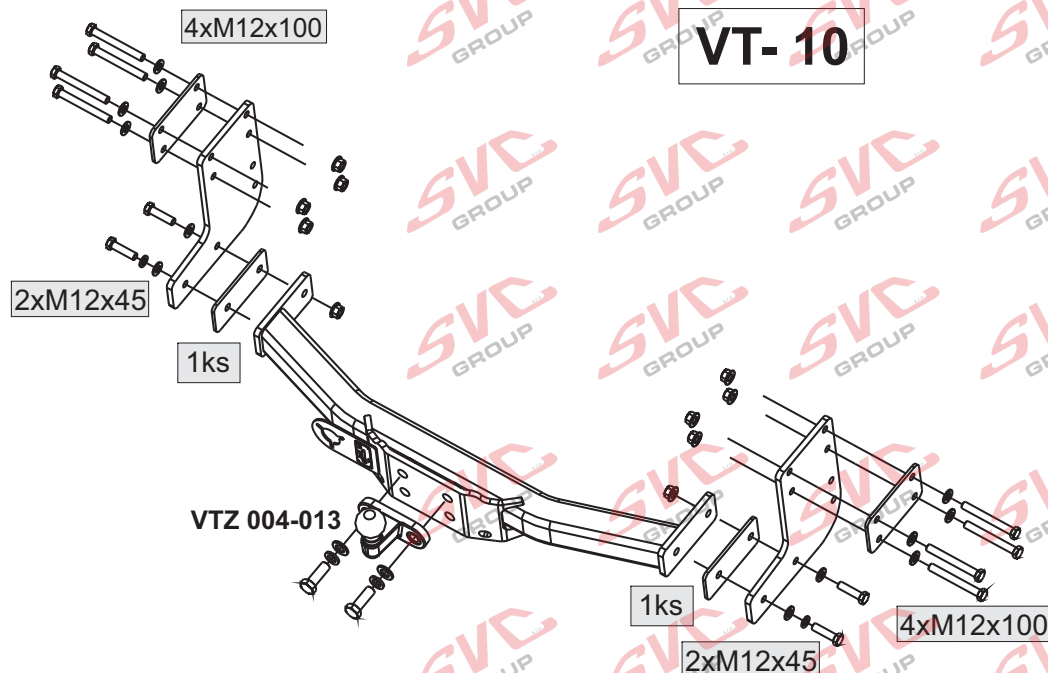

M12x45 - 4ks
M12x100 - 8ks



12 - 2ks




13 - 12ks



M12 - 10ks

2ks
100/55

2ks
100/55

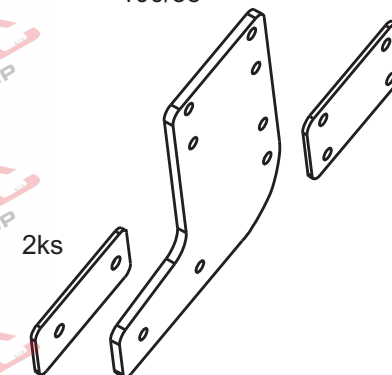

Montážní návod

CZ

- 1/ Demontujte rezervní kolo od spodu vozidla. Očistíme plochy v místech pro uchycení tažného zařízení.
- 2/ Na pravý nosník přichytíme bok tažného zařízení (TZ) 4 šrouby M12x100 a k levému nosníku přichytíme bok. Nedotahujte !
- 3/ Mezi takto připravené boky přichytíme hlavní nosník tažného zařízení 4 šrouby M12x45 a poté vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
- 4/ namontujte zpět všechny demontované díly z vozu zpět.

Assembly Instruction

GB

- 1/ Dismantle the spare wheel from the bottom of the vehicle. Clean the surfaces of the fixing points for the towing device fixation.
- 2/ Fix the side of the towing device with 4 screws M12x100 onto the right girder, and the side to the left girder. Do not tighten up!
- 3/ Fix the main girder of the towing device with four screws M12x45 between the sides of the towing device and then tighten everything according to the tightening moments.
- 4/ Mount all dismantled parts of the vehicle back again.

Montageanleitung

D

- 1/Bauen Sie das Reserverad vom Fahrzeugunterbau aus. Reinigen Sie die Flächen an den Befestigungsstellen der Zugeinrichtung.
- 2/Am rechten Träger befestigen Sie die Seite der Zugeinrichtung (TZ) mit 4 Schrauben M12x100 und am linken Träger befestigen Sie den Teil. Nicht festziehen!
- 3/Zwischen die derartig vorbereiteten Seiten befestigen Sie den Hauptträger der Zugeinrichtung mit für Schrauben M12x45 und ziehen Sie danach alles ordnungsgemäß laut Anziehmomenten fest.
- 4/Bauen Sie alle, vom Fahrzeug ausgebauten Teile wieder ein.



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz