

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Mercedes Sprinter Podvozek /Valník 06/2018->

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



MB Sprinter - Valník

VW Crafter - Valník

Klasická kabina + 5-tunové provedení



2006->02/2017



3500 kg

D
Hodnota
value
Wert
17,61 kN



150 kg

Montážní návod
Fitting instruction
Montageanleitung

Classe A50-X



Typ: VTZ 1.004-013

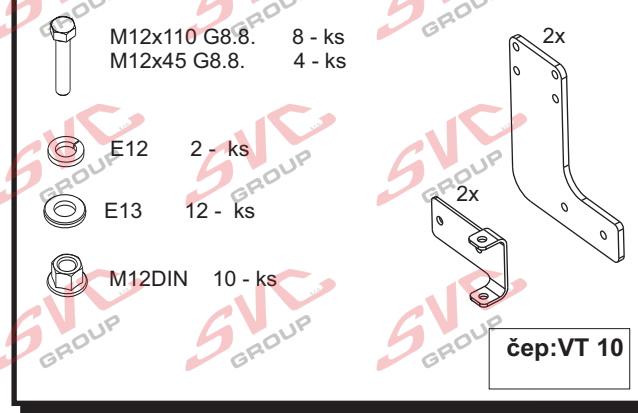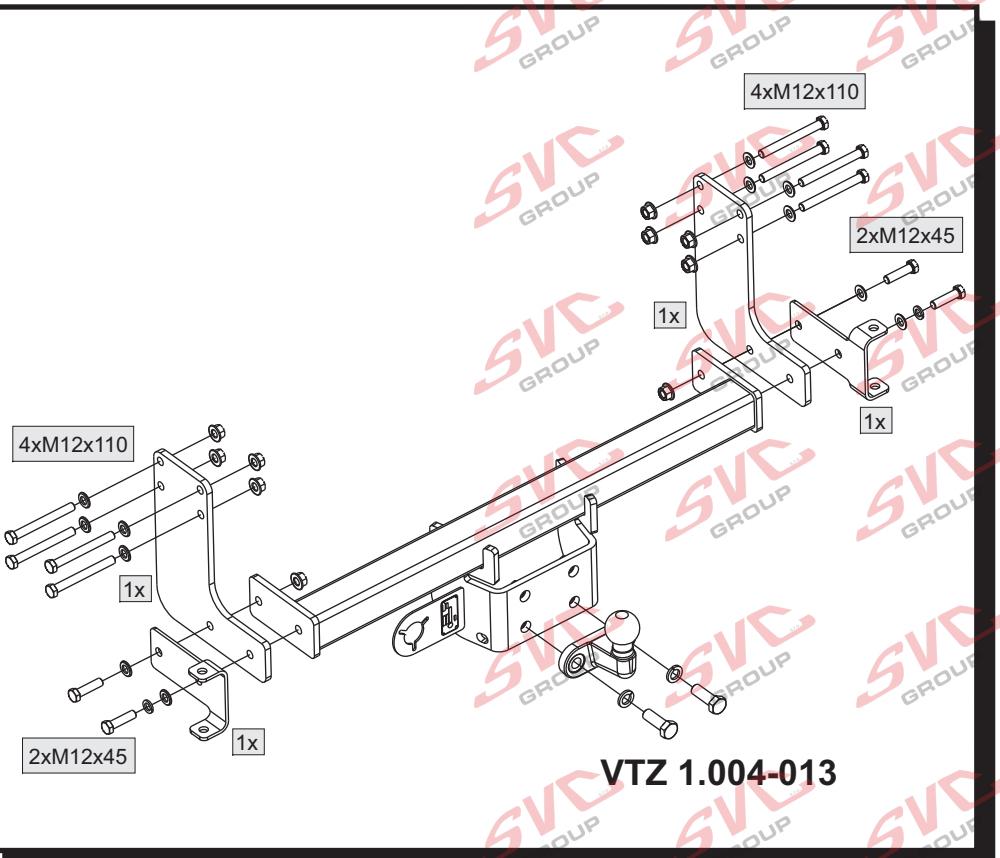

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings :

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| | M5 | 5,9 Nm | 6,5 Nm |
| | M6 | 10,0 Nm | 10,5 Nm |
| | M10 | 49,0 Nm | 51,0 Nm |
| | M12 | 85,0 Nm | 87,0 Nm |
| | M14 | 135,0 Nm | 138,0 Nm |
| | M16 | 210,0 Nm | 214,1 Nm |

Montážní návod

1. Odmontujte zadní plechový nárazník z nosníků vozidla. Dále odmontujte držáky ze světelné rampy (šrouby se použijí dálé; držáky nebudou již zapotřebí).
2. Přichyste boky tažného zařízení k nosníkům šrouby 8xM12x110 dle obrázku Nedotahovat!!!. Mezi takto připravené boky nasadte hlavní nosník tažného zařízení spolu s úchyty světelné rampy a přichyste šrouby 4xM12x45.
3. Nyní tažné zařízení vyrovnajte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Pomocí originálních šrouubů přichyste světelnou rampu k tažnému zařízení vyrovnajte a dotáhněte.

CZ

Instruction for Assembly

1. Dismantle the rear metal bumper from the vehicle girders. Then dismantle holders from the lamp platform (screws will be used later; **holders will not be needed anymore**).
2. **Attach the sides of the towing device to the girders with 8xM12x110 screws according to the picture do not tighten!!!** Put the main girder of the towing device between the sides prepared in this way together with the lamp platform brackets and attach with 4xM12x45 screws.
3. Now align the towing device and tighten according to the tightening moments. Fix the lamp platform to the towing device by means of the original **screws** align and tighten up.

GB

Montageanleitung

1. Demontieren Sie die Rückblechstoßstange aus den Fahrzeugsträgern. Weiter demontieren Sie die Halter aus der Lichtrampe (Schrauben werden nachfolgend benutzt; die Halter werden nicht mehr benötigt).
2. Befestigen Sie die Seiten der Zugganlage mittels Schrauben 8xM12x110 zu den Trägern lt. der Abbildung nicht festdrehen!!!. Zwischen die solcherweise vorbereiteten Seiten setzen Sie den Hauptträger der Zugganlage zusammen mit den Haltern der Lichtrampe an und befestigen Sie diese mit Schrauben 4xM12x45.
3. Jetzt richten Sie die Zugganlage aus und drehen Sie it. den Drehmomenten fest. Mittels der Originalschrauben befestigen Sie die Lichtrampe zur Zugganlage dann richten Sie alles aus und drehen fest.

D

TYPE:
VTZ 01.004-013

SVC NÁCHOD,s.r.o.

Průmyslová zóna-Vysokov 179,
549 12 Vysokov-ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail:svc@svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz