

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Ford Mondeo 1993->08/1996

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.


Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

	Ford Mondeo		 	 
		93->8/96	1800 kg	1800 kg
	Typ: VTZ (017)- 249A VTZ (017)-249		D Hodnota value Wert 8,83kn	 75 kg
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung				
Classe A50-X ATEST MDČR 1584				

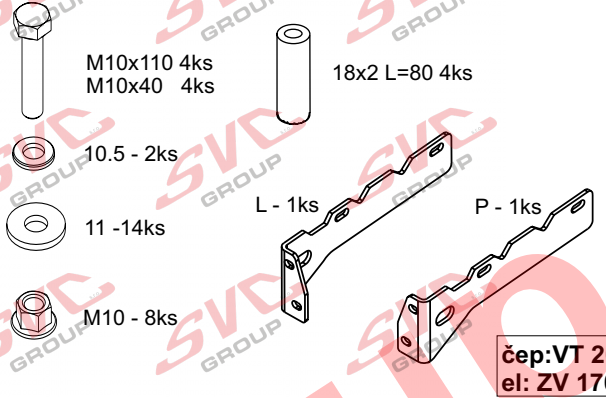

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

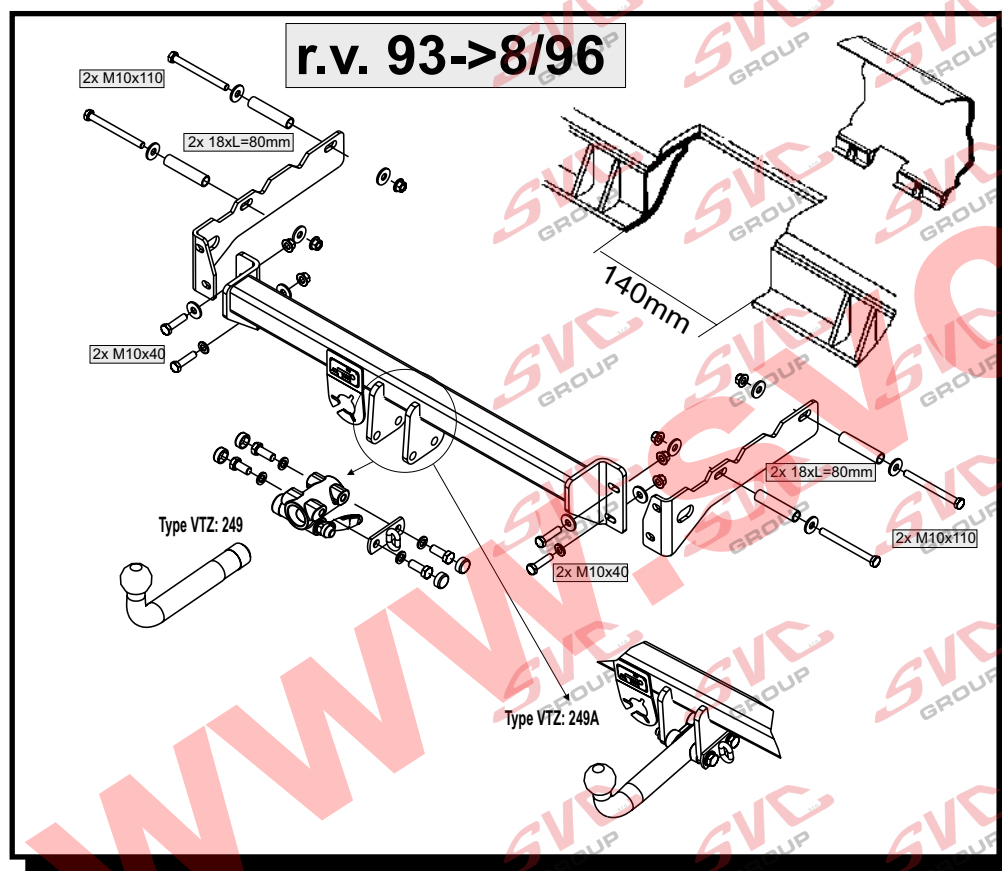

Montážní návod	ČR
- Odmontujeme zadní nárazník u vozidla, odvěsíme zadní díl výfuku z gumových příchytů a demontujeme tepelný štít tlumiče výfuku. Z míst pro uchycení tažného zařízení očistíme případné nečistoty a z otvorů odstraníme měkkou hmotu nástřiku podvozku. - Z venkovní strany nosníku vsuneme do otvorů šrouby M10x110 společně s plochou podložkou a distančními trubkami L= 80x18x2. Dbáme na to, aby po vsunutí šrouby zajeli do šikmých oválů. Z druhé strany nosníku nasadíme pravý + levý bok tažného zařízení a zajistíme je korunkovými matkami, přes velkoplošné podložky. (Nedotahujeme!!!) - Na takto připravené vozidlo nasadíme od zadu, na zadní čelo hlavní nosník tažného zařízení a přichytíme jej 4 šrouby M10x40 s velkoplošnými podložkami. Ze strany přílohy přijde velkoplošná podložka jen na spodní šroub. Vše vyrovnáme a poté řádně dotáhneme dle utahovacích momentů. - Vrátíme zpět tepelný štít výfuku a do nárazníku zhotovíme výřez nárazníku. Poté vrátíme nárazník zpět na vozidlo.	
Všeobecné pokyny, též viz. typový list : - V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů. Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetříte antikoročním přípravkem. - Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál. - Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík. - Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).	

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz