

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>






www.svcgroup.cz

	Ford Escort HB			
	8/90->9/92 Typ: VTZ (020)-205 A VTZ (020)-205		1760 kg	1200 kg
Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	10/92-> Typ: VTZ (021)-205 A VTZ (021)-205		D Hodnota value Wert 7,00kN	 50 kg
Classe A50-X ATEST MDČR 1584				

	4ks M10x80 1ks M10x100		4ks L=45 1ks L=60
	5 ks 10		1 ks-S10
	4 ks 10		
	6 ks 10		2 ks
	10 ks M10		

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

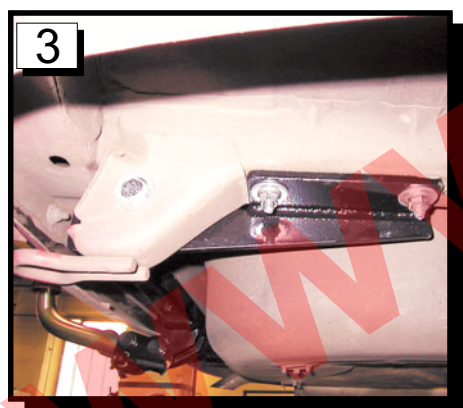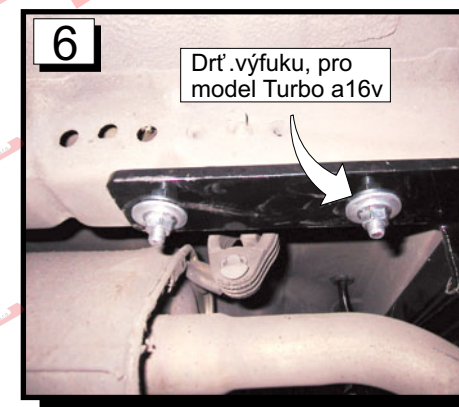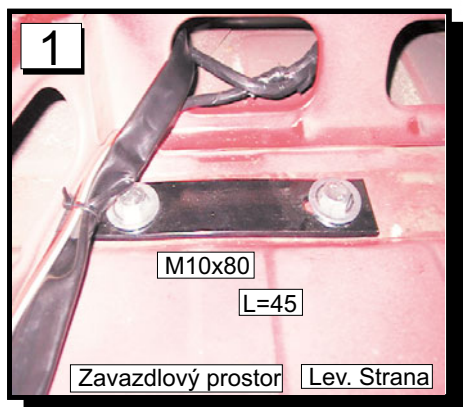

Montážní návod

1. U montáže TZ není potřeba demontovat nárazník z vozu. Ze zavazadlového prostoru vjměte koberec. Na podélných nosnících (uvnitř zav. prostoru) vyklepnete pomocí kladiva a důlčiku plechové ucpávky.
2. Na spodní straně nosníku vozu jsou vyznačeny důlčíky, tyto důlčíky vyvrtejte vrtákem na rozměru 11mm. Dále převrtejte s vnitřní stany otvor v drťáku obr. 5 na rozměr 18mm. Vrtané otvory ošetřte konzervačním přípravkem.
3. Do připravených otvorů v zavazadlovém prostoru vložte přes přílohy šrouby M10x80 s podložkami a na šroubích navléknuté distanční trubičky. Z boku vyprošovacího háku obr. 4.
4. Vložte šroub M10x100 a trubičku L=60.
5. Na takto připravené nosníky vozu přiložte TZ a celé tažné zařízení řádně utáhněte, dle utahovacích momentů.
6. U vozu Turbo a 16 V je potřeba před montáží TZ demontovat drťák výfuku (4ks M8). Nový drťák přijde pod šroub obr. 6. (součást dodávky.)
7. Namontujte zpětně na vůz demontované části.

U vozu r.v. 10/92-> je čep vyveden výdechem v zadním nárazníku a zásuvka se vyklápí směrem dolů pod nárazník. Tento otvor pro kulový čep a zásuvku proveďte po montáži TZ na vozidlo, dle potřeby. Pro kulový čep se zhotovuje půl měsíček (polovina rádius kulového čepu do spodní hrany výdechu. Otvor do spodní hrany nárazníku tak, aby šla zásuvka pohodlně vyklápat pod vozidlo.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz