

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Ford Ranger 4WD 01/2016->

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslätteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.svcgroup.cz



CZ- Tažné zařízení - Homologace
GB- Towbar - Homologation
Classe A50-X

FORD RANGER



2012 -> / 2017->

VTZ 004-437

Katalogové číslo: 004-437



Ford Ranger 4WD

D

16,30kN

Classe A50-X

=S

190Kg

=R

3 500 Kg



MAZDA B50



06/2013 -> / 2016->


VTZ 004-437

Katalogové číslo: 004-437





Mazda BT50 Pic-up 4WD (4x4)

**CERTIFIKÁT
E27 55R 01-0416**

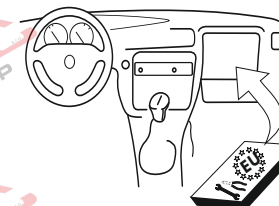

EHK 55 & e94/20

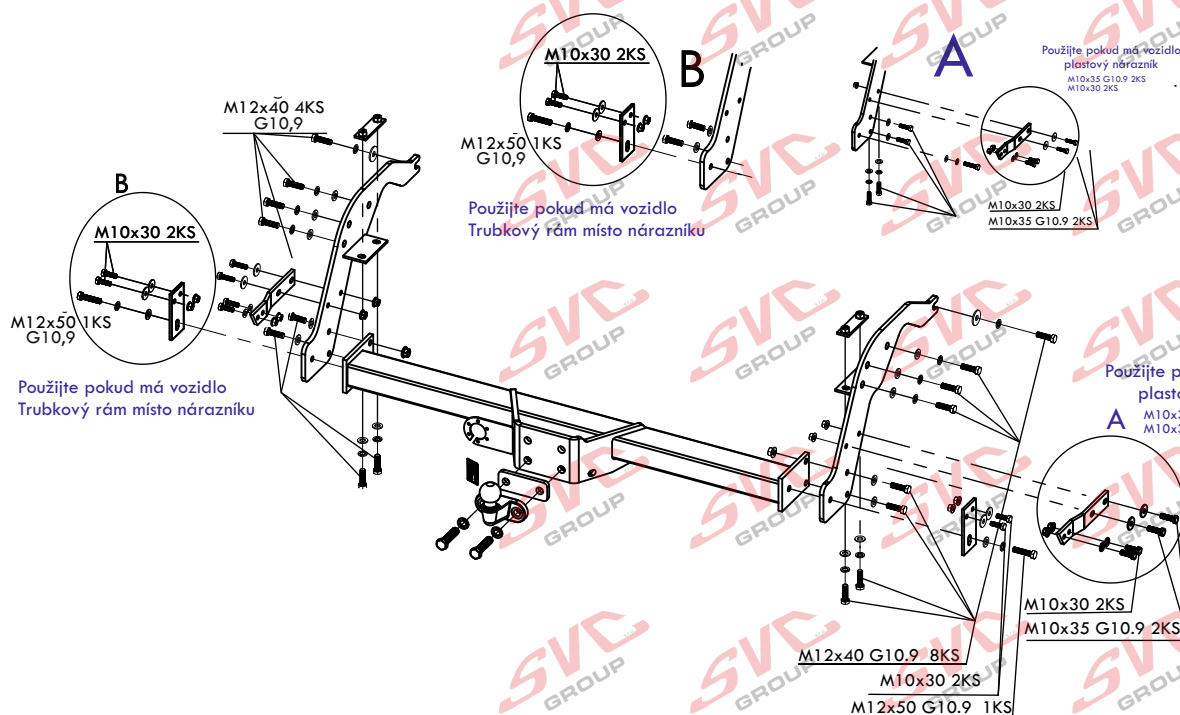

M12x50 G10.9 2KS
M12x40 G10.9 16KS
M10x35 G10.9 4KS
M10x30 4KS

Ø12

14KS

Ø12

16KS

Ø10

4KS

Ø12

2KS

Ø10


4KS




M12
M10

4KS
8KS


Použijte pokud má vozidlo
plastový nárazník
M10x35 G10.9 2KS
M10x30 2KS



2KS




1KS

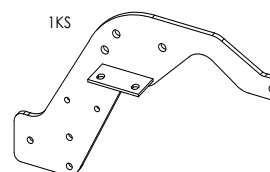


1KS

Sada pro použití pro nárazník

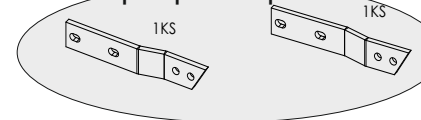

Sada pro použití pro trubku



CZ Montážní návod

- 1.Odmontujte zadní nárazník nebo ochrannou trubku (dle typu vozu). Pozor na el.instalaci! Odmontujte pravý a levý držák nárazníku nebo trubky od rámu vozidla (nebudou již zapotřebí).
- 2.Od spodu vsuňte do nosníků pásky s maticemi M12. Poté přichyťte pravý a levý bok tažného zařízení za pomoci šroubů M12x40 (10.9) přes velkoplošné podložky (Nedotahovat)
- 3.Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení za pomoci šroubů M12x40(10.9). Šroub M12x50(10.9) použijte k přichycení pásky pro ochrannou trubku.viz obrázek.
- 4.Pásovinu pro přichycení nárazníku přichyťte k boku tažného zařízení šrouby M10x35 a k nárazníku M10x30.viz.obrázek.
- 5.Tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Vraťte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

EN Installation instructions

- 1.Remove rear bumper or tube protector (according to vehicle type). Be careful not to damage the wiring! Detach right and left holders of the bumper or the tube from the vehicle frame (they are no longer needed).
- 2.From below, insert the fitting straps with M12 nuts into the beams. Then fasten left and right sides of the tow bar using M12x40 (10.9) screws and large area washers (tighten only lightly)
- 3.Attach the main beam of the tow bar between the sides prepared in the previous steps with using of M12x40 (10.9) screws. Use the M12x50 (10.9) screw to attach the strip for tube protector, as shown in the picture.
- 4.Use M10x35 screws to attach the strip iron for bumper attachment to the side of tow bar and M10x30 screws to attach it to the bumper, see the picture.
- 5.Align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques. Reinstall all the parts removed within the step 1.

DE Montageanleitung

- 1.Die Heckstoßstange bzw. das Schutzrohr (je nach Fahrzeugmodell) ausbauen. Auf die el. Installation aufpassen! Die linke und rechte Halterung der Stoßstange bzw. das Rohr vom Fahrzeugrahmen demontieren (diese werden nicht mehr benötigt).
- 2.Von unten in die Träger Bänder mit Muttern M12 einschieben. Anschließend die rechte und linke Seite der Zuginrichtung mithilfe der Schrauben M12x40 (10.9) mit großflächigen U-Scheiben befestigen (nicht festziehen).
- 3.Zwischen derartig vorbereitete Seitenteile den Hauptträger der Zuginrichtung mithilfe der Schrauben M12x40(10.9) befestigen. Die Schraube M12x50(10.9) für die Befestigung des Bands für das Schutzrohr benutzen, siehe Abbildung).
- 4.Das Band für die Befestigung der Stoßstange an der Seite der Zuginrichtung mit Schrauben M10x35 und an der Stoßstange mit M10x30 befestigen, siehe Abbildung.
- 5.Die Zuginrichtung ausrichten und mit den entsprechenden Momenten anziehen. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

FORD RANGER 2012 1:1

1:1

VLOŽIT ZE VNITŘ NÁRAZNÍKU ZRCADLOVĚ



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz