



Montagehandleiding Fitting instruction Montageanleitung Description de montage Instrucciones de montaje Montagevejledning Monteringsvejledning Monteringshandledning Asennusohje Istruzioni di montaggio Návod k montáži Szerelési utasítás Порядок установки	Skoda Octavia HB 📅 2004 / 6 📅					D Waarde Value Wert Valer Érték	<table><tr><td>NL</td><td>D</td><td>GB</td><td>N</td><td>SF</td><td>I</td><td>F</td></tr><tr><td>E</td><td>DK</td><td>S</td><td>CZ</td><td>H</td><td>RU</td><td>PL</td></tr></table>	NL	D	GB	N	SF	I	F	E	DK	S	CZ	H	RU	PL
	NL	D	GB	N	SF	I	F														
	E	DK	S	CZ	H	RU	PL														
Skoda Octavia Combi 📅 2005 / 1 📅																					
Skoda Octavia Scout 📅 2007 📅	EC 94/20																				
TYPE: 049-803 AK code: 99-4071-4882	e7 00-0240	2130 kg	1700 kg	100 kg	9,3 kN	© BOSAL	BAF31 issue: 10.12.2009														

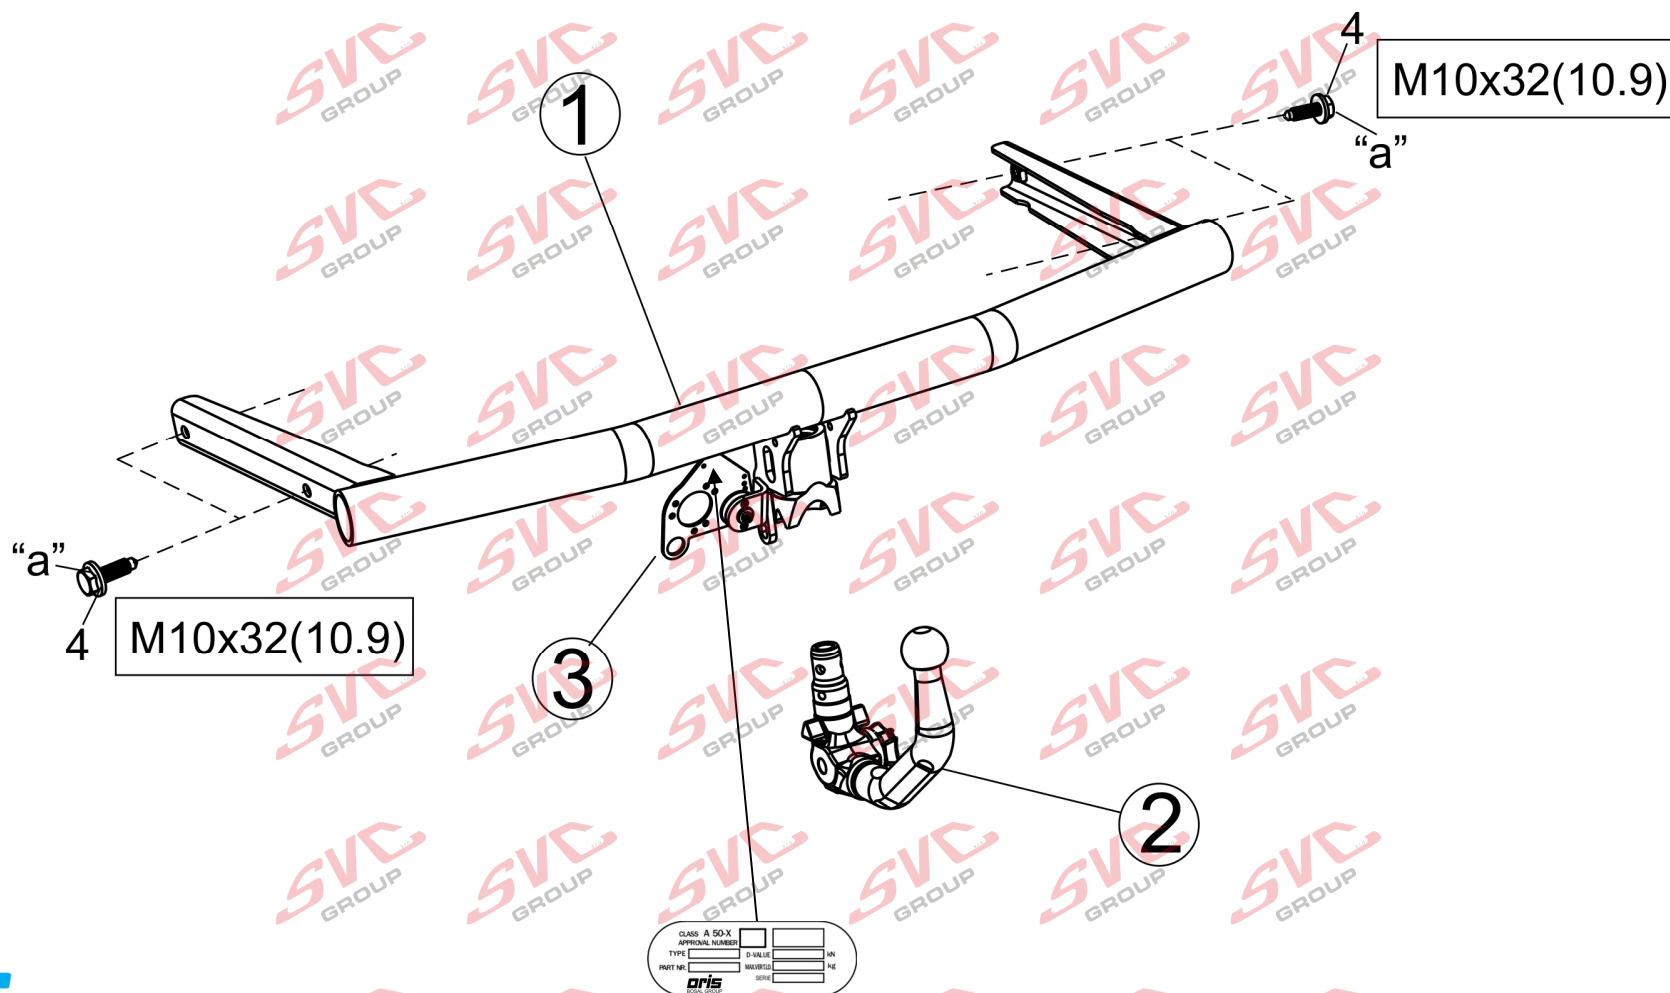

- Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.
- Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
- For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.
- Pour connaître le poids maxi remarquable pour votre voiture consulter la notice d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.
- Consulte a su distribuidor sobre el peso máximo que puede remolcar su vehículo.
- Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den højst tilladte vægt efter Deres køretøj.
- Ta kontakt med forhandleren angående den maksimale vekt som bilen kan trekke.
- Se handboken eller registreringsbevis för max släpvagnsvikt för din bil.
- Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.
- Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.
- Maximální přípustná hmotnost přívěsu pro Vaše vozidlo je uvedena v technickém průkazu nebo v uživatelské příručce.
- A maximális vontatható tömegegről győződjön meg a gépkocsi kezelési könyvéből, vagy a gépkocsi típusbizonyítványából.
- Максимальную массу прицепа просим проверять в заводской книжке или по в типовом сертификате автомобиля.

Meegeleverde onderdelen Mitgelieferte Befestigungsteile Provided parts Materiel de fixation joint Список комплектующих	Piezas incluidas Medfølgende komponenter Vedlagt festemateriell Medföljande komponenter	Mukana tulevat osat Componenti forniti a corredo Dodané upevňovací díly Tartozékjegyzék
--	--	--

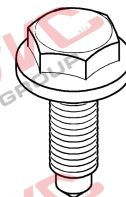

4. 4x M10x32 (10.9)

(CZ) 049-803 Návod k montáži:

1. Podle přiloženého seznamu zkontrolovat jednotlivé součásti tažného zařízení. Pokud je to nezbytné, odstranit ze styčných bodů v zavazadlovém prostoru ochranný prostředek
2. Boční čalounění zavazadlového prostoru přeložte doprostřed.
3. Odmontujte zadní světla.
4. Odmontujte zadní nárazník a vložku nárazníku (tuto už v budoucnu nebudete potřebovat.). **V případě typu Škoda Octavia Scout** lze nárazník odstranit pouze spolu s upevňovacími lištami! 2-2 šrouby připevňující lišty lze odstranit po nazvednutí bočního čalounění.
5. Sejměte výfuk a uvolněte izolační štít výfuku.
6. Boční strany tažného háku (1) vsuňte do výběžků podvozku, a potom je volně připevňte v bodech s označením „a“, pomocí přiložených spojovacích součástí, na základě výkresu.
7. Namontujte sklopitelný držák zásuvky, tak jak to uvádí **obr. 2**.
8. Nastavte tažný hák do prostřední polohy, a potom zafixujte všechny šrouby:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Vystřihněte nárazník na základě výkresu číslo 1.
10. Namontujte zpět všechny odstraněné součástky na vozidlo (kromě vložky nárazníku).
11. Po ujetí zhruba 1000 km dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedené hodnoty točivého momentu.
12. Firma Bosal nenese zodpovědnost za jakoukoliv závadu na výrobku způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele nebo osoby za kterou je zodpovědný.
13. Montáž tažného zařízení smí být vykonané jen v odborné dílně.

Formule ke zjištění D-hodnoty :
$$\frac{\text{zatížení přívěsem [kg]} \times \text{celková váha vozidla [kg]}}{\text{zatížení přívěsem [kg]} + \text{celková váha vozidla [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(DK) 049-803 Montagevejledning:

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer, der sidder på trækkrogen. Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.
2. Fold bagarummets beklædning ind mod midten.
3. Fjern baglygterne.
4. Fjern den bageste kofanger og inderkofangeren (der bliver ikke brug for den fremover). **Ved Skoda Octavia Scout** kan kofangeren afmonteres kun sammen med monteringsskiner. De 2-2 bolte, der fastgør skinnerne kan fjernes, når sidebeklædningen er foldet op
5. Fjern udstødningsrøret, derefter løs udstødningsrørets varmebeskyttelse.
6. Sæt trækkrogen (1) løs på plads i punkterne „a” vha. vedlagte beslag i flg. tegning.
7. Monter den nedklappelige stikdåseplade som vist på **figur 2**.
8. Juster trækkuglen i midten og efterspænd alle skruer:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Skær kofangeren ud iflg. fig. 1.
10. Sæt alle dele på plads igen (undtagen inderkofangeren)
11. Det er nødvendigt at efterspænde møtrikkerne efter ca. 1000 km.
12. Bosal kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstået som følge af skyld eller ukyndig anvendelse af brugeren eller en person, som han er ansvarlig for (§ 185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).
13. Die Montierung des Schlepphakens darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Formel til registrering af D-værdien :
$$\frac{\text{Anhængerlast [kg]} \times \text{køretøjets totalvægt [kg]}}{\text{Anhængerlast [kg]} + \text{køretøjets totalvægt [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(E) 049-803 Instrucciones de montaje:

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Doble hacia al medio el tapizado lateral del portaequipaje.
3. Desmonte las lámparas posteriores.
4. Desmonte el parachoques posterior y el parachoques interior (este no va a ser necesario en lo sucesivo). ¡En el caso de la **Skoda Octavia Scout** al parachoques sólo se puede desmontar conjuntamente con los rieles fijadores del mismo! Se pueden quitar los 2-2 tornillos fijadores de los rieles después de doblar hacia arriba a la tapicería lateral.
5. Descuelgue el tubo de escape, después afloje la pantalla térmica del tubo de escape.
6. Deslice los costados del gancho de remolque (1) en la prolongación del chasis, después fíjelo con laxitud en los puntos "a", con los elementos de enlace adjuntos, según muestra la figura.
7. Monte el soporte del enchufe doblable hacia abajo y hacia arriba en base de la **figura 2**.
8. Ajuste a la posición central el gancho de remolque, después debe fijar bien todos los tornillos.

M10 (10.9) 68 Nm

9. Recorte el parachoques según muestra la figura 1.
10. Restituya en el vehículo todos los accesorios que quitó (excepto el parachoques interior).
11. Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).
12. Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por defectos en el producto causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, párrafo 2 N.B.W. (Código Civil Holandés)).
13. El montaje del gancho remolque puede ser efectuado solo por oficina profesional.

Fórmula para la determinación del valor D :
$$\frac{\text{Carga de remolque [kg]} \times \text{Peso total del vehículo [kg]}}{\text{Carga de remolque [kg]} + \text{Peso total del vehículo [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(D) 049-803 Anbauanweisung:

1. Die Anhängervorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Die Seitenabdeckungen des Kofferraumes in die Mitte klappen.
3. Die hinteren Lampen demontieren.
4. Den hinteren Stoßfänger und die Stoßfängereinlage demontieren (diese wird später nicht mehr benötigt). Im Falle des **Skoda Octavia Scout** ist das Abmontieren des Stoßdämpfers nur zusammen mit seinen Fixierungsschienen möglich! Die jeweils 2 Befestigungsschrauben der Schienen können nach dem Hochklappen der Seitenverkleidungen entfernt werden.
5. Den Auspuff abhängen, dann das Wärmeschutzblech des Auspuffes lockern.
6. Die Anhängervorrichtung (1) in die Fahrgestellaufsätze schieben, danach an den Punkten „a“ mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Zeichnung lose befestigen.
7. Die wegklappbare Steckdosenhalteplatte entsprechend **Zeichnung 2** montieren.
8. Die Anhängervorrichtung in der Mitte ausrichten, danach alle Schrauben festziehen:

M10 (10.9) 68 Nm

9. Den Stoßfänger nach Abbildung 1 ausschneiden.
10. Jedes entfernte Teil wieder an das Auto zurückmontieren. (mit Ausnahme der Stoßfängereinlage).
11. Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
12. Für einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere Person aufgrund unsachgemäßer Benutzung verursacht wurde, übernimmt Bosal keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)
13. Die Montage der Anhängervorrichtung sollte ausschließlich durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Formel für D-Wert-Ermittlung :
$$\frac{\text{Anhängelast [kg]} \times \text{Kfz. Gesamtgewicht [kg]}}{\text{Anhängelast [kg]} + \text{Kfz. Gesamtgewicht [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(F) 049-803 Description du montage:

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de fixation.
2. Plier au milieu le recouvrement latéral du coffre.
3. Démonter les lampes arrières.
4. Démonter le pare-chocs arrière et l'insertion du pare-chocs (il ne sera plus nécessaire). Dans le cas de **Skoda Octavia Scout** il n'est possible de démonter le pare-chocs qu'avec les rails le fixant! Les 2 vis fixant chaque rail peuvent être enlevées suivant le relèvement du recouvrement latéral.
5. Décrocher l'échappement et lâcher le bouclier thermique de l'échappement.
6. Glisser les côtés de l'attelage (1) dans les prolongements du châssis, et fixer-les lâchement aux points „a” par les éléments de jonction fournis selon le dessin.
7. Monter la plaque dépliant supportant la prise selon **figure 2**.
8. Rectifier l'attelage en position centrale et serrer tout les vis fixement:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Découper le pare-chocs selon la figure 1.
10. Remonter toutes les pièces enlevées à la voiture (à l'exception de l'insertion du pare-chocs).
11. Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie après 1000 Km de traction.
12. Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul l'utilisateur est responsable.
13. Le crochet de remorquage ne peut être monté que par un garage spécialisé.

Formule pour la détermination de la valeur D :
$$\frac{\text{charge remorquée [kg]} \times \text{PTR [kg]}}{\text{charge remorquée [kg]} + \text{PTR [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(SF) 049-803 Asennusohjeet:

1. Pura vetokoukku pakka us ja tarkista listasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat löytyvät. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
2. Taita tavaratilan peite keskelle.
3. Pura perävalot.
4. Pura takapuolen puskuri ja puskurin muovi (tätä ei tästeden tulla tarvitsemaan). **Skoda Octavia Scout**:in tapauksessa puskurin voi irrottaa vain sen kiinnittävien rautojen kanssa! Raudat kiinnittävät 2-2 ruuvia voi irrottaa sivupeitteen ylöskääntämisen jälkeen.
5. Poista pakoputki ja löysää pakoputken lämpösuojalevy.
6. Liu'uta vetokoukun (1) sivut aluskehysten kielekkeisiin ja kiinnitä ne löysästi oheisilla sitomaelementeillä kuvan mukaisesti pisteistä „a”.
7. Asenna pistokeenpitolevy kuva 2:n mukaisesti.
8. Asenna vetokuulan keh
9. Aseta vetokoukku keskiäsentoon, ja sen jälkeen kiristä kaikki ruuvit.
M10 (10.9) 68 Nm
10. Leikkaa puskuri kuvan 1 mukaisesti.
11. Asenna kaikki poistetut osat paikalleen autoon (lukuun ottamatta puskurin muovia).
12. Tuhannen kilometrin jälkeen kiristys tarkistettava.
13. Bosalia ei voida pitää vastuullisena aine- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta tai väärästä käytöstä (artikla 185 kohta 2 NBW).
14. Vetokoukun saa asentaa vain ammattihuoltopaja.

Kaava D-arvon laskentaa varten :
$$\frac{\text{Ventokuorma [kg]} \times \text{ajoneuvon kok.paino [kg]}}{\text{Ventokuorma [kg]} + \text{ajoneuvon kok.paino [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(GB) 049-803 Fitting instructions:

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment / frame members.
2. Fold the side upholstery of the trunk to the middle.
3. Dismount the rear lights.
4. Dismount the rear bumper and its inset (it is not needed later on). In case of **Skoda Octavia Scout** the bumper can be dismounted only with the guides fastening it! The 2 screws fastening the guides, respectively, can be removed after folding up the side lining.
5. Lower the exhauster then loosen the heat shield of the exhauster.
6. Slide the sides of the drag hook (1) into the undercarriage extensions then loosely fix it at positions „a” with the attached bonding units according to the drawing.
7. Mount the folding socket plate in accordance with **Figure 2**.
8. Set the drag hook into mid-position then tighten all the screws: Connect the electric wire cranking the rear bundle according to the regulations.
M10 (10.9) 68 Nm
9. Cut out the bumper according to figure 1.
10. Reassemble all the removed parts to the car (except for the bumper inset).
11. After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
12. Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or by any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185. art. 2 N.B.W.)
13. Only specialised services are authorised to install drawhooks.

Formula for D-value : $\frac{\text{trailer load [kg]} \times \text{vehicle total weight [kg]}}{\text{trailer load [kg]} + \text{vehicle total weight [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$

(H) 049-803 Szerelési utasítás:

1. Csomagolja ki a vonóhorgot és a tartozékokat, majd vizsgálja át minden darabját. Ha szükséges, a rögzítő pontok területén a védőragasztót távolítsa el.
2. Hajtsa középre a csomagtér oldalkárpitját.
3. Szerelje le a hátsó lámpákat.
4. Szerelje le a hátsó lökhárítót és a lökhárítóbetétet (erre a továbbiakban nem lesz szükség). A **Skoda Octavia Scout** esetében a lökhárítót csak az azt rögzítő sínekkel együtt lehetséges! A síneket rögzítő 2-2 csavart az oldalkárpit felhajtása után lehet eltávolítani.
5. Akassza le a kipufogót, majd lazítsa le a kipufogó hővédőlemezt.
6. Csúsztassa a vonóhorog (1) oldalait az alváznyúlványokba, majd lazán rögzítse az „a” pontokon, a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
7. Szerelje fel a lehajtható dugaljtartót a **2. ábra** alapján.
8. Igazítsa középhelyzetbe a vonóhorgot, majd húzza fixre az összes csavart:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Vágja ki a lökhárítót az **1-es ábra** alapján.
10. Szereljen vissza minden eltávolított alkatrészt az autóra (kivéve a lökhárító betétet).
11. Körülbelül 1000 vontatott kilométer után a vonóhorog rögzítő csavarjainak feszességét ellenőrizni kell, és szükség esetén utánhúzni a megfelelő nyomatékkal.
12. A Bosal garanciát vállal, kivéve a nem rendeltetés szerinti használatból adódó hibákért. (art. 185 lid 2 N.B.W)
13. A vonóhorog felszerelését kizárólag szakműhely végezheti.

D-érték számítás : $\frac{\text{utánfutó össztömege [kg]} \times \text{gépkocsi össztömege [kg]}}{\text{utánfutó össztömege [kg]} + \text{gépkocsi össztömege [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$

(I) 049-803 Istruzioni di montaggio:

1. Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenuto a fronte dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.
2. Piegare al centro la tappezzeria della parete del baule.
3. Smontare i fanali posteriori.
4. Smontare il paraurti posteriore e l'inserito (di questo non ci sarà più bisogno). Nel caso della **Škoda Octavia Scout** è possibile smontare il paraurti solo insieme alle guide di fissaggio. I 2 bulloni che tengono fissate le guide possono essere rimossi dopo aver sollevato la tappezzeria laterale.
5. Sganciare la marmitta e allentare la lamiera di protezione calore della marmitta.
6. Infilare i lati del gancio di traino (1) nei lembi del telaio e fissarli leggermente sui punti „a” utilizzando i bulloni a corredo e secondo disegno.
7. Montare la piastra della presa pieghevole in base alla **figura 2**.
8. Aggiustare al centro e fissare tutti i bulloni:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Tagliare il paraurti secondo figura 1.
10. Rimontare tutti i componenti precedentemente tolti (tranne l'inserito del paraurti).
11. Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.
12. La Bosal declina ogni responsabilità per errato o imperfetto montaggio del dispositivo di traino, come pure per uso errato o improprio dello stesso.
13. L'installazione del gancio di traino deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati.

Formula per il rilevamento del valore D :

$$\frac{\text{peso massimo [kg]} \times \text{peso totale vettura [kg]}}{\text{peso massimo [kg]} + \text{peso totale vettura [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(N) 049-803 Monteringsveiledning:

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte befinne seg på festepunktene.
2. Brett bagasjerommets sidevegg inn i midten.
3. Demonter de bakre lampene.
4. Demonter den bakre støtfangeren og støtfangerinnlegget (Disse trenger du ikke lenger). I tilfelle **Skoda Octavia Scout** skal festeskinner demonteres sammen med støtfangeren. De 2 bolter på hver side som fester festeskinnene kan fjernes ved å brette sidedekket.
5. Senk ned eksosrøret og løsne på varmeskjoldet til eksosrøret.
6. Skyv inn tilhengerfestets (1) sider inn i understellsforlengelsene, og fiker den løst ved punktene „a”, ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene og i henhold til bildet.
7. Monter den nedbrettbare kontaktholderen i henhold til **bilde 2**.
8. Sett tilhengerfestet i riktig stilling i midten og trekk alle skruene godt til:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Lag en utsparing i støtfangeren i henhold til bild 1.
10. Remonter alle de fjernete bildelene (unntatt av støtfangerinnlegget).
11. Det er nødvendig å etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tilstrammingsmomentene).
12. Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan forårsakes av skjodesløs eller ukyndig bruk. Ansvar er brukerens eget (paragraf 185. ledd 2 i den nederlandske sivilrettslige lovboken).
13. Monteringen av tilhengerfestet skal alltid utføres på fagverksted.

Formel for D-verdi-beregningen :

$$\frac{\text{Tilhengerlast [kg]} \times \text{bil-totalvekt [kg]}}{\text{Tilhengerlast [kg]} + \text{bil-totalvekt [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(NL) 049-803 Montagehandleiding:

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Vouw de bekleding van de zijkanten naar het midden.
3. Demonteer de achterlampen.
4. Demonteer de achterbumper en de binnenbumper (deze komt te vervallen). Bij de **Skoda Octavia Scout** kan de bumper alleen samen met de bijbehorende bevestigingsrails worden gedemonteerd! De 2 schroeven aan beide kanten van de rails kunnen worden verwijderd nadat de bekleding aan de zijkant omhoog is geklapt.
5. Haal de uitlaat uit de ophangrubbers en maak de hitteplaat los.
6. Schuif de zijkanten van de trekhaak (1) in de chassisbalken, bevestig de punten „a” handvast, met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, volgens de tekening.
7. Monteer de uitklapbare stekkerhouder aan de hand van **afbeelding 2**.
8. Zet de trekhaak in het midden en trek alle schroeven vast:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Maak een uitsparing in de bumper aan de hand van **afbeelding 1**.
10. Plaats alle gedemonteerde onderdelen terug op de auto (met uitzondering van de binnenbumper).
11. Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).
12. Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185. lid 2 N.B.W.).
13. De montage van de trekhaak mag uitsluitend door een erkende garage uitgevoerd worden.

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde:
$$\frac{\text{getrokken gewicht [kg]} \times \text{totaal gewicht voertuig [kg]}}{\text{getrokken gewicht [kg]} + \text{totaal gewicht voertuig [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(PL) 049-803 Instrukcja montażu:

1. Należy rozpakować hak holowniczy i akcesoria i dokładnie sprawdzić każdą część. W okolicy punktów umocowania należy usunąć taśmę ochronną.
2. Okładziny boczne zagiąć na środek bagażnika.
3. Należy zdemontować tylne światła.
4. Należy zdemontować tylny zderzak i wkładkę zderzaka (nie będzie już potrzebna). W przypadku typu **Skoda Octavia Scout** jest to możliwe tylko razem z szynami mocującymi zderzak! Śruby mocujące szyny, po 2 z każdej strony, można usunąć po odwinieciu wykładziny bocznej.
5. Należy zdemontować rurę wydechową a następnie poluzować osłonę termiczną.
6. Należy wsunąć hak (1) do wsporników podwozia, następnie luźno zamocować w punktach „a”, za pomocą załączonych elementów mocujących na podstawie rysunku.
7. Opuszczaną płytę z gniazdem wtykowym należy zamontować na podstawie rysunku nr 2.
8. Hak holowniczy należy ustawić w pozycji środkowej i dokręcić wszystkie śruby:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Należy wykonać wycięcie na zderzaku na podstawie rysunku nr 1.
10. Należy zamontować z powrotem wszystkie części usunięte z samochodu (z wyjątkiem wkładki zderzaka).
11. Po zamontowaniu haka holowniczego i przebiegu około 1000 km należy sprawdzić wszystkie śruby mocujące i w razie potrzeby dokręcić odpowiednim momentem.
12. Bosal zapewnia gwarancję, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. (art.185 lid N.B.W.)

Obliczanie wartości D:
$$\frac{\text{całkowita masa przyczepy [kg]} \times \text{całkowita masa pojazdu [kg]}}{\text{całkowita masa przyczepy [kg]} + \text{całkowita masa pojazdu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

(RU049-803 Указания по монтажу:

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Сверните обшивку багажника на середину.
3. Демонтируйте задние фонари.
4. Демонтируйте задний бампер и вкладыш бампера (в дальнейшем они не понадобятся). **В случае автомобиля Skoda Octavia Scout** бампер можно демонтировать только вместе с фиксирующим устройством! 2-2 болта, которые фиксируют устройство можно удалить после загибания боковой обшивки.
5. После этого опустите выхлопную трубу и демонтируйте термозащитную пластину выхлопной трубы.
6. Вдвиньте стороны фаркопа (1) к выступам шасси, после этого слегка прикрепите в точках „а” с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
7. Установите откидной штепсель, согласно рисунка 2.
8. Установите фаркоп по центру, после этого затяните все винты до упора:
M10 (10.9) 68 Nm
9. Вырежьте бампер согласно рисунку 1.
10. Поставьте на место все снятые части автомобиля (за исключением вкладыша бампера).
11. После пробега около 1000 км с использованием фаркопа нужно проверить затяжку всех винтов крепления фаркопа и, при необходимости, затянуть их установленным моментом затяжки;
12. Bosal даёт гарантию на фаркоп, кроме случаев, когда фаркоп использовали не по назначению (art. 185 lld 2 N.B.W);
13. Монтаж тягового крюка (фаркопа) разрешается производить исключительно спецмастерскими и сервисами;

$$\text{Вычисление величины D: } \frac{\text{Общая масса прицепа [кг]} \times \text{Общая масса автомобиля [кг]} \times 9,81}{\text{Общая масса прицепа [кг]} + \text{Общая масса автомобиля [кг]} \times 1000} = D \text{ [kN]}$$

(S) 049-803 Monteringsinstruktion:

1. Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehållet mot detaljbeskrivning. Om det behövs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
2. Vika sido-beklädningsen av bagagehyllan i mitten.
3. Montera av baklyktorna.
4. Montera av den bakre stötfångaren, och stötfångare-inlägget (dessa kommer ej att användas mer). I fall av **Skoda Octavia Scout**, stötfångaren kan demonteras endast samt skenorna, som håller fast stötfångaren! Du kan ta bort dom 2-2 skruvarna, som som håller fast skenorna, efter att du har böjt upp sido-beklädningsen.
5. Häkta av ljuddämparen, sedan lossa hettasköld-plåten av ljuddämparen.
6. Sticka in sidorna av dragkrokens kroppen (1) i utsprångarna av underredet, och sätta den fast – endast lösligt - vid punkterna „a”, med hjälp av de bifogade bindelementerna, enligt teckningarna.
7. Montera den hopfällbara kontakt dosan, enligt teckning 2.
8. Placera dragkroken i mellersta position, sedan skruva fast samtliga skruvarna.
M10 (10.9) 68 Nm
9. Klippa ut stötfångaren, enligt teckningen 1.
10. Montera tillbaka samtliga beståndsdelarna, som röjades undan, på fordonen (förutom stötfångare-inlägget).
11. Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).
12. Bosal kan inte ställas till ansvar för fel på produkten som orsakats av användaren eller genom omdömeslöst bruk av produkten av användaren eller en person som han bär ansvar för (art. 185, paragraf 2 i den nederländska civilrättsbalken).
13. Monteringen av dragkroken får utföras endast av fackverkstad.

$$\text{Formel för fastställning av D-värdet: } \frac{\text{släpvagnslast [kg]} \times \text{bilens totalvikt [kg]}}{\text{släpvagnslast [kg]} + \text{bilens totalvikt [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

