



i



**Elektro instalace vozu bez přípravy vozidla z výroby pro tažné zařízení
Připojka se připojuje ve předu i v zadu viz schéma připojení.**

RN-169-BH / RN-169-DH

Po montáži není vyžadované Diagnostické kódování



Vedení pro vozidla bez přípravy pro elektro instalaci vozu

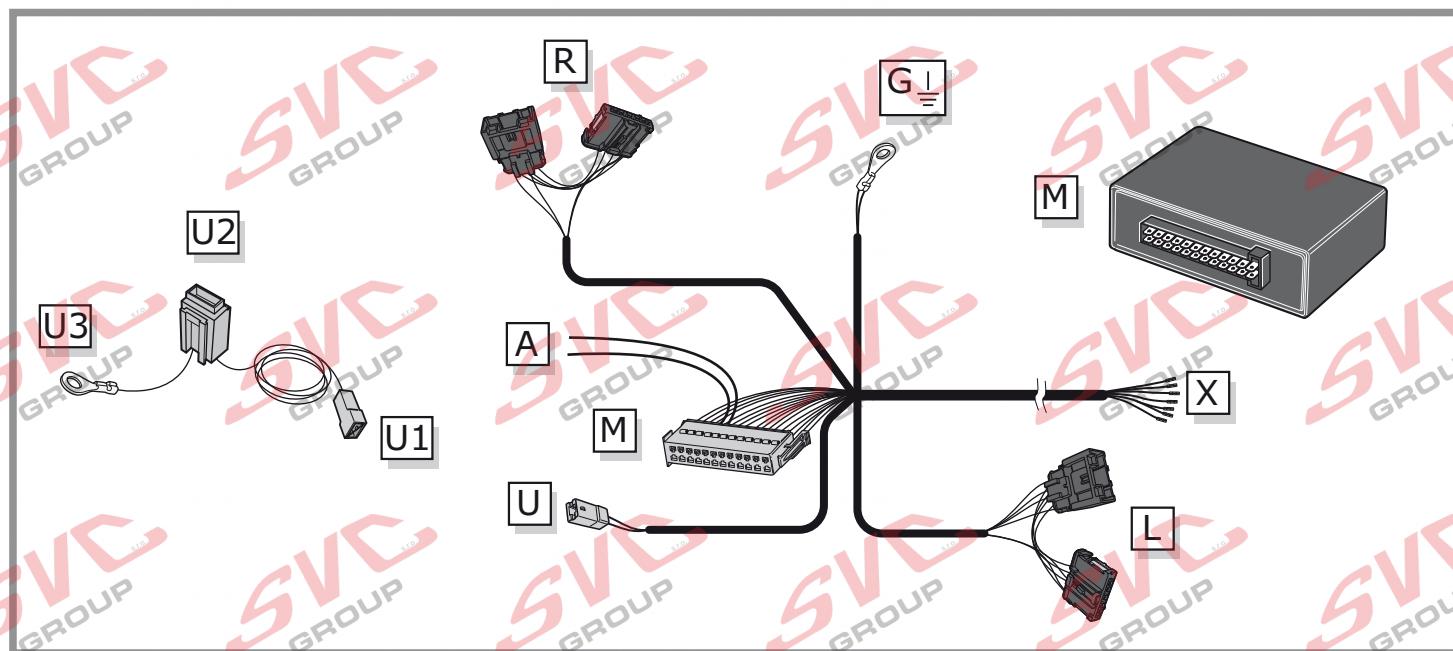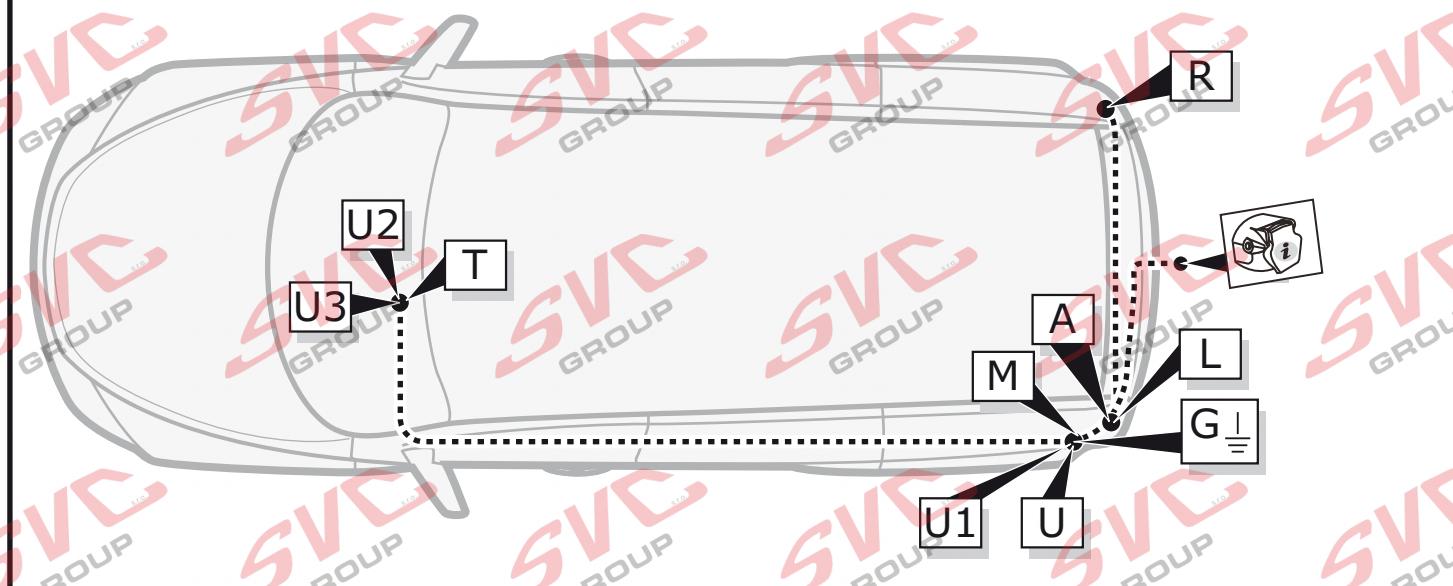

QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / QR kódom staňte sa rozšírené montážny návod

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod - ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP © - 03/2025