


UPOZORNĚNÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je
v **Pravém** zadním podběhu.

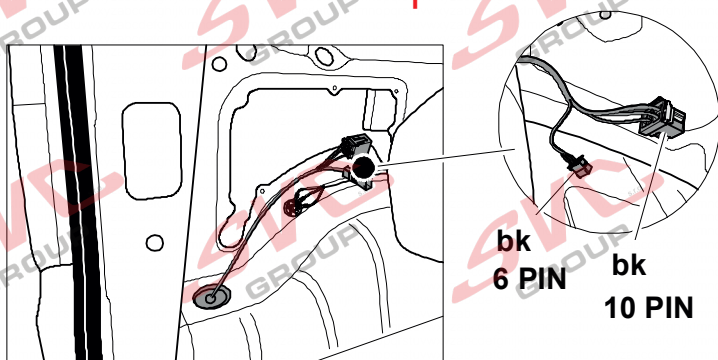

Svazek vedení

1

Pokud máte tento propojovací konektor
v levém zadním podběhu,
použijete jen svazek číslo **1**

