



Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby


Svazek vedení 1 + 2 VW Caddy

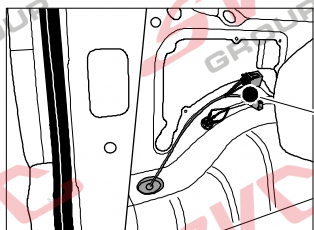


Pokud nemáte tento propojovací konektor v Pravém zadním podběhu, musíte použít oba svazky 1 a 2 propojit přípojku tažného i v přední části vozu

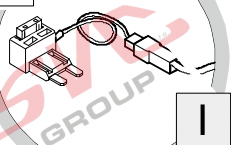

I

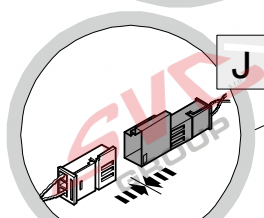


J

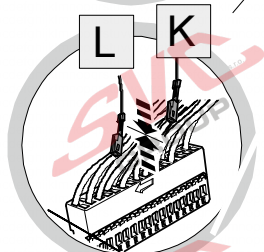


L


K

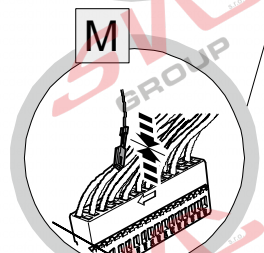


M

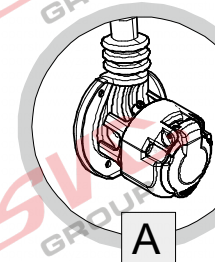

A

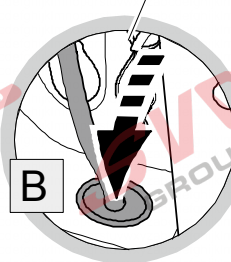


B

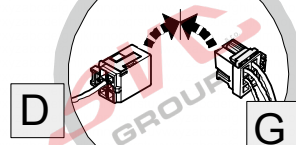


D

G

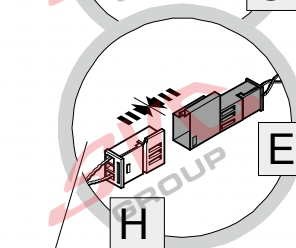


H

E

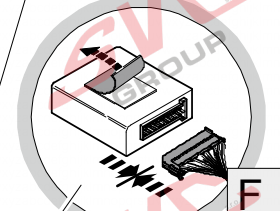



F

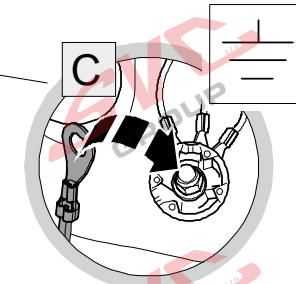

C

UPOZORNĚNÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je
v **Levém** zadním podběhu.

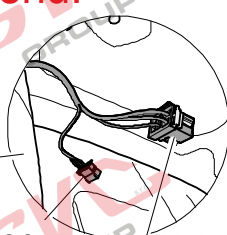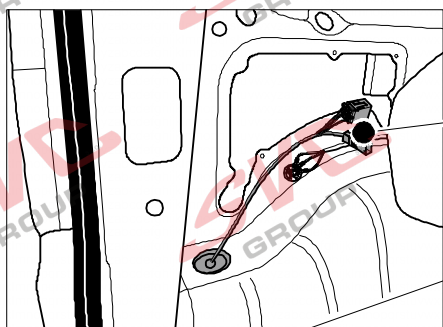


bk
6 PIN

bk
10 PIN


Svazek vedení

1


Pokud máte tento propojovací konektor
v levém zadním podběhu,
použijete jen svazek číslo **1**

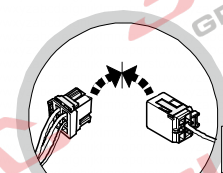


D

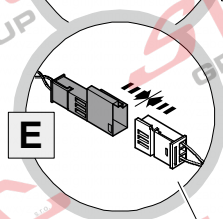


E

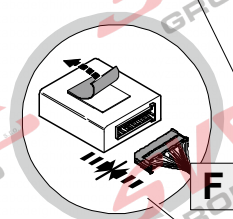

F

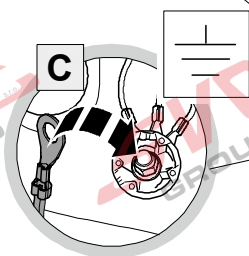

C

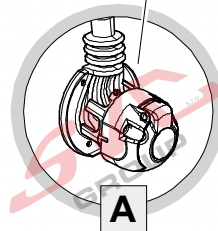

A