

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Elektropřípojka Citroën C3 Picasso 01/2009->

Elektropřípojka  
Wiring kit  
Trekhaakkabelset  
E-satz  
Faisceau D'attelage  
Barra de remolque  
Wiązka elektryczna  
Vetokoukun vaijerisarja  
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel  
**SVC Group s.r.o.**

**Odkaz na produkt:**


<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](https://www.svcgroup.cz)



**www.ecs-electronics.com**

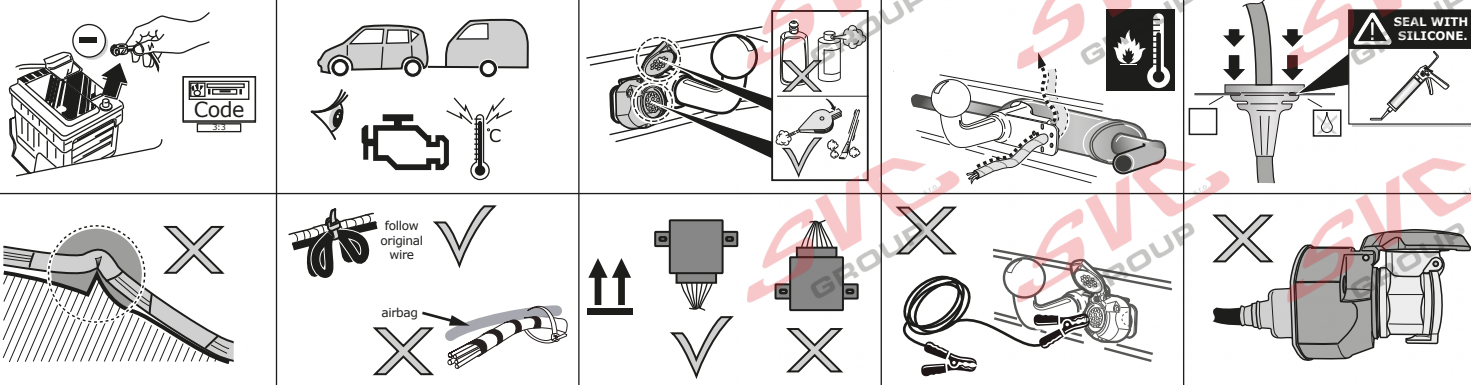

- (GB) Product overview
- (DE) Produktübersicht
- (FR) Aperçu des produits
- (IT) Carrellata dei prodotti
- (ES) Descripción del producto
- (NL) Productoverzicht

Technician Name & Signature

- ES** Señalamos expresamente que un **montaje no realizado** correctamente por un instalador competente dará lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, en particular los que se deriven de la ley de responsabilidad por productos defectuosos. El contenido de estos kits y sus manuales de montaje están sujetos a alteraciones sin previo aviso; por favor, asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación. No sobreexagerar circuitos; Las cargas máximas por conexión se detallan en este manual. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje: Las instrucciones de instalación **deben** leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal **calificado** con los conocimientos técnicos pertinentes. Se deben seguir los **avisos técnicos** actuales del fabricante de vehículos y la información sobre la **adaptación**. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se **encuentran** en los manuales de reparación actuales. Debe garantizarse que el **vehículo es técnicamente** adecuado para la instalación de un enganche de remolque. Debe garantizarse que el ordenador en el vehículo pueda **programarse** para la adición de un "enganche de remolque". Se debe leer la memoria de fallos del vehículo. Después de haber incorporado el kit de inserto eléctrico, la adición funcional debe programarse para el funcionamiento del remolque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo. Si es necesario, otros sistemas del vehículo (por ejemplo, ayudas de estacionamiento) **deben** ser codificados por separado para la variante de equipo "operación de remolque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unas 0,5 horas, póngase en contacto con la línea de ayuda de ECS.

- 
- The logo for ECS Electronics, featuring the letters 'ECS' in a large, bold, italicized sans-serif font, with 'ELECTRONICS' in a smaller, bold, italicized sans-serif font below it. The logo is set against a black background with a white border.

# CT-050-D1

## Product overview

- (GB) Product overview** Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446  
**(DE) Produktübersicht** Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446  
**(FR) Aperçu des produits** Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446  
**(IT) Carrellata dei prodotti** Cablaggio elettrico per gancio di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446  
**(ES) Descripción del producto** Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446  
**(NL) Productoverzicht** Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

| CITROËN          |                      | PEUGEOT |                    |
|------------------|----------------------|---------|--------------------|
| C2               | 11/2005 >>           | 207     | 2006 >>            |
| C3               | 11/2005 >>           | 207 CC  | 2007 >>            |
| C3 Pluriel       | 11/2005 >>           | 207 SW  | 2007 >>            |
| C3 Picasso       | 2009 >>              | 308     | 11/2008 >>         |
| C3 III (A51)     | 2010 >>              | 308 SW  | 11/2008 >>         |
| C4 Picasso       | 03/2011 >> DAM 12531 | 308 CC  | 2009 >>            |
| C4 Grand Picasso | 03/2011 >> DAM 12531 | 3008    | 12/2009 >>         |
| DS3              | 12/2009 >> 06/2018   | 5008    | 10/2010 >>         |
| DS3 Cabriolet    | 03/2013 >> 06/2018   | Partner | 11/2011 >> 05/2015 |
| Berlingo         | 11/2011 >> 05/2015   |         |                    |





<http://catalogue.ecs-electronics.nl/?search=CT050d1&taal=D>




- (GB) Download latest fitting instruction by scanning the QR code or enter address line in your internet browser.
- (DE) Zum Download der aktuellen Einbauanleitung bitte QR-Code scannen oder die Adresszeile in den Internet-Browser eingeben.
- (FR) Télécharger les dernières instructions de montage en scannant le code QR ou entrez le lien Web dans votre navigateur Internet.
- (IT) Per scaricare le attuali istruzioni di installazione, scansionare il codice QR o inserire la barra degli indirizzi nel browser Internet.
- (ES) Descargue la última versión del manual de instrucciones escaneando el código QR o diríjase a la página de la empresa a través del acceso a vsu internet browser.
- (NL) Download de laatste montage handleiding door de QR code te scannen of voer de weblink in uw Internetbrowser.

- GB Part list  
DE Einzelteilliste  
FR Liste de pieces  
IT Lista de componentes  
ES Elenco componenti  
NL Onderdelenlijst

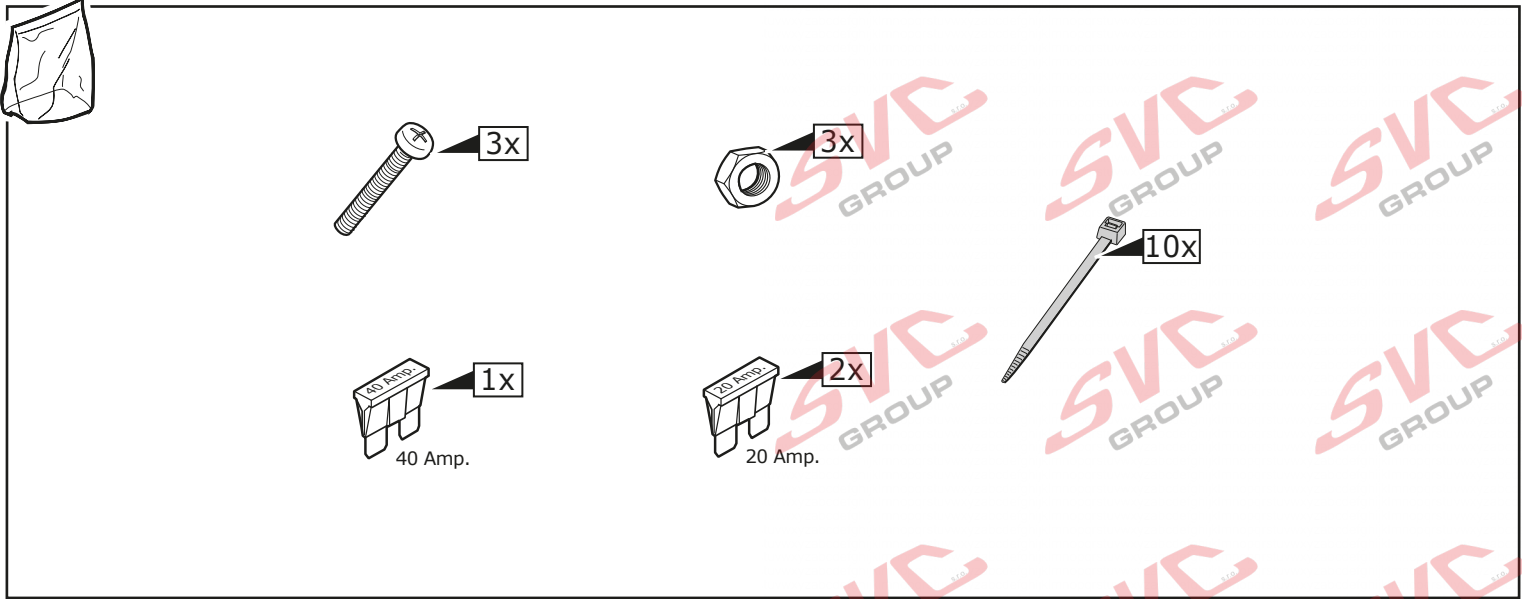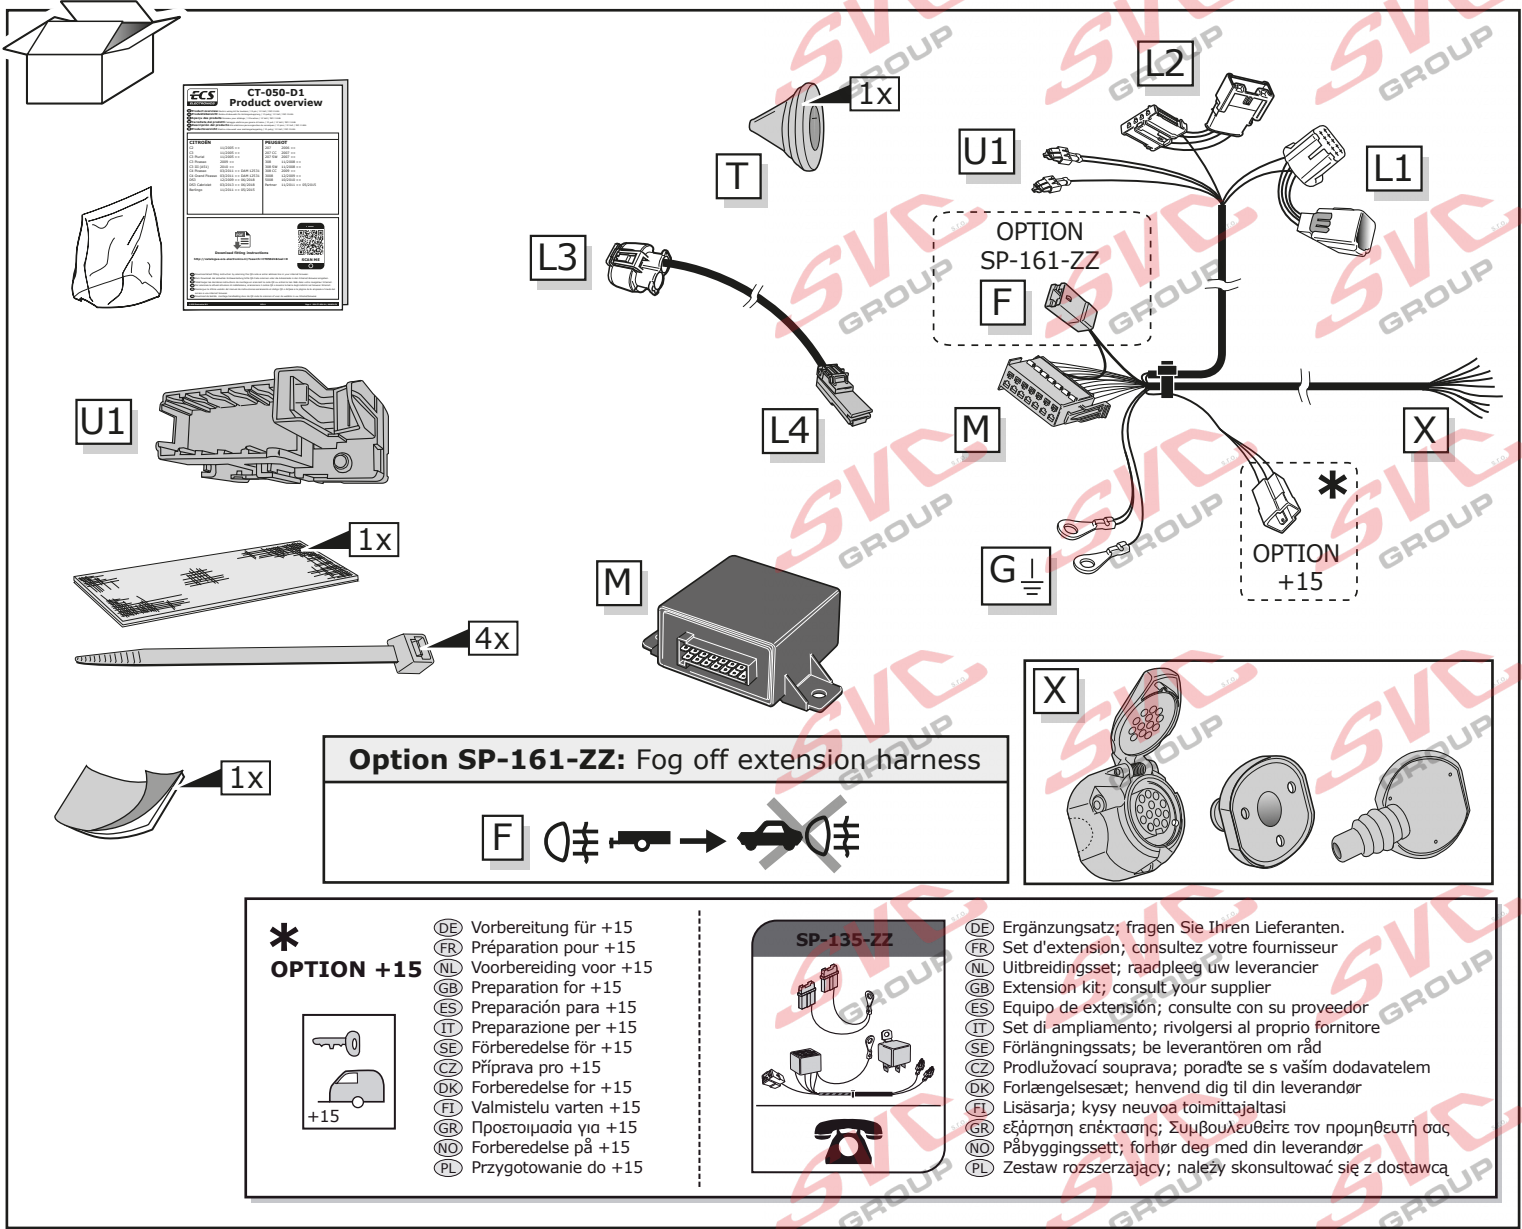

|    | RD    | YE       | OG        | VT      | GY     | BU    | BN      | GN    | WH     | PE      | PI   | BK      | LG           | DG           | LB         | DB          | NL              | BG    |
|----|-------|----------|-----------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| EN | Red   | Yellow   | Orange    | Violet  | Grey   | Blue  | Brown   | Green | White  | Purple  | Pink | Black   | Light green  | Dark green   | Light blue | Dark blue   | Natural colour  | Beige |
| DE | Rot   | Gelb     | Orange    | Violett | Grau   | Blau  | Braun   | Grün  | Weiß   | Lila    | Rosa | Schwarz | Hellgrün     | Dunkelgrün   | Hellblau   | Dunkelblau  | Naturfarben     | Beige |
| FR | Rouge | Jaune    | Orange    | Violet  | Gris   | Blue  | Marron  | Vert  | Blanc  | Pourpre | Rose | Noir    | Vert clair   | Vert foncé   | Bleu clair | Bleu foncé  | Nature          | Beige |
| IT | Rosso | Giallo   | Arancione | Viola   | Grigio | Blu   | Marrone | Verde | Bianco | Porpora | Rosa | Nero    | Verde chiaro | Verde scuro  | Azzurro    | Blu scuro   | Colori naturali | Beige |
| ES | Rojo  | Amarillo | Naranja   | Violeta | Gris   | Azul  | Marrón  | Verde | Blanco | Púrpura | Rosa | Negro   | Verde claro  | Verde oscuro | Azul claro | Azul oscuro | Color natural   | Beige |
| NL | Rood  | Geel     | Oranje    | Violet  | Grijs  | Blauw | Bruin   | Groen | Wit    | Paars   | Rose | Zwart   | Lichtgroen   | Donkergroen  | Lichtblauw | Donkerblauw | Natuurle        | Beige |

|  | 7 PIN | 13 PIN | Pmax | ISO | 1/L | 2/54g | 3/31 | 4/R | 5/58-R | 6/54 | 7/58-L | X | 9 | 10 | 11 | 13 |
|--|-------|--------|------|-----|-----|-------|------|-----|--------|------|--------|---|---|----|----|----|
|  |       |        |      |     |     |       |      |     |        |      |        |   |   |    |    |    |
|  |       |        |      |     |     |       |      |     |        |      |        |   |   |    |    |    |
|  |       |        |      |     |     |       |      |     |        |      |        |   |   |    |    |    |

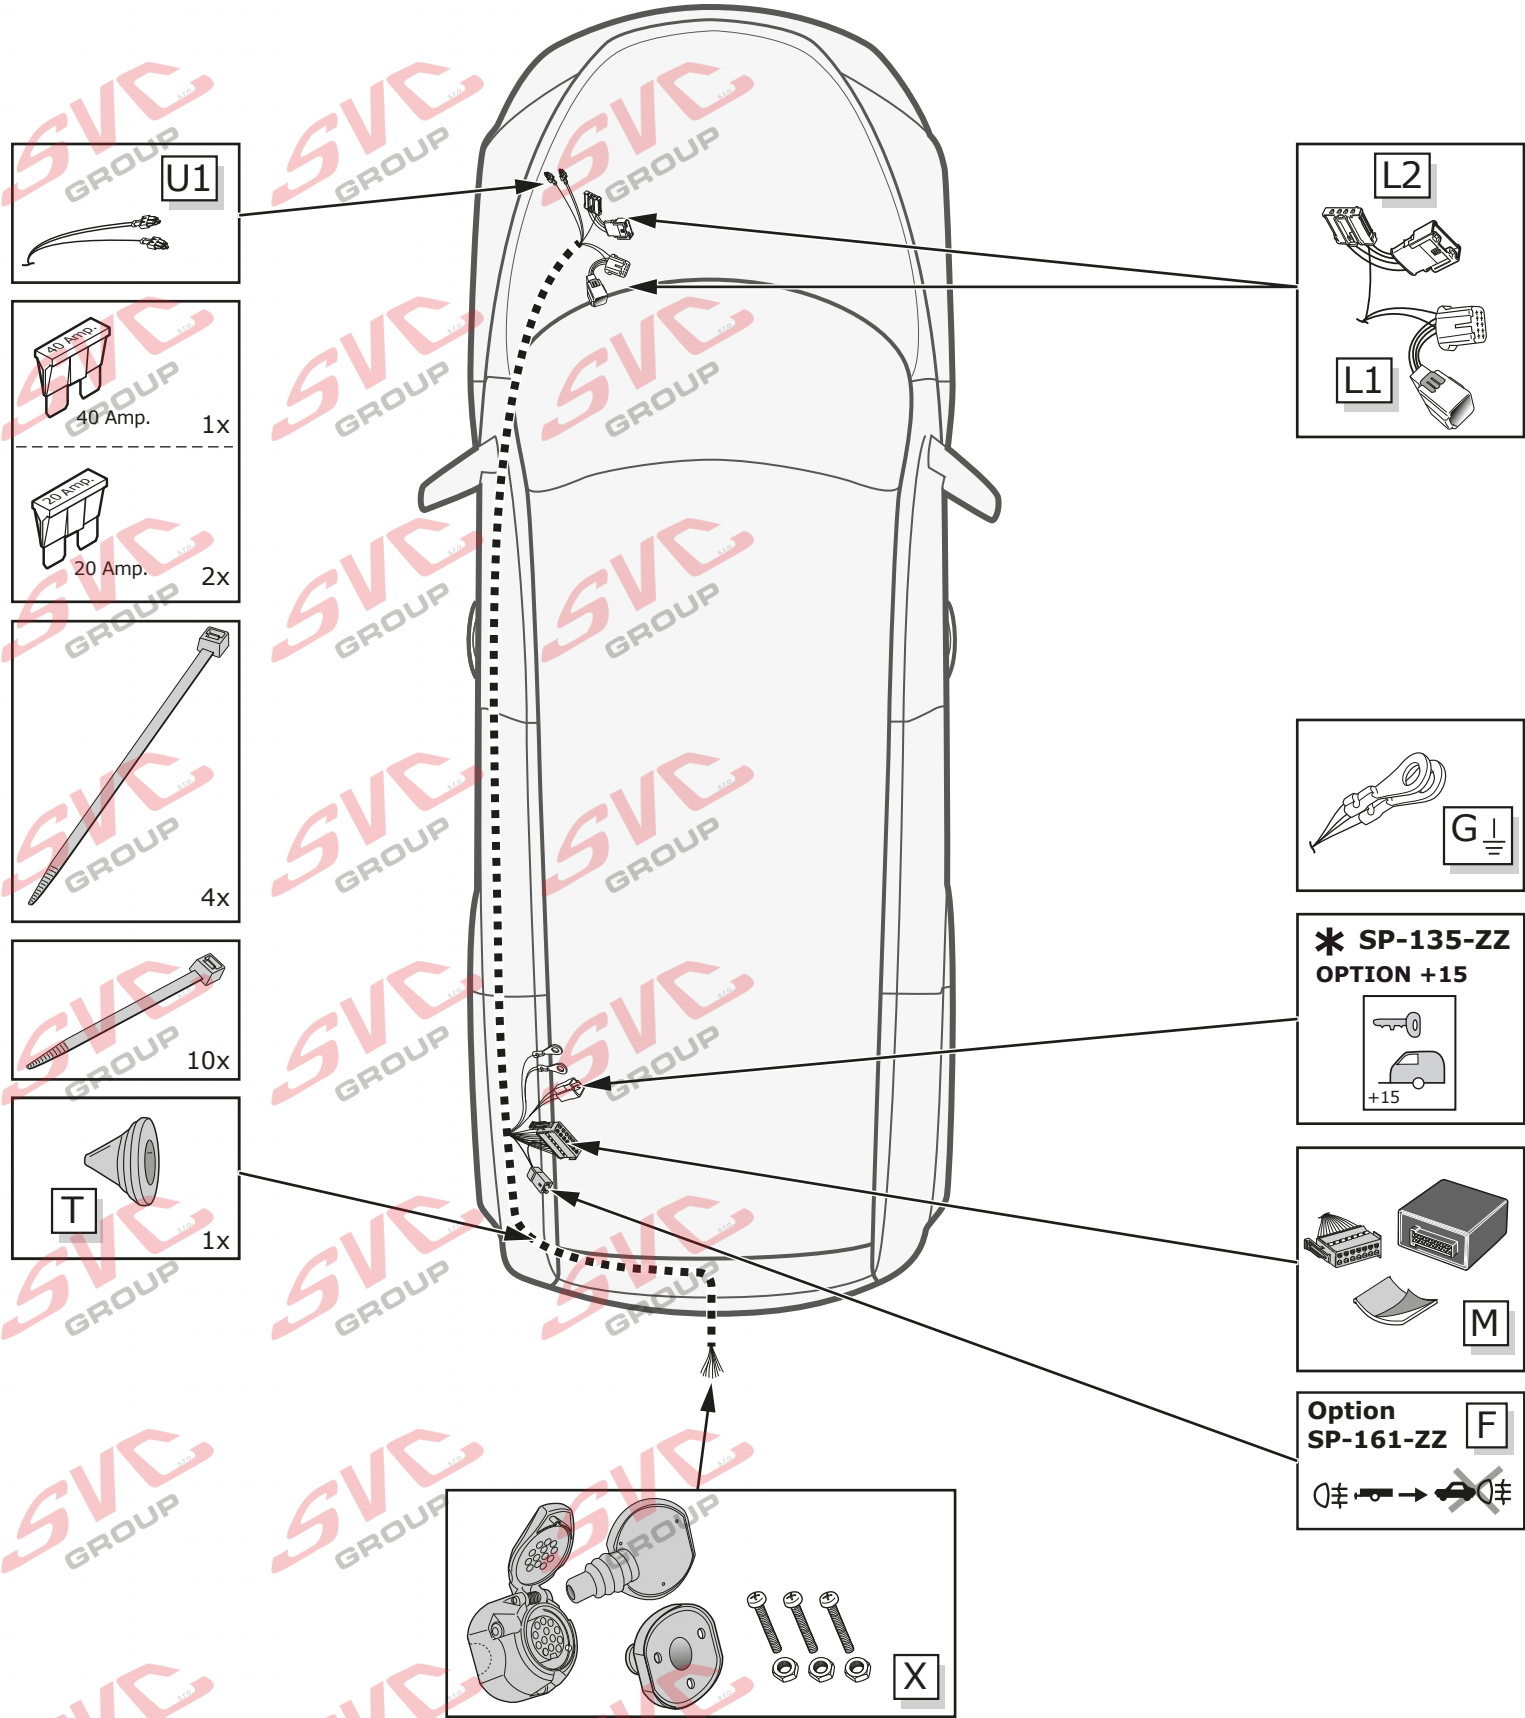

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

**[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)**